



**Baby Monitor
met Binnentemperatuur
Model: BBM211/BBR211**

HANDLEIDING

INHOUDSOPGAVE

Introductie	2	Verbinding Verbroken Alarm	6
Waarschuwingen	2	Temperatuurweergave	6
Bepekingen van Garantie en Verantwoordelijkheid	2	Klok - / Alarmweergave	7
Overzicht	2	Klok / Gevoelighedsniveau van Stemactivatie Instellen	7
Voor kant - Ouderapparaat	2	Alarm Instellen	7
Achterkant - Ouderapparaat	3	Estenstimer	7
Lcd - Ouderapparaat	3	Backlight	8
Voor kant - Babyapparaat	3	Reset	8
Achterkant - Babyapparaat	4	Waarschuwingen	8
Starten	4	Specificaties	9
Stroom	4	Over Oregon Scientific	9
Nekband - Ouderapparaat	5	EU Conformiteits Verklaring	9
Aan / Uitzetten	5		
Verbinding Maken	5		
Kanalen Selecteren - Babyapparaat	6		
Nachtlampje - Babyapparaat	6		
Volume Aanpassen	6		
Geluidsindicatorlampjes	6		
Verbindingsstatus	6		

INTRODUCTIE

Dank u dat u gekozen hebt voor de Oregon Scientific™ Baby Monitor met Binnentemperatuur (BBM211 – ouderapparaat / BBR211 – babyapparaat).

NB Houd deze handleiding bij de hand terwijl u uw nieuwe product gebruikt. Deze bevat praktische stap-voor-stap instructies, evenals de technische specificaties en belangrijke waarschuwingen.

WAARSCHUWINGEN

- Dit apparaat dient alleen gebruikt te worden door volwassenen en is niet bedoeld als speelgoed voor kinderen.
- Dit product is niet bedoeld als en dient niet als vervanging voor verantwoord ouderlijk toezicht; het is alleen bedoeld ter ondersteuning van dergelijk toezicht. Enige verantwoording anders dan genoemde standaard garantie of resulterende uit foutief gebruik van dit product en/of gebruik in tegenspraak met de waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en instructies bij dit product is uitgesloten.
- Zorg dat dit product en bijbehorende kabels ten minste 1 meter uit de buurt van uw kinderen zijn.
- Plaats het apparaat nooit in de wieg van uw baby of in de buurt van water (bv. Bad, vochtige kelder, etc.).
- Alleen voor gebruik binnenshuis.

BEPERKINGEN VAN GARANTIE EN VERANTWOORDELIJKHEID

Oregon Scientific biedt een garantie op dit product wat betreft productiefouten. Een product dat: beschadigd, verwaarloosd,


door gebruiker verkeerd gebruikt wordt; niet in overeenstemming met waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen of instructies, zoals genoemd in deze handleiding gebruikt wordt; niet in overeenstemming met de technische- of veiligheidsstandaarden van het betreffende land gebruikt worden, beschadigd worden door gebruik van foute of lekkende batterijen; door kinderen als speelgoed gebruikt worden of minder dan 1 meter uit de buurt van het kind gebruikt worden, worden niet gedekt door garantie/ aansprakelijkheid.

OVERZICHT

VOORKANT - OUDERAPPARAAT



1. **⏻** : Zet apparaat AAN / UIT; activeert backlight
2. Geluidsindicatorlampjes: Toont het geluidsniveau dat wordt ontvangen van het babyapparaat
3. **+** / **-** : Verhoogt / verlaagt volume; verandert waarde van instelling; activeert / deactiveert alarm
4. **MODE** : Bekijken of instellen van klok / alarm / gevoeligheidsniveau van stemactivering
5. **🔊** : Instellen en bedienen van etenstimer
6. **Luidspreker**

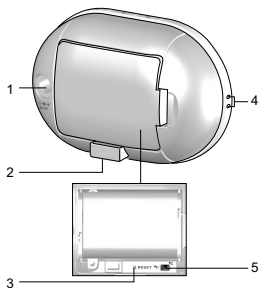
**ACHTERKANT - OUDERAPPARAAT**

1. Wisselstroomadapteringang
2. Tafelstandaard
3. **RESET**: Reset het apparaat
4. **Gaten voor nekband**
5. °C / °F: Temperatuureenheid Selecteren


LCD - OUDERAPPARAAT

1. Verbindingsicoon
2. Batterij-indicator van babyapparaat

3. Batterijstatus van ouderapparaat
4. Gevoeligheidsniveau van stemactivering
5. Alarmicoon
6. Etenstimericoon
7. Binnentemperatuur
8. Klok / alarm / timerscherm
9. Volumeniveau

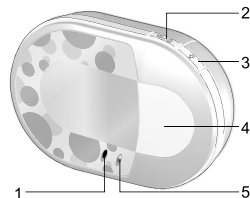VOORKANT - BABYAPPARAAT

1. **Microfoon**
2. / : Zet apparaat AAN / UIT; zoekt kanaal
3. : Zet nachtlampje AAN / UIT
4. **Nachtlampje**
5. **Indicator LED**: Knippert tijdens gegevensverzending

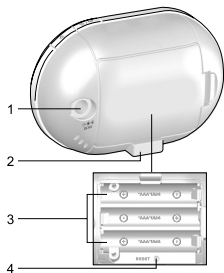


1. Wisselstroomadapteringang
2. Tafelstandaard
3. Batterijvak
4. **RESET**: Reset het apparaat

STARTEN


STROOM

BABYAPPARAAT

Wij raden u aan de adaptor te gebruiken voor continu gebruik. De unit werkt echter ook op alkaline batterijen.

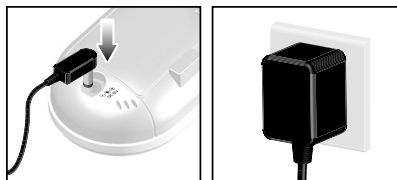


Plaats de batterijen (3x AAA / UM-4 1,5V) en let op de + en - polariteit.

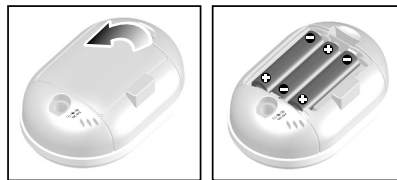


OUDERAPPARAAT

Het apparaat gebruikt een oplaadbaar batterijpak (3 x AAA / UM-4 Ni-MH). Plaats de oplaadbare batterijpak door het gedeelte aan het eind van de draad in de uitsparing rechts onderin het batterijvak te steken:

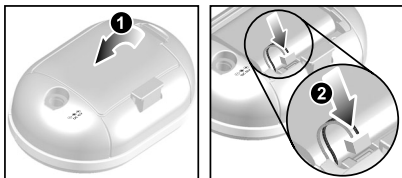


NB Druk elke keer als u de batterijen vervangen heeft op **RESET**.

NEKBAND – OUDERAPPARAAT

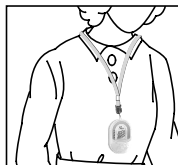


Om de batterijen op te laden sluit u de wisselstroomadapter aan.

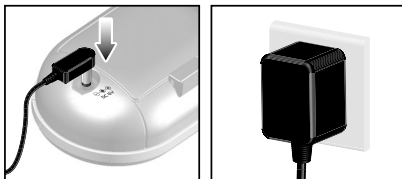

AAN / UITZETTEN



Om het apparaat AAN of UIT te zetten, houdt u  ingedrukt.

Het batterij-icoon zal bewegen om aan te geven dat ze opgeladen worden.  verschijnt zonder te bewegen wanneer de batterij vol is. Laad de batterijen 12 uur lang op voor het 1e gebruik en druk op **RESET**. Na de eerste keer opladen, hoeft u voortaan maar op te laden tot het batterij-icoon aangeeft dat het opladen voltooid is.

VERBINDING MAKEN

1. Plaats de batterijen / adapters (zoals aangegeven in de Stroom sectie).
2. Zet het babyapparaat aan en zet vervolgens het ouderapparaat aan.
3. Plaats de 2 apparaten dicht bij elkaar in de buurt gedurende 5 seconden. Dit stelt de apparaten in staat elkaar te herkennen en een verbinding op te zetten.
4. Plaats de apparaten niet verder dan 300 meter uit elkaar.

BATTERIJ RAAKT LEEG

	Knippert wanneer de batterij van het babyapparaat leeg raakt en laat elke minuut een waarschuwingspiep horen totdat de batterij leeg is
	Knippert wanneer de batterij van het ouderapparaat leeg raakt en laat elke minuut een waarschuwingspiep horen totdat de batterij leeg is

Voor de beste resultaten:

- Plaats de apparaten uit de buurt van elektrische of mechanische apparaten, direct zonlicht en vocht.
- Ga niet buiten het 300-meter zendbereik van de apparaten.
- Minimaliseer het aantal obstructies zoals deuren, muren en meubels, want dit verkleint het zendbereik tussen de 2 apparaten.

U kunt het best verschillende plekken uitproberen om het beste ontvangst te vinden.

KANALEN SELECTEREN - BABYAPPARAAT

U kunt van kanaal veranderen (als er interferentie of een ander probleem is bij het verbinden van beide apparaten) door op



op het babyapparaat te drukken.

NACHTLAMPJE - BABYAPPARAAT

Druk op  om het nachtlampje AAN / UIT te zetten.

VOLUME AANPASSEN

Om het volumeniveau aan te passen (0-5), drukt u op +/- op het ouderapparaat. 0 = uit en 5 = hoog volume.


NB Alle alarmgeluiden zijn onafhankelijk van het volumeniveau.






NB U hoort wellicht een hoog geluid wanneer het ouderapparaat te dicht bij het babyapparaat geplaatst is. Het geluid zal ophouden zodra de apparaten verder uit elkaar worden geplaatst.

GELUIDSINDICATORLAMPJES


De geluidsindicatorlampjes op het ouderapparaat geven u een visuele waarschuwing als uw baby geluid maakt. Hoe luider het ontvangen geluid, hoe meer lampjes aan zullen gaan.

VERBINDINGSSTATUS

Het verbindingssicoon  toont u de status van de verbinding tussen de twee apparaten.

VERBINDING VERBROKEN	NORMAAL SIGNAAL (Het plaatje beweegt wanneer de 2 apparaten verbonden zijn.)
	 →  →  → 

VERBINDING VERBROKEN ALARM

Wanneer het ouderapparaat geen gegevens van het babyapparaat ontvangt (door interferentie of buiten bereik zijn), zal een alarm afgaan en zal  knipperen. De temperatuur zal "---" weergegeven. Het alarm zal alleen uitgaan wanneer de twee apparaten weer verbinding met elkaar hebben.

TEMPERATUURWEERGAVE

Het babyapparaat meet de temperatuur om zich heen. Als "- - -" wordt weergegeven kan het babyapparaat de temperatuurgegevens niet verzenden.



Schuif de °C / °F schakelaar in het batterijvak van het ouderapparaat naar de instelling van uw voorkeur.

KLOK- / ALARMWEERGAVE

Druk **MODE** om tussen verschillende klok-en alarmweergaven te kiezen.

KLOK / GEVOELIGHEIDSNIVEAU VAN STEMACTIVATIE INSTELLEN

1. Houd **MODE** ingedrukt om in te stellen.
2. Druk op + of - om de instellingen te wijzigen. Om snel door de waarden te zoeken, houdt u + of - ingedrukt.
3. Druk **MODE** om de instelling te bevestigen en verder te gaan met de volgende instelling. De volgorde van instellingen is: 12 / 24-uurs formaat, uren, minuten en gevoeligheidsniveau van stemactivering (0-3).

NIVEAU		GEVOELIGHEID
0		Maximum
3		Hoog
2		Medium
1		Laag

NB De gevoeligheidsoptie van de stemactivering verhoogt / verlaagt het geluidsniveau dat het ouderapparaat uitzendt. Wanneer het is ingesteld op 0, kunnen alle geluiden, ongeacht welke sterkte, gehoord worden op het ouderapparaat.

ALARM INSTELLEN

1. Druk op **MODE** om het alarmscherm te bekijken.
2. Druk + of - om alarm AAN te selecteren.
3. Houd **MODE** ingedrukt om in te stellen.
4. Druk op + of - om de instellingen te wijzigen. Om snel door de waarden te zoeken, houdt u + of - ingedrukt.
5. Druk **MODE** om de instelling te bevestigen en verder te gaan met de volgende instelling. De volgorde van instellingen is: uren en minuten.

Om het alarm te activeren / deactiveren:

Druk op + of - wanneer u in het alarmscherm bent. "- -" wordt weergegeven als het alarm UIT is.

Om het alarm te stoppen:

Druk op een willekeurige knop behalve





ETENSTIMER

De etenstimer is handig om u te helpen uw baby regelmatig te laten eten.

Om de timer in te stellen:


1. Druk op om het etenstimerscherm te bekijken.
2. Houd ingedrukt om in te stellen.
3. Druk + of - om de tijd in stappen van 30 min te verhogen of verlagen. Om snel door de waarden te zoeken, houdt u + of - ingedrukt.
4. Druk op om te bevestigen.

Timerfuncties:

- Om te starten / stoppen / laatste instelling terug te halen, drukt u .
- Om de timer te resetten, houdt u  ingedrukt of drukt u op **RESET**.
- Om de klok te bekijken terwijl de timer loopt, Drukt u **MODE**.  zal knipperen terwijl de timer in gebruik is.
- Om het 2-minuten alarm dat afgaat wanneer de timer 0 heeft bereikt, UIT te zetten, drukt u een willekeurige knop, behalve .

NB Als u geen knop indrukt, zal het scherm automatisch terugkeren van timermodus naar klokmodus.

BACKLIGHT

Druk  om het backlight van het ouderapparaat voor 8 seconden AAN te zetten.

RESET

Om een van de apparaten terug te zetten in de standaardinstellingen, steekt u een puntig voorwerp in het **RESET**-gaatje in het batterijkvak.

WAARSCHUWINGEN

Dit product is ontworpen om u vele jaren plezier te geven, mits goed behandeld. Hier volgen een aantal onderhoudstips:

- Dompel het product nooit onder in water.
- Dek de ventilatiegaten niet af. Zorg dat voorwerpen als kranten, tafelkleden, gordijnen, dekens, lakens etc de ventilatiegaten niet per ongeluk afdekken.

- Gebruik een zachte, licht-vochtige doek om het apparaat schoon te maken. Gebruik geen krassende of bijtende reinigingsmiddelen, want deze kunnen schade veroorzaken.
- Stel het apparaat niet lange tijd bloot aan extreme klappen, schokken, stof, temperatuursveranderingen, vochtigheid en direct zonlicht.
- Laat de interne componenten met rust. Doet u dit niet dan zal de garantie vervallen en kan schade ontstaan. Het apparaat bevat geen door de gebruiker te repareren onderdelen.
- Verwijder de batterijen als u het product voor langere tijd wegbergt. Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen door elkaar.

NB De technische specificaties van dit product en de inhoud van de handleiding zijn zonder voorafgaande waarschuwing aan veranderingen onderhevig.

LET OP Om het risico op elektrische schokken te verminderen, dient u dit apparaat niet bloot te stellen aan regen of vocht.

LET OP Als de batterijen verkeerd vervangen worden, is er ontploffingsgevaar. Vervang de batterijen alleen door die van hetzelfde of gelijkend type. De batterijen worden geleverd door Rickbery, Ni-MH, 3,6V, 700mAh, 3 stk AAA per pak met draad.

**SPECIFICATIES**

TYPE	BESCHRIJVING
Kloktijd	12 of 24-uurs formaat
Alarm	2 minuten
Etenstimer	30 minuten tot 24 uur
RF frequentie	2.4GHz
Zendbereik	300 meter in open ruimte
Meetbereik van temperatuur	-10°C tot 50°C (14°F tot 122°F)
Gebruikstemperatuur	0°C à 50°C (32°F à 122°F)
Temperatuureenheid	°C / °F

STROOM

Babyapparaat	6VDC 200mA Wisselstroomadapter / 3 x 1, 5V UM-4 / AAA batterijen
Ouderapparaat	6VDC 200mA wisselstroomadapter / 3,6V Ni-MH oplaadbaar batterijpak
Récepteur	Adaptateur Secteur 6V / pack de piles rechargeables 3,6V Ni-MH

AFMETINGEN

Afmetingen – beide apparaten (H x B x D)	96 x 63 x 40 mm (3.8 x 2.5 x 1.6 inch)
Gewicht - Ouderapparaat	68 g (2,4 ounces) zonder batterij
Gewicht - Babyapparaat	62 g (2,2 ounces) zonder batterij

OVER OREGON SCIENTIFIC

Bezoek onze website (www.oregonscientific.com) om meer te weten over uw nieuwe product en andere Oregon Scientific producten zoals digitale fototoestellen, gezondheids- en fitnessuitrusting en weerstations. Op deze website vindt u tevens de informatie over onze klantendienst, voor het geval u ons wenst te contacteren.

EU CONFORMITEITS VERKLARING

Bij deze verklaart **Oregon Scientific** dat deze Baby Monitor met Binnentemperatuur BBM211 / BBR211 voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC. Een kopie van de getekende en gedateerde Conformiteits verklaring is op verzoek beschikbaar via onze Oregon Scientific klanten service.

**LANDEN DIE ZIJN ONDERWORPEN AAN RTT&E**Alle EU landen, Zwitserland (CH)
en Noorwegen (N)