



Intercom Baby Monitor met Slaapliedje

Model: **BBM212/BBR212**
HANDLEIDING

INHOUDSTAFEL

Introductie	2
Waarschuwingen	2
Beperkingen van Garantie en Verantwoordelijkheid	2
Overzicht	3
Ouderapparaat - Voorkant	3
Ouderapparaat - Achterkant	3
Ouderapparaat - LCD	4
Babyapparaat - Voorkant	4
Babyapparaat - Achterkant	4
Babyapparaat - LCD	5
Starten	5
Stroom	5
Tafelstandaard – Baby- en Ouderapparaat	6
Riemklem / Nekband – Alleen Ouderapparaat	6
Aan / Uitzetten	6
Gereed Maken	7
Verbindingsstatus	7
Verbinding Verbroken Alarm	8
Volume Aanpassen	8
Geluidsindicatorlampjes	8

Temperatuur & Vochtigheid	8
Comfortindicator	8
Hoog / Laag Temperatuuralarm	9
Klok / Gevoelighedsniveau van Stemactivatie	
Instellen	9
Kalmerend Geluid / Slaaptimer	9
Praatfunctie	10
Backlight	10
Reset	10
Waarschuwingen	10
Specificaties	11
Over Oregon Scientific	11
EU Conformiteits Verklaring	11

INTRODUCTIE

Dank u dat u gekozen hebt voor de Oregon Scientific™ Intercom Baby Monitor met Slaapliedje (BBM212 – ouderapparaat / BBR212 – babyapparaat).

Het ouderapparaat en babyapparaat kunnen gecombineerd worden met een extra ouderapparaat (BBM212M). Als u een extra ouderapparaat aanschaft, kunnen 2 personen het babyapparaat in de gaten houden en de twee ouderapparaten kunnen met elkaar praten. Neem contact op met uw plaatselijke verkooppunt voor meer informatie.

NB Houd deze handleiding bij de hand terwijl u uw nieuwe product gebruikt. Deze bevat praktische stap-voor-stap instructies, evenals de technische specificaties en belangrijke waarschuwingen.

WAARSCHUWINGEN

- Dit apparaat dient alleen gebruikt te worden door volwassenen en is niet bedoeld als speelgoed voor kinderen.
- Dit product is niet bedoeld als en dient niet als vervanging voor verantwoord ouderlijk toezicht; het is alleen bedoeld ter ondersteuning van dergelijk toezicht. Enige verantwoording anders dan genoemde standaard garantie of resulterende uit

foutief gebruik van dit product en/of gebruik in tegenspraak met de waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen en instructies bij dit product is uitgesloten.


- Zorg dat dit product en bijbehorende kabels ten minste 1 meter uit de buurt van uw kinderen zijn.
- Plaats het apparaat nooit in de wieg van uw baby of in de buurt van water (bv. Bad, vochtige kelder, etc.).
- Alleen voor gebruik binnenshuis.

BEPERKINGEN VAN GARANTIE EN VERANTWOORDELIJKHEID

Oregon Scientific biedt een garantie op dit product wat betreft productiefouten. Een product dat: beschadigd, verwaarloosd, door gebruiker verkeerd gebruikt wordt; niet in overeenstemming met waarschuwingen, voorzorgsmaatregelen of instructies, zoals genoemd in deze handleiding gebruikt wordt; niet in overeenstemming met de technische- of veiligheidsstandaarden van het betreffende land gebruikt worden, beschadigd worden door gebruikt van foute of lekkende batterijen; door kinderen als speelgoed gebruikt worden of minder dan 1 meter uit de buurt van het kind gebruikt worden, worden niet gedekt door garantie/aansprakelijkheid.

**OVERZICHT****OUDERAPPARAAT - VOORKANT**


1. **Gat voor nekband**
2. **Geluidsindicatorlampjes:** Tonen het geluidsniveau dat wordt ontvangen van het babyapparaat
3. **Luidspreker**
4. **TALK** : Stelt ouder in staat met babyapparaat te praten
5. **TALK** : Stelt 2 ouderapparaten in staat met elkaar te praten
6. : Activeert / deactiveert temperatuur hoog/laag alarm

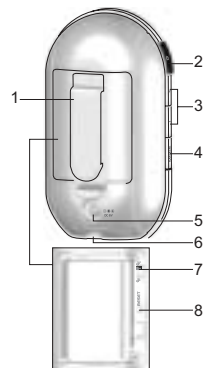OUDERAPPARAAT - ACHTERKANT

1. **Riemklem**
2. : Zet apparaat AAN / UIT; activeert backlight
3. **+ / -** : Verhoogt / verlaagt volume; verandert waarde van instelling
4. **MODE** : Bekijken of instellen van klok / gevoeligheidsniveau van stemactivering; toont waarde hoog en laag temperatuuralarm
5. **Wisselstroomadapteringang**
6. **Tafelstandaard**
7. **°C / °F** : Temperatuureenheid Selecteren
8. **RESET** : Reset het apparaat

OUDERAPPARAAT - LCD

1. Baby comfort weergave
2. Batterij-indicator voor babyapparaat
3. Hoog / laag temperatuuralarmicoon
4. Verbindingsstatusicoon
5. Gevoelighedsniveau van stemactivering
6. Batterijstatus van ouderapparaat
7. Temperatuur- / Vochtigheidsgegevens
8. Tijd
9. Volumeniveau

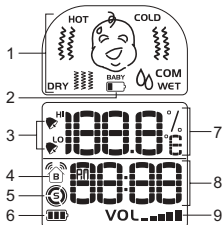


BABYAPPARAAT - VOORKANT



1. **Indicator LED** : Knippert tijdens gegevensverzending
2. **Luidspreker**
3. 🎵 : Zet kalmerende geluiden AAN / UIT
4. **SLEEP** : Activeert Slaapfunctie


BABYAPPARAAT - ACHTERKANT

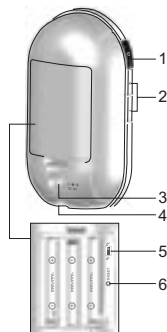


1. ⏻ : Zet apparaat AAN / UIT ; activeert backlight
2. + / - : Verhoogt / verlaagt volume
3. **Wisselstroomadapteringang**
4. **Tafelstandaard**
5. °C / °F : Temperatuureenheid Selecteren
6. **RESET** : Reset het apparaat

**BABYAPPARAAT - LCD**


1. Slaaptimer
2. Kalmerende geluidenicoon
3. Verbindingsstatusicoon
4. Gevoeligsniveau van stemactivering
5. Binnenvochtigheidsgegevens
6. Binnentemperatuurgegevens
7. Batterij-indicator voor babyapparaat
8. Volumenniveau

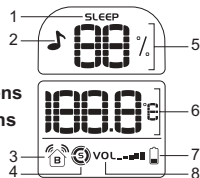


Plaats de batterijen (3x AAA / UM-4 1,5V) en let op de + en – polariteit.

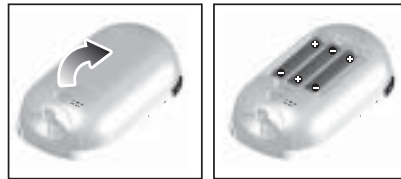**STARTEN****STROOM****BABYAPPARAAT**


Wij raden u aan de adaptor te gebruiken voor continu gebruik. De unit werkt echter ook op alkaline batterijen.

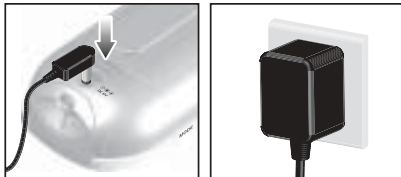
**OUDERAPPARAAT**

Het apparaat gebruikt een oplaadbaar batterijpak (3 x AAA / UM-4 Ni-MH). Plaats de oplaadbare batterijpak door het gedeelte aan het eind van de draad in de uitsparing rechts onderin het batterijvak te steken.

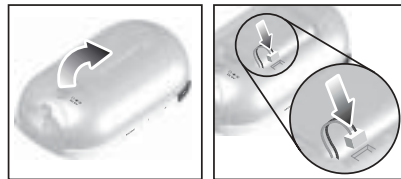

Om de batterijen op te laden sluit u de wisselstroomadapter aan.

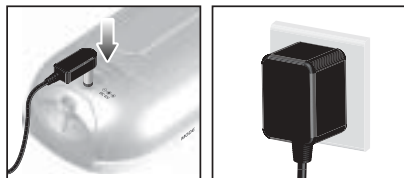

Het batterij-icoon zal bewegen om aan te geven dat ze opgeladen worden.  verschijnt zonder te bewegen wanneer de batterij vol is. Laad de batterijen 12 uur lang op voor het eerste gebruik en druk op **RESET**. Na de eerste keer opladen, hoeft u voortaan maar op te laden tot het batterij-icoon aangeeft dat het opladen voltooid is.


BATTERIJ RAAKT LEEG

	Knippert op het LCD-scherm van het babyapparaat wanneer de batterijen van het babyapparaat leeg raken
BABY 	Knippert op het LCD-scherm van het ouderapparaat wanneer de batterij van het babyapparaat leeg raakt en laat elke minuut een waarschuwingspiep horen totdat de batterij leeg is
	Knippert op het LCD-scherm van het ouderapparaat wanneer de batterijen leeg raken




NB Druk elke keer als u de batterijen vervangen heeft op **RESET**.


TAFELSTANDAARD – BABY- EN OUDERAPPARAAT

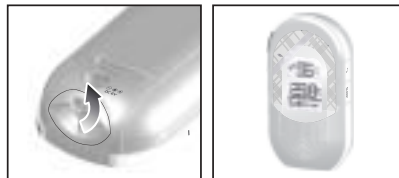

RIEMKLEM / NEKBAND – ALLEEN OUDERAPPARAAT

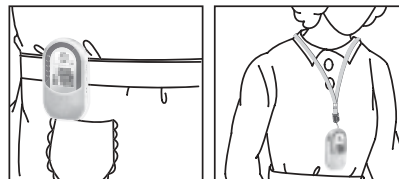


AAN / UITZETTEN

Om het apparaat **AAN** of **UIT** te zetten, houd  ingedrukt.



GEREED MAKEN

1. Plaats de batterijen / adapters (zoals aangegeven in de Stroom sectie).
2. Zet het babyapparaat aan en zet vervolgens het ouderapparaat aan.
3. Plaats de 2 apparaten dicht bij elkaar. Houd  ingedrukt op beide apparaten, totdat "BU" verschijnt op het babyapparaat en "PU1" op het ouderapparaat. De apparaten hebben nu een verbinding opgezet. (Ze zoeken automatisch naar het beste verbindingssignaal.) Maar als het verbinding verbroken alarm afgaat, is de verbinding niet tot stand gekomen en moet u het bovenstaande proces herhalen.
4. Plaats de apparaten niet verder dan 300 meter uit elkaar.

NB Als u een tweede ouderapparaat koopt, moet u het babyapparaat uitzetten en het bovengenoemde proces herhalen, zodat het nieuwe ouderapparaat zich kan synchroniseren met het reeds aanwezige babyapparaat. Zodra ze gesynchroniseerd zijn, drukt u + of - op het ouderapparaat om "PU2" te selecteren. Als u "PU2" niet selecteert, zullen de 2 ouderapparaten niet met elkaar kunnen communiceren.

Voor de beste resultaten:


- Plaats de apparaten uit de buurt van elektrische of mechanische apparaten, direct zonlicht en vocht.


- Ga niet buiten het 300-meter zendbereik van de apparaten.
- Minimaliseer het aantal obstructies zoals deuren, muren en meubels, want dit verkleint het zendbereik tussen de 2 apparaten.





U kunt het best verschillende plekken uitproberen om het beste ontvangst te vinden.

VERBINDINGSSTATUS


Het verbindingssicoon toont u de status van de verbinding tussen de twee apparaten.

 is het icoon voor een 2-richtingsverbinding tussen het babyapparaat en het ouderapparaat.

 is het icoon voor een 3-richtingsverbinding tussen het babyapparaat en 2 ouderapparaten.

VERBIN DING VERBRO KEN	NORMAAL SIGNAAL (Het plaatje beweegt wanneer de 2 apparaten verbonden zijn.)
	
	

VERBINDING VERBROKEN ALARM

Wanneer het ouderapparaat geen gegevens van het babyapparaat ontvangt (door interferentie of buiten bereik zijn), zal een alarm afgaan en zal  knipperen. De temperatuur- / vochtigheidsgegevens op het ouderapparaat zullen "- - -" weergegeven. Het alarm zal alleen uitgaan wanneer de apparaten weer verbinding met elkaar hebben.

VOLUME AANPASSEN

Om het volumeniveau aan te passen (0-5), drukt u op + / - op het ouderapparaat. 0 = uit en 5 = hoog volume.

NB Alle alarmgeluiden zijn onafhankelijk van het volumeniveau.

NB U hoort wellicht een hoog geluid wanneer het ouderapparaat te dicht bij het babyapparaat geplaatst is. Het geluid zal ophouden zodra de apparaten verder uit elkaar worden geplaatst.

GELUIDSINDICATORLAMPJES

De geluidsindicatorlampjes op het ouderapparaat geven u een visuele waarschuwing als uw baby geluid maakt. Hoe luider het ontvangen geluid, hoe meer lampjes aan zullen gaan.

TEMPERATUUR & VOCHTIGHEID

Het babyapparaat meet de temperatuur en vochtigheid om zich heen, en geeft deze weer op zowel het scherm











van het ouderapparaat als dat van het babyapparaat. Het ouderapparaat zal om de 5 seconden automatisch schakelen tussen temperatuur- en vochtigheidsweergave en het babyapparaat geeft ze permanent weer.

Om van temperatuureenheid te veranderen, schuift u de °C / °F schakelaar in het batterijvak naar de instelling van uw voorkeur.

Als "- - -" wordt weergegeven kan het babyapparaat de temperatuurgegevens niet verzamelen.

COMFORTINDICATOR

Het apparaat berekent het comfortniveau aan de hand van de temperatuur- en vochtigheidsniveaus. Het babygezichtje van de comfortindicator vertelt u wanneer de baby comfortabel is en wanneer het te warm of te koud in de kamer is.

TEMPERATUUR	VOCHTIGHEID		
	<55%	55 - 57%	>75%
>26°C (79°F)			
19-26°C (66.2-78.8°F)			
<19°C (66.2°F)			
GEEN SIGNAAL			



HOOG / LAAG TEMPERATUURALARM

Deze functie waarschuwt u wanneer de temperatuur te hoog of te laag wordt voor uw kind.

Om het hoog / laag alarm in te stellen:

1. Druk **MODE** om tussen hoog of laag temperatuuralarm te kiezen. / zal knipperen wanneer hoog / laag temperatuuralarmweergave geselecteerd is.
2. Druk op / om het alarm te activeren of deactiveren.
3. Houd **MODE** ingedrukt om de instellingen te veranderen. De standaardinstelling is **26°C (78.8°F)** voor hoog en **19°C (66.2°F)** voor laag.
4. Gebruik + / - om de waarde te wijzigen.
5. Druk op **MODE** om te bevestigen.

Wanneer de temperatuur buiten te ingestelde grenzen valt, zal het alarm gedurende 2 minuten afgaan en zal het backlight aangaan voor 8 seconden.

Om alarm te stoppen, drukt u op een willekeurige knop, behalve .

KLOK / GEVOELIGHEIDSNIVEAU VAN STEMACTIVATIE INSTELLEN

1. Houd **MODE** ingedrukt om in te stellen.
2. Druk op + of - om de instellingen te wijzigen. Om snel door de waarden te zoeken, houdt u + of - ingedrukt.
3. Druk **MODE** om de instelling te bevestigen en verder te gaan met de volgende instelling. De volgorde van instellingen is: 12 / 24-uurs formaat, uren,

minuten en gevoeligheidsniveau van stemactivering (0-3).

NB De klok is nu voor beide ouderapparaten ingesteld en de gevoeligheid van de stemactivering is voor alle apparaten ingesteld.

NIVEAU		GEVOELIGHEID
0		Maximum
3		Hoog
2		Medium
1		Laag

NB De gevoeligheidsoptie van de stemactivering verhoogt / verlaagt het geluidsniveau dat het ouderapparaat uitzendt. Wanneer het is ingesteld op 0, kunnen alle geluiden, ongeacht welke sterkte, gehoord worden op het ouderapparaat.

KALMEREND GELUID / SLAAPTIMER

Om 1 van de 3 kalmerende geluiden te kiezen en af te spelen:

- Druk op om een liedje aan te zetten. Druk herhaaldelijk op het liedje van uw voorkeur te kiezen (Slaapliedje, Beekje of Ruis).

Om de slaaptimer in te stellen:

- Druk herhaaldelijk op **SLEEP** om het apparaat in te

stellen zichzelf uit te schakelen na 15 -> 30 -> 60 -> of 0 minuten. Wanneer de slaaptimer 0 minuten bereikt, schakelt het apparaat zich na enkele seconden automatisch uit.

OF


- Druk op **SLEEP** dit zal automatisch de laatst gekozen instelling gebruiken.

NB De slaaptimer kan alleen geactiveerd worden wanneer het kalmerend geluid is aangezet.

Om het kalmerende geluid UIT te zetten:

- Houd  ingedrukt.

PRAATFUNCTIE

Om met de baby te praten, houd u **TALK**  ingedrukt. Laat de knop weer los wanneer u klaar bent met praten.

Om met het andere ouderapparaat te praten, houd u **TALK** ingedrukt. Laat de knop weer los wanneer u klaar bent met praten. Een extra ouderapparaat is apart verkrijgbaar.

BACKLIGHT

Druk  om de backlight voor 8 seconden te activeren.

RESET

Om een van de apparaten terug te zetten in de standaardinstellingen, steekt u een puntig voorwerp in het **RESET-gaatje** in het batterijvak.

WAARSCHUWINGEN

Dit product is ontworpen om u vele jaren plezier te geven, mits goed behandeld. Hier volgen een aantal onderhoudstips:

- Dompel het product nooit onder in water.
- Dek de ventilatiegaten niet af. Zorg dat voorwerpen als kranten, tafelkleden, gordijnen, dekens, lakens etc de ventilatiegaten niet per ongeluk afdekken.
- Gebruik een zachte, licht-vochtige doek om het apparaat schoon te maken. Gebruik geen krassende of bijtende reinigingsmiddelen, want deze kunnen schade veroorzaken.
- Stel het apparaat niet lange tijd bloot aan extreme klappen, schokken, stof, temperatuurveranderingen, vochtigheid en direct zonlicht.
- Laat de interne componenten met rust. Doet u dit niet dan zal de garantie vervallen en kan schade ontstaan. Het apparaat bevat geen door de gebruiker te repareren onderdelen.
- Verwijder de batterijen als u het product voor langere tijd wegbergt. Gebruik nooit oude en nieuwe batterijen door elkaar.

NB De technische specificaties van dit product en de inhoud van de handleiding zijn zonder voorafgaande waarschuwing aan veranderingen onderhevig.

LET OP Om het risico op elektrische schokken te verminderen, dient u dit apparaat niet bloot te stellen aan regen of vocht.

LET OP Als de batterijen verkeerd vervangen worden, is er ontploffingsgevaar. Vervang de batterijen alleen



door die van hetzelfde of gelijkend type. De batterijen worden geleverd door Rickbery, Ni-MH, 3,6V, 700mAh, 3 stk AAA per pak met draad.

SPECIFICATIES

TYPE	BESCHRIJVING
Kloktijd	12 of 24-uurs formaat
Hoog / laag temperatuuralarm	2 minuten
RF frequentie	2,4GHz
Zendbereik	300 meter in open ruimte
Gebruikstemperatuur	0°C tot 50°C (32°F tot 122°F)
Temperatuureenheid	°C / °F
Aanbevolen gebruiksvochtigheid	25% tot 95%
Kalmerende geluiden	3
Slaaptimer	15, 30, 60 minuten
STROOM	
Babyapparaat	6VDC 200mA Wisselstroomadapter/ 3 x 1,5V UM-4 / AAA batterijen
Ouderapparaat	6VDC 200mA wisselstroomadapter/ 3,6V Ni-MH oplaadbaar batterijpak
AFMETINGEN	
Afmetingen - beide apparaten (H x B x D)	105 x 60 x 38 mm (4,1 x 2,4 x 1,5 inch)
Gewicht (zonder batterijen)	Babyapparaat-90g(3,17ounces) Ouderapparaat-94g(3,3ounces)

OVER OREGON SCIENTIFIC

Bezoek onze website (www.oregonscientific.com) om meer te weten over uw nieuwe product en andere Oregon Scientific producten zoals digitale fotoestellen, gezondheids- en fitnessuitrusting en weerstations. Op deze website vindt u tevens de informatie over onze klantendienst, voor het geval u ons wenst te contacteren.

EU CONFORMITEITS VERKLARING

Bij deze verklaart **Oregon Scientific** dat deze Intercom Baby Monitor met Slaapliedje BBM212/BBR212 voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van Richtlijn 1999/5/EC. Een kopie van de getekende en gedateerde Conformiteits verklaring is op verzoek beschikbaar via onze Oregon Scientific klanten service.



LANDEN DIE ZIJN ONDERWORPEN AAN RTT&E

Alle EU landen, Zwitserland (CH)
en Noorwegen (N)