

**PEDOMETERHORLOGE  
MODEL: PE603  
HANDLEIDING**

**INHOUD**

<b>Introductie</b> .....	2
<b>Overzicht</b> .....	2
<b>Starten</b> .....	2
<b>Over het Pedometerhorloge</b> .....	3
<b>De Pedometer Gebruiken</b> .....	3
<b>Starten</b> .....	3
Het Horloge Aanzetten (Alleen Eerste Keer).....	3
Starten.....	3
<b>Gebruik in Het Water</b> .....	4
<b>Bediening</b> .....	4
Schermverlichting en Toetsenblokkering.....	4
Weergavemodi.....	4
Instellingsmodus.....	5
Geheugenmodus.....	5
<b>Specificaties</b> .....	5
<b>Waarschuwingen</b> .....	5
<b>Over Oregon Scientific</b> .....	6
<b>EC-Verklaring van Conformiteit</b> .....	7

## INTRODUCTIE

Dank u dat u voor het Oregon Scientific™ Pedometerhorloge (PE603) gekozen hebt. De PE603 is een intelligente pedometer in de vorm van een horloge. De PE603 bundelt klok, alarm, pedometer, 1-7 geheugen en calorieteller.

### BELANGRIJK


Oregon Scientific™ is niet verantwoordelijk voor enige verliezen, of claims van derden, voortkomend uit het gebruik van dit horloge.

## OVERZICHT



1. - : Activeer schermverlichting; activeer toetsenblokkering
2. **DISP**: Wijzig weergave; verlaag instelling
3. **MEM**: Geheugenmodus weergeven; geheugen pedometer schakelen in omgekeerde volgorde
4. **SET**: Instellingsmodus openen; bevestigen en doorgaan naar volgende instelling; geheugen pedometer schakelen

## STARTEN

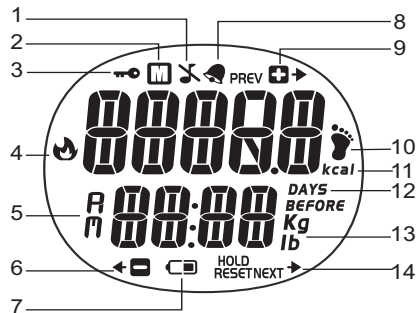

1. : Toetsgeluid is UIT
2. : Verschijnt in Geheugenmodus
3. : Geeft aan dat toetsenblokkering actief is



4. : Verschijnt bij weergave verbrande calorieën
5. : Geeft ochtend of avond aan als klok in 12-uurs modus staat
6. : Slimme indicator: waarden verlagen
7. : Batterij raakt leeg
8. : Alarm is ingesteld; knippert indien actief
9. : Slimme indicator: waarden verhogen
10. : Verschijnt in pedometermodus (hoofdmodus)
11. : Verschijnt bij weergave verbrande calorieën
12. : Toont pedometergeheugen van 1-7 dagen geleden
13. : Gewichtseenheid
14. : Slimme indicator wanneer in instellingsmodus

## OVER HET PEDOMETERHORLOGE

Het pedometerhorloge kan de stappen meten die genomen worden tijdens lopen of rennen. Het begint te tellen nadat de eerste 16 stappen genomen zijn.

## DE PEDOMETER GEBRUIKEN

Om nauwkeurig te kunnen meten moet u de volgende regels in acht nemen:

- Het pedometerhorloge kan alleen aan de linker pols gedragen worden.
- De pedometer meet zowel tijdens lopen als rennen te stappen. Plotselinge bewegingen die constant plaatsvinden, zoals het bespelen van een piano of

typen, kunnen in foutieve metingen resulteren. Om deze foutieve metingen te beperken, u de linkerarm stilhouden gedurende ongeveer 2-3 seconden.

## STARTEN

### HET HORLOGE AANZETTEN (ALLEEN EERSTE KEER)


Druk een willekeurige knop gedurende 2 seconden om het LCD-scherm te activeren.

## STARTEN

Het horloge gebruikt 1 x CR2032 lithium batterij, die al in het horloge zit. Zie de hieronder voor batterijwaarschuwingen.

BATTERIJ-INDICATOR	BESCHRIJVING
	Batterij van het horloge raakt leeg.



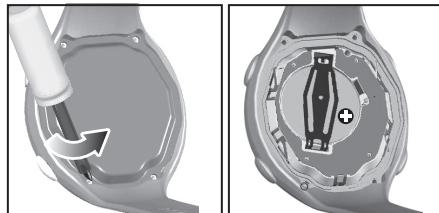


### Om de batterij te vervangen:



1. Gebruik een kruiskopschroevendraaier om het klepje van het batterijvak te verwijderen. Zorg dat u de schroeven niet verliest terwijl het batterij vak open is.
2. Verwijder de oude batterij en plaats de nieuwe met de polariteit zoals aangegeven.
3. Of het klepje weer terug met de kruiskopschroeven draaier.

## GEBRUIK IN HET WATER



Het PE603 horloge is waterdicht tot 50 meter (164 voet).


					
	REGEN SPETTERS ETC	DOUCHE WARM/ KOUD	LICHT DUIKEN / SURFEN ONDIEP WATER	ONDIEP DUIKEN/ SURFEN/ IN DIEPER WATER	SNORKELEN IN DIEPER WATER
50M / 164 VOET	OK	OK	OK	OK	NEE

**NB** Stel het apparaat in alvorens het bloot te stellen aan grote hoeveelheden water. Als u de knoppen gebruikt tijdens hevige regen of in het water, dan is het mogelijk dat er water naar binnen komt.




## BEDIENING

### SCHERMVERLICHTING EN TOETSENBLOKKERING

Druk op  -  om de schermverlichting gedurende 5 seconden AAN te zetten.


**NB** De schermverlichting werkt niet als het waarschuwingsicoon voor zwakke batterij  wordt weergegeven maar dit zal weer als normaal worden wanneer de batterij vervangen is.

### Toetsblokkering AAN / UIT zetten:

Houd  -  ingedrukt.  verschijnt wanneer de toetsblokkering actief is.

### WEERGAVEMODI

Druk op DISP om te schakelen tussen Pedometer met Tijd, en verbrande Calorieën met de Datum.

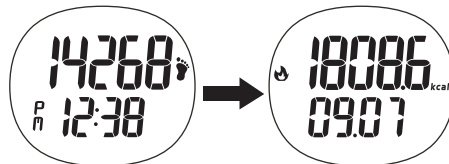



**NB** Verbrande Calorieën en Datum verschijnen voor ongeveer vijf Ze konden voordat het scherm weer terugkeert naar de weergave van Tijd en Pedometer.

## INSTELLINGSMODUS

Druk op **SET** om in te stellen. Druk **SET** om langs de verschillende instellingsmodi te schakelen. De instellingsmodi zijn de volgende:

- Alarm
- Datum
- Tijd
- Gewicht
- Piep AAN / UIT

### Om instellingen te wijzigen:

1. Houd **SET** ingedrukt om een instelling te kiezen.
2. Druk op **MEM** om te verhogen en **DISP** om te verlagen.
3. Druk op **SET** om te bevestigen.

## GEHEUGENMODUS

Het pedometerhorloge kan je genomen stappen opslaan voor maximaal 7 dagen. Aan het eind van elke dag dezelfde pedometer de stapgegevens automatisch opslaan.

### Om de gegevens te bekijken:

- Druk **MEM** om de geheugenmodus te openen.
- Druk nogmaals op **MEM** om de genomen stappen te bekijken, in omgekeerde volgorde, 7-1 dagen geheugen vóór vandaag.
- Druk op **SET** om de genomen stappen te bekijken, 1-7 dagen geheugen vóór vandaag.

### Om alle gegevens te wissen:

In Geheugenmodus, houdt **SET** ingedrukt, totdat u een confirmatiegeluid hoort.

## SPECIFICATIES

Real-time klok	12/24-uurs formaat met uren / minuten /seconden
Voeding	1 x CR2032 lithium batterij
Gebruikstemp	0°C tot 40°C (32°F tot 104°F)
Opslagtemp	-20°C tot 60°C (-4°F tot 140°F)
Waterdicht	Tot 50 meter (164 voet) zonder knoppen in te drukken

## WAARSCHUWINGEN

Om er zeker van te zijn dat dit product goed en veilig werkt, leest u deze waarschuwingen en de hele handleiding goed door alvorens dit product te gebruiken:

- Gebruik een zachte, licht-vochtige doek. Gebruik geen

krassende of bijtende reinigingsmiddelen, want deze kunnen schade veroorzaken. Gebruik lauw water en milde zeep om het horloge en de borstriem na elke trainingssessie grondig te reinigen. Gebruik nooit heet water bij het schoonmaken en berg deze producten nooit nat op.

- Stel het product niet bloot aan extreme klappen, schokken, stof, temperatuurschommelingen of vochtigheid. Stel het product nooit te lang bloot aan direct zonlicht. Dit kan fouten veroorzaken.
- Laat de interne componenten met rust. Doet u dit niet dan zal de garantie vervallen en kan schade ontstaan. Het apparaat bevat geen door de gebruiker te repareren onderdelen.
- Kras niet met harde voorwerpen langs het LCD scherm, want het kan beschadigd raken.
- Let op bij het behandelen van alle typen batterijen.
- Verwijder de batterijen als u het product voor langere tijd op gaat bergen.
- Wanneer u de batterijen vervangt, gebruik dan alleen nieuwe batterijen zoals aangegeven in deze handleiding.
- Dit product is een precisie-instrument. Probeer dit apparaat nooit uit elkaar te halen. Neem contact op met uw verkoper of onze klantenservice als het product gerepareerd moet worden.
- Raak de elektronische circuits niet aan, want dit kan elektrische schokken veroorzaken.

- Controleer eerst alle belangrijke functies van het apparaat als het gedurende lange tijd niet gebruikt is. Test uw apparaat regelmatig en houd het goed schoon. Laat uw horloge jaarlijks onderhouden door gekwalificeerd personeel.
- Wanneer u dit apparaat weg doet, houd dan de plaatselijke reglementen aangaande vuilverwerking in acht.
- Wegens drukbeperkingen kan het in deze handleiding weergegeven scherm afwijken van het daadwerkelijke scherm.
- De inhoud van deze handleiding mag niet worden vermenigvuldigd zonder toestemming van de fabrikant.

**NB** De technische specificaties van dit product en de inhoud van de handleiding zijn zonder voorafgaande waarschuwing aan veranderingen onderhevig.

## OVER OREGON SCIENTIFIC

Bezoek onze website ([www.oregonscientific.com](http://www.oregonscientific.com)) om meer te weten over uw nieuwe product en andere Oregon Scientific producten zoals digitale fototoestellen, gezondheids- en fitnessuitrusting en weerstations. Op deze website vindt u tevens de informatie over onze klantendienst, voor het geval u ons wenst te contacteren.



## EC-VERKLARING VAN CONFORMITEIT

Bij deze verklaart Oregon Scientific dat deze Pedometerhorloge (Model: PE603) voldoet aan de essentiële eisen en aan de overige relevante bepalingen van EMC richtlijn 89/336/CE. Een kopie van de getekende en gedateerde Conformiteits verklaring is op verzoek beschikbaar via onze Oregon Scientific klanten service.

