

STARCK


WITH



OREGON
SCIENTIFIC

Station météo complète avec horloge radio
pilotée et projection
(Modèle n° : PS-L02 / PS-L02U)

Manuel de l'utilisateur

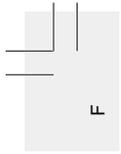


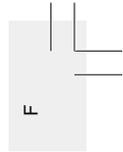


TABLE DES MATIÈRES

À propos de ce guide 2
 Présentation du produit 3
 Mise en service 8
 Piles 8
 Adaptateur secteur 8
 Changer de mode 9
 Modifier les réglages 9
 Installation de l'unité extérieure 9
 Horloge 10
 Alarme 11
 Calendrier 12
 Phase lunaire 13
 Baromètre 13
 Prévisions météo 15
 Température et humidité 15
 Rétroéclairage 18

Projecteur 19
 Réinitialisation du système 20
 Sécurité et entretien 20
 Avertissements 20
 Diagnostic des pannes 22
 Caractéristiques techniques 24
 Informations supplémentaires 26



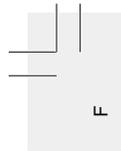


À PROPOS DE CE GUIDE

Nous vous félicitons d'avoir choisi la Station météo complète avec horloge radio pilotée –et projection (PS-L02 / PS-L02U). Ce puissant appareil réunit des fonctions sans fil d'horlogerie, d'alarme, de contrôle des températures intérieure et extérieure et de l'humidité, de prévisions météo et de projection en un même instrument que vous pouvez consulter sans sortir de chez vous.

Conservez ce manuel à portée de main lorsque vous utilisez votre nouveau produit. Il contient des instructions pratiques pas à pas, ainsi que des caractéristiques techniques et les avertissements dont vous devez avoir pris connaissance.


Contenu de l'emballage :

- Unité principale
- Capteur à distance
- Piles
- Adaptateur secteur



PRÉSENTATION DU PRODUIT


VUE DE DESSUS

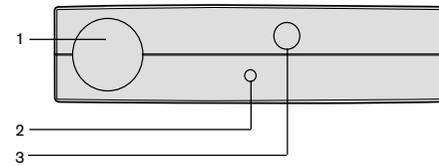


DESCRIPTION

1. Bouton Rappel d'alarme / Éclairage (→ 12, 18)
2. Capteur de lumière (→ 18)
3. Lentille de projection (→ 19)



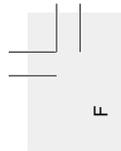


ÉCRAN LCD

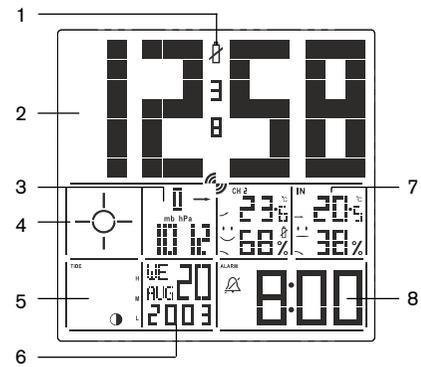

DESCRIPTION


1. Indicateur de piles faibles (→ 8)
2. Horloge (→ 10)
3. Baromètre (→ 13)
4. Prévisions météo (→ 15)
5. Phases lunaires (→ 13)
6. Calendrier (→ 12)
7. Température et humidité (→ 15)
8. Alarme (→ 11)

VUE ARRIÈRE

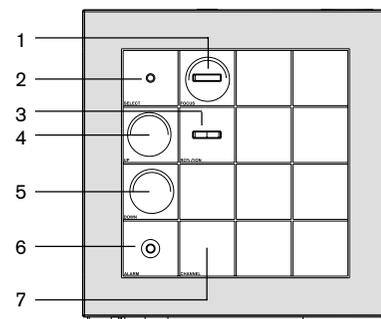


DESCRIPTION DES BOUTONS

1. Focus - Mise au point du projecteur (→ 19)
2. Select - change de mode / modifie les réglages
3. Rotation - Fait pivoter le projecteur (→ 19)
4. Up- augmente le réglage / active la synchronisation automatique (→ 11)
5. Down - diminue le réglage / désactive la synchronisation automatique (→ 11)
6. Alarm -active / désactive l'alarme (→ 11)
7. Channel - change d'unité extérieure (→ 16)



VUE DE DESSOUS

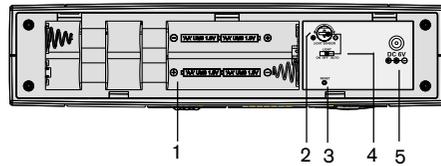


DESCRIPTION

1. Compartiment des piles (→ 8)
2. Bouton de sensibilité lumineuse (→ 18)
3. Bouton de réinitialisation (→ 20)
4. Commutateur de rétro éclairage (→ 18)
5. Prise d'entrée de l'adaptateur secteur (→ 8)

NOTE Adaptateur secteur non affiché.




UNITÉ EXTÉRIEURE

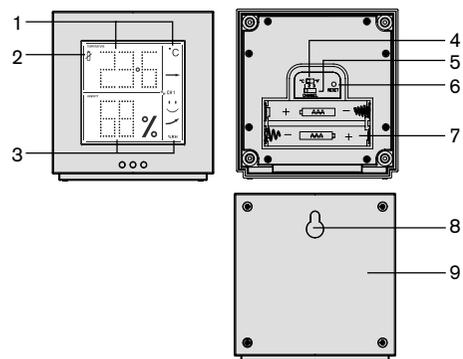

DESCRIPTION

1. Affichage Température / Tendance
2. Icône Piles faibles
3. Affichage Humidité / Tendance / Niveau de confort
4. Commutateur °C/°F
5. Commutateur de canal
6. Bouton de réinitialisation
7. Compartiment des piles
8. Trou de fixation murale
9. Couvercle du compartiment des piles



MISE EN SERVICE

PILES

Les piles pour les unités principale et extérieure sont fournies avec ce produit. Remplacez-les lorsque le signal Piles faibles s'affiche (). Retirez le couvercle du compartiment des piles sous l'unité principale, et insérez les piles. Utilisez un petit tournevis cruciforme pour retirer le couvercle du compartiment à piles de l'unité extérieure. Respectez la polarité indiquée dans le compartiment des piles. Avant de refermer le couvercle, appuyez sur le bouton **RESET** avec la pointe d'un objet pointu (tel qu'un stylo à bille).

NOTE Insérez les piles dans l'unité extérieure avant de régler l'unité principale. N'utilisez pas des piles rechargeables.

ADAPTATEUR SECTEUR

Un adaptateur secteur est fourni pour l'unité principale. Vous devez le brancher si vous souhaitez utiliser les fonctions de projection continue ou de rétroéclairage. Son emploi est également recommandé pour le fonctionnement de la radio. La prise se trouve dans le compartiment des piles.

NOTE Si l'alimentation secteur est en panne, l'unité bascule automatiquement sur les piles.



CHANGER DE MODE

Appuyez sur le bouton **SELECT**. Le mode choisi se met à clignoter. L'écran arrête de clignoter si aucun bouton n'est enfoncé pendant 5 secondes.

MODIFIER LES RÉGLAGES

Appuyez sur le bouton **SELECT** pendant 2 secondes. Ensuite, appuyez sur **UP** ou **DOWN** pour modifier chaque réglage. Appuyez sur **SELECT** pour modifier les options.

INSTALLATION DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE

Il est possible d'utiliser jusqu'à 3 unités extérieures avec ce produit pour surveiller la température et l'humidité extérieures. Les commutateurs d'unité de mesure



(°C et °F) et de numéro de canal (1, 2, ou 3) se trouvent dans le compartiment des piles et doivent être réglés avant l'installation.

NOTE Les unités extérieures supplémentaires sont vendues séparément. Si vous utilisez plus d'une unité extérieure, choisissez un numéro de canal différent pour chaque unité.


INSTALLATION

Placez l'unité extérieure sur une surface plane à l'aide du trou de fixation situé à l'arrière.

Pour de meilleures performances :

- Avant d'insérer les piles, choisissez l'unité de mesure et le numéro de canal.





- Placez l'unité à l'abri du soleil et de l'humidité.
- N'éloignez pas l'unité extérieure de plus de 20 à 30 mètres de l'unité principale (intérieure).
- Placez l'unité extérieure face à l'unité principale (intérieure). Limitez les obstacles tels que les portes, les murs et les meubles.

Il peut s'avérer nécessaire d'essayer plusieurs

HORLOGE

Ce produit synchronise automatiquement la date et l'heure avec les organismes officiels d'horlogerie de Francfort, Allemagne (PS-L02) ou Rugby, Angleterre (PS-L02U). Lorsque l'unité se trouve dans un rayon de 1500 km d'un signal radio, l'icône de réception clignote pendant la réception.

RÉCEPTION

La durée de la réception est de 2 à 10 minutes. Une fois la réception terminée, l'icône cesse de clignoter.

Signal fort	Signal faible	Pas de signal

NOTE Pour de meilleures performances, éloignez l'unité des objets métalliques ou des appareils électriques et placez-la près d'une fenêtre avec une ouverture dégagée sur le ciel.

POUR ACTIVER OU DÉSACTIVER LA SYNCHRONISATION AUTOMATIQUE

En mode Horloge, appuyez sur **DOWN** pendant 2 secondes pour désactiver la synchronisation automatique. L'unité ne répond pas aux signaux radio tant que vous n'avez pas réactivé la synchronisation.

Pour activer la réception automatique, appuyez sur **UP** pendant 2 secondes.

RÉGLER OU MODIFIER L'HEURE

1. Appuyez sur **SELECT** pour passer en mode Horloge. L'heure se met à clignoter.
2. Appuyez sur le bouton **SELECT** pendant 2 secondes pour entrer en mode réglage.


3. Sélectionnez le format 12/24 heures, l'heure et les minutes. Appuyez sur **UP** ou **DOWN** pour modifier le réglage. Appuyez sur **SELECT** pour confirmer.

ALARME

Lorsqu'elle est activée, l'alarme musicale sonne doucement, puis de plus en plus fort. Elle s'éteint au bout de 2 minutes. L'écran LCD s'allume pendant les 8 premières secondes.

RÉGLER L'ALARME

1. Appuyez sur **SELECT** à plusieurs reprises jusqu'à ce que la zone de l'Alarme clignote.
2. Appuyez sur le bouton **SELECT** pendant 2 secondes pour entrer en mode réglage.



3. Sélectionnez l'heure, les minutes,  la mélodie (1 - 7) et le niveau de volume (Faible ou Fort). Appuyez sur les boutons **UP** ou **DOWN** pour modifier le réglage. Appuyez sur **SELECT** pour confirmer.
4. Appuyez sur à nouveau le bouton **SELECT** lorsque vous avez terminé.

RAPPEL D'ALARME

Appuyez sur le bouton **RAPPEL D'ALARME/ÉCLAIRAGE** sur le dessus de l'unité pour désactiver temporairement l'alarme pendant 8 minutes. L'icône de l'alarme clignote tant que le rappel d'alarme est activé.

POUR ALLUMER OU ÉTEINDRE L'ALARME

Appuyez sur un bouton pour arrêter l'alarme.

Pour éteindre l'alarme complètement (la désactiver pour le lendemain), appuyez sur **ALARM**.

CALENDRIER

RÉGLER LA DATE

La synchronisation automatique de l'horloge doit être désactivée avant de régler manuellement la date.
(→ 11)

1. Appuyez sur **SELECT** 4 fois jusqu'à ce que la zone Calendrier clignote.
2. Appuyez sur le bouton **SELECT** pendant 2 secondes pour entrer en mode réglage du calendrier.




- Sélectionnez l'année, le mois, la date et la langue. Appuyez sur **UP** ou **DOWN** pour modifier le réglage. Appuyez sur **SELECT** pour confirmer.

NOTE Les langues en option sont (An) l'anglais, (F) le français, (All) l'allemand, (I) l'italien et (E) l'espagnol.

PHASE LUNAIRE


Appuyez sur **SELECT** jusqu'à ce que la zone Calendrier clignote. Puis appuyez sur **UP** ou **DOWN** pour modifier la date et afficher la phase lunaire correspondante.



BAROMÈTRE

Cet appareil enregistre les variations de la pression atmosphérique au cours des dernières 24 heures pour donner les prévisions météo (→15) ainsi qu'une ligne de tendance indiquant le sens des variations du baromètre. Les variations du baromètre sont mesurées par l'unité principale (intérieure).





TENDANCE BAROMÉTRIQUE

La flèche de la tendance barométrique des 30 dernières minutes est affichée en permanence.

Tendance	Description	Variation de pression (mb/hPa)	
		1 h	6 h
	En hausse	+1	+3
	Stable	Stable	Stable
	En baisse	-1	-3

VOIR LES DERNIÈRES 24 HEURES

Appuyez sur **SELECT** 2 fois jusqu'à ce que la zone Baromètre clignote. Puis appuyez sur **UP** ou **DOWN** pour visualiser l'historique des dernières 24 heures.

RÉGLER L'UNITÉ ET L'ALTITUDE

Vous pouvez régler l'unité de mesure (mb/hPa ou inHg) et l'altitude. Le réglage de l'altitude permet à l'appareil de réaliser des mesures plus précises.

1. Appuyez sur **SELECT** 2 fois jusqu'à ce que la zone Baromètre clignote.
2. Appuyez sur le bouton **SELECT** pendant 2 secondes.
3. Sélectionnez l'altitude (-100 mètres à 2500 mètres par intervalles de 10) et l'unité de mesure (mb/hPa ou inHg). Appuyez sur **UP** ou **DOWN**




pour modifier le réglage. Appuyez sur **SELECT** pour confirmer.

PRÉVISIONS MÉTÉO

Cet appareil prévoit la météo pour les 12 à 24 heures à venir dans un rayon de 30 à 50 km avec une exactitude de 70 à 75%. Les prévisions météo sont affichées en permanence.

Ensoleillé	Partiellement nuageux	Nuageux	Pluvieux
			



TEMPÉRATURE ET HUMIDITÉ


En appuyant sur un bouton, vous pouvez consulter la température intérieure ou extérieure actuelle, le pourcentage d'humidité, le niveau de confort, la tendance et les mesures record. Les mesures extérieures sont collectées par l'unité extérieure.

La température figure en haut ; l'humidité, en-dessous.

VISUALISER LES MESURES MIN / MAX / ACTUELLES

Appuyez sur **SELECT** 3 fois jusqu'à ce que la zone Température et Humidité clignote. Appuyez sur **UP** ou **DOWN** pour faire défiler les mesures.





EFFACER LES ENREGISTREMENTS MIN / MAX

Pendant l'affichage des enregistrements Min/Max, appuyez sur le bouton **UP** ou **DOWN** pendant 2 secondes jusqu'à l'émission d'un bip. Cette opération efface les mesures précédentes de la mémoire.

SÉLECTIONNER LE CANAL DE L'UNITÉ EXTÉRIEURE

En mode Température / Humidité, appuyez sur **CHANNEL** pour choisir entre les canaux 1, 2 et 3, ou appuyez sur le bouton **CHANNEL** pendant 2 secondes pour entrer en mode **Défilement automatique**. Si vous utilisez 1 seule unité extérieure, vous ne pouvez pas changer de canal ni utiliser le défilement automatique. Si vous sélectionnez " Auto ", le canal change toutes les 3 secondes. Pour désactiver le défilement automatique, appuyez à nouveau sur le bouton **CHANNEL** pendant 2 secondes.

RECHERCHE DE CAPTEUR

S'il n'y a pas de signal d'unité extérieure, l'affichage des mesures de température et d'humidité reste blanc. Vérifiez les piles de l'unité extérieure, ou appuyez sur les touches **UP** et **DOWN** pendant 2 secondes pour chercher la ou les unités extérieures.

Recherche	Signal fort	Signal faible

NOTE Les signaux provenant d'appareils électriques ménagers tels que les sonnettes de porte et les systèmes de sécurité peuvent causer des défaillances temporaires de réception entre les unités intérieure et extérieure. Ce phénomène est normal et n'affecte pas les performances générales du produit. La réception reprend immédiatement après la fin des interférences.

ZONE DE CONFORT

Les zones de confort intérieure et extérieure sont indiquées pour les conditions suivantes :

Zone	Température	Humidité relative
 Humide	Tous	>70%
 Sec	Tous	<40%
 Confortable	20 – 25 ° C (68 - 77 ° F)	40 – 70%

TENDANCES

La flèche de la tendance des 30 dernières minutes est affichée en permanence. Les tendances de la température intérieure et extérieure et de l'humidité sont affichées séparément.

Tendance	Température	Humidité relative
	+0.5 °C	+3%
	Stable	Stable
	-0.5 °C	-3%



RÉGLER L'UNITÉ

En mode Température / Humidité, appuyez sur le bouton **SELECT** pendant 2 secondes. Appuyez sur **UP** ou **DOWN** pour choisir entre °C et °F. Appuyez sur **SELECT** pour confirmer.

RÉTROÉCLAIRAGE


Appuyez sur le bouton **RAPPEL D'ALARME/ÉCLAIRAGE** pour activer le rétroéclairage pendant 5 secondes.

RÉTROÉCLAIRAGE CONTINU

Pour utiliser cette fonction, l'adaptateur secteur doit être branché (→ 8).

1. Le commutateur **RÉTROÉCLAIRAGE** se trouve dans le compartiment des piles. Placez-le sur la

2. position " ON " pour activer le rétroéclairage continu. Placez-le sur " OFF " pour le désactiver. Mettez-le en position " AUTO " pour activer le rétroéclairage continu en fonction de l'intensité lumineuse. Lorsqu'il est activé, le rétroéclairage s'allume chaque fois que l'unité détecte de l'obscurité dans la pièce.
3. Le bouton **Sensibilité lumineuse** se trouve dans le compartiment des piles. Tournez-le pour la régler.





4. Lorsqu'il est activé, le rétroéclairage continu est à moitié aussi lumineux que la normale. Pour atteindre la luminosité maximale, appuyez sur le bouton **RAPPEL D'ALARME/ÉCLAIRAGE**.

PROJECTEUR

Cet appareil intègre un projecteur pour consulter l'heure et l'état de l'alarme pendant la nuit.

NOTE La distance maximale de projection est de 2 mètres. La taille de l'image augmente avec la distance de projection.

PROJETER L'HEURE / L'ÉTAT DE L'ALARME

Dans une pièce sombre, appuyez sur le bouton **RAPPEL D'ALARME/ÉCLAIRAGE** pendant

5 secondes pour afficher l'heure et l'état de l'alarme.

RETOURNER L'IMAGE

Appuyez à nouveau sur **RAPPEL D'ALARME/ÉCLAIRAGE** pendant que le projecteur est allumé.

FAIRE PIVOTER L'IMAGE


Le bouton **ROTATION** se trouve à l'arrière de l'unité. Tournez-le pour faire pivoter l'image.


FAIRE LA MISE AU POINT DE L'IMAGE

Le bouton **FOCUS** se trouve à l'arrière de l'unité. Tournez-le pour faire la mise au point.

PROJECTION CONTINUE

Pour utiliser cette fonction, l'adaptateur secteur doit être branché (→ 8).





Appuyez sur le bouton **RAPPEL D'ALARME/ÉCLAIRAGE** pendant 2 secondes lorsque la projection est allumée. Lorsqu'elle est activée, l'heure et l'état de l'alarme sont projetés en continu.

Appuyez à nouveau sur le bouton **RAPPEL D'ALARME/ÉCLAIRAGE** pendant 2 secondes pour la désactiver.

RÉINITIALISATION DU SYSTÈME

Les boutons **RESET** se trouvent dans les compartiments des piles des unités principale et extérieure. Appuyez sur ces boutons avec la pointe d'un objet pointu (tel qu'un stylo à bille) chaque fois que vous remplacez les piles ou qu'une performance n'est pas satisfaisante (par exemple, impossibilité d'établir une liaison radio avec l'unité extérieure ou l'horloge

automatique, etc.). Tous les réglages par défaut sont restaurés et vous perdez les informations mémorisées (température minimum / maximum et humidité, stations pré-réglées, etc.)

SÉCURITÉ ET ENTRETIEN

Nettoyez l'unité avec un chiffon légèrement humide et un détergent non agressif. Évitez de faire tomber l'unité ou de l'installer à un emplacement où l'antenne ou l'adaptateur de courant risquent d'être piétinés.


AVERTISSEMENTS


Ce produit est conçu pour plusieurs années d'utilisation s'il est manipulé correctement. Respectez les instructions suivantes :



- Ne jamais plonger l'unité dans l'eau. Cela peut entraîner un choc électrique et endommager l'unité.
- Ne pas soumettre l'unité principale à une force extrême, un choc, ou des fluctuations de température ou d'humidité.
- Ne pas toucher aux composants internes.
- Ne pas mélanger des piles usées avec des piles neuves ou dissemblables.
- Ne pas utiliser de piles rechargeables avec ce produit.
- Retirer les piles si l'appareil demeure inutilisé pendant une période prolongée.
- Ne pas rayer l'écran LCD.
- Ne pas pratiquer de modifications sur ce produit. Toute modification non autorisée invalide votre garantie.

- Le contenu du manuel d'utilisateur est sujet à modification sans préavis.
- Les illustrations ne sont pas à l'échelle.





DIAGNOSTIC DES PANNES

Lisez ce tableau avant de contacter notre service après-vente.


Problème	Symptôme	Solution
Température	Affiche " LLL " ou " HHH "	La température est hors limite.
Calendrier	Date/mois incohérents	Changez de langue (→ 13)
Rétro éclairage	Pas de rétro éclairage continu	Branchez l'adaptateur secteur. Vérifiez le commutateur de RÉTROÉCLAIRAGE (→ 8, 18)
Projecteur	Pas de rétro éclairage continu ni de projection	Branchez l'adaptateur secteur (→ 8, 18, 19)

Problème	Symptôme	Solution
Unité extérieure	Ne parvient pas à détecter l'unité extérieure	Vérifiez les piles (→ 8) Vérifiez l'emplacement (→ 9)
	Ne parvient pas à changer de canal	Vérifiez les capteurs. Un seul capteur fonctionne (→ 16)
Horloge	Ne parvient pas à synchroniser automatiquement	1. Retirez les piles. 2. Appuyez sur RESET pour réinitialiser l'unité.



Problème	Symptôme	Solution
		Toutes les valeurs en mémoire sont remplacées par les valeurs par défaut. 3. Remplacez les piles. 4. Placez l'horloge près d'une fenêtre / à l'écart des appareils électriques, et attendez 10 - 20 minutes.

Problème	Symptôme	Solution
		Si elle ne fonctionne toujours pas, il se peut que vous soyez trop éloigné d'un signal.
	Ne parvient pas à modifier l'horloge	Désactivez la synchronisation automatique (→ 11)
Baromètre	Mesure incohérente	Réglez l'altitude / l'unité (→ 14)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions de l'unité principale

L x l x H 181 x 45 x 185,3 mm
Poids 914 grs avec les piles

Dimensions de l'unité extérieure

L x l x H 75 x 35 x 78.3 mm
Poids 136 grs avec les piles

Température

Unité °C ou °F
Intervalle Unité principale : -5 °C à 50°C
(23 °F à 122 °F)

Précision

Confort

Mémoire

Tendance

Unité extérieure : -20 °C à 60 °C

(-4 °F à 140 °F)

0,1 °C (0,2° F)

20 °C à 25 °C (68 °F à 77 °F)

(voir également Humidité relative)

Minimum / maximum

variation de +/- 0,5 °C (+/- 0,9 °F)

Humidité relative

Intervalle

Unités principale et extérieure :

25 % à 95 %

Exactitude

1 %

Confort

40 % à 70 %

(voir également Température)

Mémoire

Minimum / maximum

Tendance

variation de 3 %

Baromètre

Unité	mb/hPa ou inHg
Intervalle	500 - 1050 mb (14,77 - 31,01 inHg)
Précision	1 mb (0,03 inHg)
Altitude	-100 à 2500 mètres (-328 à 8202 feet)
Affichage	Pluvieux, nuageux, partiellement nuageux, ensoleillé
Mémoire	24 heures
Tendance	variation de 1 mbar en 1 heure ou variation de 3 mbar en 6 heures


Unité extérieure

Fréquence radio	433 MHz
Intervalle	30 mètres sans obstacles

Transmission	toutes les 40 secondes environ
Canal n°	1, 2, ou 3
Unité	°C ou °F

Horloge radio pilotée

Synchronisation	Auto ou désactivée
Affichage de l'horloge	HH:MM:SS
Format heure	12h AM/PM (format MSF) 24h (format DCF)
Calendrier	JJ/MMM; sélection du jour de la semaine en 5 langues (An, All, F, I, E)
Phases lunaires	3/4, demi-lune, premier quartier
Alarme	7 mélodies ou radio; 2 minutes crescendo (mélodie uniquement)
Rappel d'alarme	8 minutes (mélodie uniquement)

**Projecteur**

Affichage	Heure actuelle / État de l'alarme
Rotation	180° et retourner l'image
Mise au point	manuelle
Projection	5 secondes ou continue

Alimentation

Unité principale	4 x UM-3 (AA) piles alcalines 1,5 V (mémoire)
	Adaptateur alternatif-continu 6 V (pour fonctionnement normal et rétroéclairage continu avec projecteur)
Unité extérieure	2 x UM-4 (AAA) piles alcalines 1,5 V

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

Consultez notre site Internet (www.oregonscientific.fr) pour en savoir plus sur nos nouveaux produits et les appareils Oregon Scientific tels que les appareils photo numériques, les organiseurs, les appareils de sport et les stations météo. Le site indique également comment contacter notre service après-vente.



DÉCLARATION EUROPÉENNE DE CONFORMITÉ

Ce produit comprend le module émetteur homologué **TX 07** et est conforme aux conditions requises de l'Article 3 des Directives R&TTE 1999/5/EC, s'il est utilisé à bon escient et que la ou les normes suivantes sont respectées :

Utilisation efficace du spectre des fréquences radio (Article 3.2 de la Directive R&TTE Directive)

norme(s) appliquée(s)

ETSI EN 300 220-3 (Ver. 1.1.1) :2000-09

Compatibilité électromagnétique (Article 3.1.b de la Directive R&TTE)


norme(s) appliquée(s)

ETSI EN 301 489-1-3 (Ver. 1.4.1) :2002-08

Sécurité des appareils de technologie de l'information (Article 3.1.a de la Directive R&TTE)

norme(s) appliquée(s)

EN 60950:2000



Information supplémentaire :

Par conséquent ce produit est conforme à la Directive Basse tension 73/23/EC, à la Directive EMC 89/336/EC et à la Directive R&TTE 1999/5/EC (annexe II) et porte la mention CE correspondante.

VS-Villingen / Allemagne Août 2003
Gerhard Preis
Représentant du fabricant R&TTE



Pays concernés RTT&E :

Tous les pays de l'UE, Suisse (CH),
et Norvège (N)

© 2003 Oregon Scientific. Tous droits réservés.

