

STARCK

WITH





OREGON
SCIENTIFIC

**Veelzijdig weerstation met radiogestuurde klok
en projectie
(Modelnummer: PS-L02 / PS-L02U)**

Gebruiksaanwijzingen



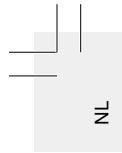



INHOUD

Over deze gebruiksaanwijzingen 2

Overzicht van het product 3

Om te beginnen 8

 De batterijen 8

 De wisselstroomadapter 8

 Om naar andere modi over te schakelen 9

 Om de instellingen te veranderen 9

Instelling van het afstandtoestel 9

De klok 10

De wekker 11

De kalender 12

De maanstand 13

De barometer 13

Weersvoorspelling 14

Temperatuur & vochtigheidsgraad 14

Displayverlichting 17

De projector 18

Terugstellen van het systeem 19

Veiligheid en verzorging 20


Waarschuwingen 20

Het oplossen van problemen 21

Technische gegevens 23

Voor meer informatie 25



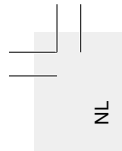


OVER DEZE GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Gefeliciteerd met uw keuze van dit Philippe Starck en Oregon Scientific veelzijdig weerstation met radiogestuurde klok en projectie (PS-L02 / PS-L02U). Dit krachtige toestel bundelt een horloge, een wekker, meting van de binnenuistemperatuur en draadloze buitenhuistemperatuur- en vochtigheidsmeting, weersvoorspelling en projectie allemaal in een enkel toestel dat u met gemak van thuis uit kunt gebruiken.

Houd deze gebruiksaanwijzingen in de buurt van het toestel wanneer u het pas begint te gebruiken. Zij bevatten zowel praktische, stap voor stap instructies als technische gegevens en voorzorgsmaatregelen die u moet in acht nemen.


In deze verpakking vindt u:

- Hoofdtoestel
- Afstandssensor
- Batterijen
- Gelijk / wisselstroomadapter



OVERZICHT VAN HET TOESTEL


BOVENAANZICHT

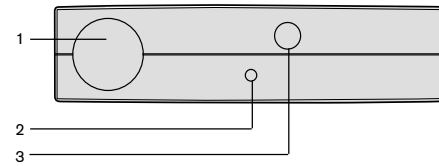


BESCHRIJVING

1. Sluimer / Lichttoets (→ 12, 17, 18, 19)
2. Lichtsensor (→ 17)
3. Projectielens (→ 18)



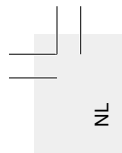


HET LCD-DISPLAY

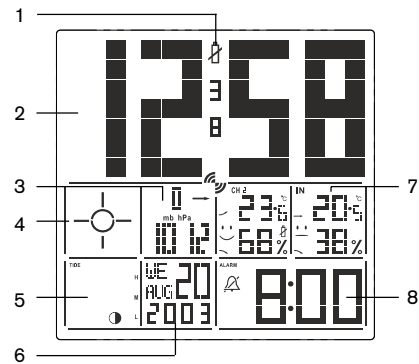


BESCHRIJVING

1. Batterijen klok (→ 8)
2. Klok (→ 10)
3. Barometer (→ 13)
4. Weersvoorspelling (→ 14)
5. Maanstand (→ 13)
6. Kalender (→ 12)
7. Temperatuur- en vochtigheidsmeting (→ 14)
8. Wekker (→ 11)




ACHTERAANZICHT

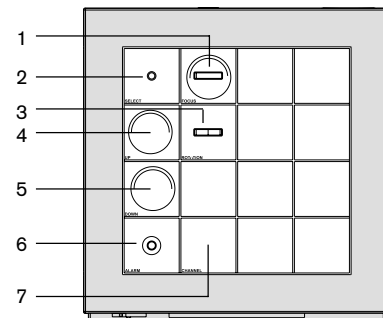


BESCHRIJVING VAN DE TOETSEN

1. Focus –projectorfocus (→ 18)
2. Select – om te schakelen naar modi / instellingen te veranderen
3. Rotation - om de projector te draaien (→ 19)
4. Up – om instelling te verhogen / de autosynchronisatie te activeren (→ 11)
5. Down – om de instelling te verlagen / de autosynchronisatie te deactiveren (→ 11)
6. Alarm – om de wekker te activeren / deactiveren (→ 11)
7. Channel – om naar een ander afstandtoestel over te schakelen (→ 15)



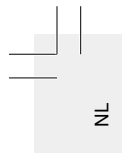


ONDERAANZICHT

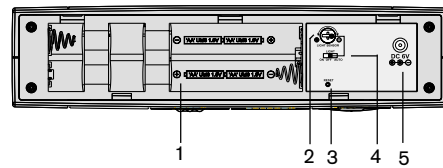


BESCHRIJVING

1. Batterijvak (→ 8)
2. Schakelaar lichtrotatie (→ 18)
3. Terugsteltoets (→ 19)
4. Lichtschakelaar (→ 17, 18)
5. Inputcontact gelijkstroom (→ 8)

OPMERKING De wisselstroomadapter wordt hier niet afgebeeld.




HET AFSTANDTOESTEL

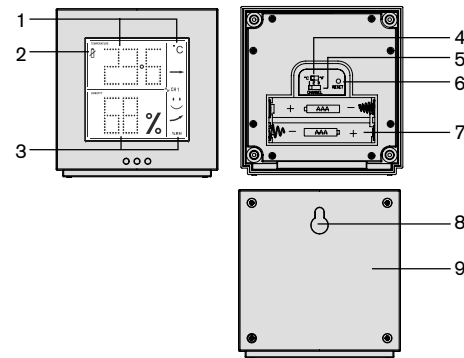

BESCHRIJVING

1. Temperatuur / tendensdisplay
2. Icoon zwakke batterij
3. Display vochtigheid / tendens / comfortniveau
4. Schakelaar °C / °F
5. Kanalenschakelaar
6. Terugsteltoets
7. Batterijvak
8. Uitsparing voor muurbevestiging
9. Deksel batterijvak



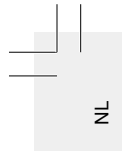

OM TE BEGINNEN

DE BATTERIJEN

De batterijen voor het afstandtoestel en het hoofdtoestel zijn bij dit product geleverd. Vervang de batterijen van zodra de indicator voor zwakke batterijen (⚡) op het display verschijnt. Verwijder het deksel van het batterijenvak op de onderzijde van het toestel en zet de batterijen in. Gebruik een kleine kruiskopschroevendraaier om het deksel van het batterijenvak op het afstandtoestel los te maken. Let erop dat u de batterijen volgens de correcte polariteit inzet, als aangegeven in het batterijenvak. Vooraleer u het deksel terug sluit, drukt u met de punt van een stomp voorwerp (bijv. een balpen) op de toets **RESET**.

OPMERKING Zet de batterijen in het afstandtoestel vooraleer u het hoofdtoestel klaar maakt. Gebruik geen herlaadbare batterijen.

DE WISSELSTROOMADAPTER

Er wordt een wisselstroomadapter meegeleverd voor gebruik met het hoofdtoestel. U moet de stroomadapter aansluiten wanneer u de voortdurende projectie- en verlichtingkenmerken wenst te gebruiken. Het contact bevindt zich in het batterijenvak.

OPMERKING Het toestel schakelt automatisch over op batterijenstroom wanneer het geen netstroom ontvangt.



OM NAAR ANDERE MODI OVER TE SCHAKELEN

Druk op **SELECT**. De geselecteerde modus gaat knipperen. Het display stopt met knipperen als binnen de 5 seconden geen enkele toets wordt ingedrukt.

OM DE INSTELLINGEN TE VERANDEREN

Houd **SELECT** 2 secondenlang ingedrukt. Druk daarna op **UP** of **DOWN** om de instellingen een voor een te veranderen. Druk op **SELECT** om van optie te veranderen.

INSTELLING VAN HET AFSTANDTOESTEL

U kunt tot 3 afstandtoestellen bij dit toestel gebruiken om de buitenhuistemperatuur en -vochtigheidsgraad te meten. De schakelaars voor de maateenheid (°C of °F) en het kanaalnummer (1, 2, of 3) bevinden zich in het batterijenvak en moeten voor de installatie worden ingesteld.


OPMERKING Bijkomende afstandtoestellen zijn afzonderlijk in de handel verkrijgbaar. Let erop dat u voor elk toestel dat u gaat gebruiken een verschillend kanaalnummer selecteert.


DE INSTALLATIE

Maak het afstandtoestel met behulp van de uitsparing in de achterkant van het toestel op een vlakke ondergrond vast.

Voor de beste resultaten:

- Selecteer de maateenheid en het kanaalnummer vooraleer u de batterijen inzet.
- Plaats het toestel niet onder rechtstreeks zonlicht of in de regen.





- Let erop dat het afstandtoestel niet verder dan 20 – 30 meter van het (binnenhuis) hoofdtoestel is verwijderd.
- Positioneer het afstandtoestel zo dat de voorzijde ervan is gericht naar het (binnenhuis) hoofdtoestel. Minimaliseer het aantal hindernissen als muren, deuren en meubilair.

Het is mogelijk dat u verschillende plaatsen moet uitproberen om de beste ontvangst te testen.

DE KLOK

Dit toestel kan automatisch de tijd en datum met de officiële tijdstanties in Frankfurt, Duitsland (PS-L02) of Rugby, Engeland (PS-L02U) synchroniseren. Wanneer het toestel zich binnen een straal van 1500km van een RF-signaal bevindt, knippert tijdens de ontvangst het ontvangsticoon.

ONTVANGEN

Het duurt ongeveer 2 – 10 minuten vooraleer alle informatie is ontvangen. Eenmaal alle informatie is ontvangen stopt het icoon met knipperen.

Sterk signaal	Zwak signaal	Geen signaal

OPMERKING Voor de beste resultaten moet men dit toestel uit de buurt van metalen of elektrische voorwerpen plaatsen en bij een raam met een open uitzicht naar de hemel toe.

OM DE AUTOSYNCHRONISATIE UIT OF AAN TE SCHAKELEN:

Druk in de klokmodus 2 secondenlang op **DOWN** om de autosynchronisatie uit te schakelen. Het toestel reageert niet langer op de radiosignalen tot u de synchronisatie weer aanschakelt.

Om de automatische ontvangst te activeren drukt u 2 secondenlang op **UP**.

OM DE KLOK IN TE STELLEN OF HET UUR AAN TE PASSEN

1. Druk op **SELECT** om de klokmodus binnen te gaan. De tijd gaat knipperen.
2. Houd **SELECT** 2 secondenlang ingedrukt om de instelmodus binnen te gaan.

3. Selecteer de 12/24-uurindeling, het uur en de minuten. Druk op **UP** of **DOWN** om de instelling te veranderen. Druk op **SELECT** om te bevestigen.


DE WEKKER


Wanneer de wekker luidt, begint de wekkermelodie eerst stil en wordt hij geleidelijk aan luider, om na twee minuten automatisch uit te schakelen. De verlichting van het LCD-display blijft de eerste 8 seconden aan.

Wanneer u de radiowekker instelde schakelt de radio automatisch aan. Hij schakelt na 2 uur terug uit.

HET INSTELLEN VAN DE WEKKER

1. Druk verschillende keren op **SELECT** tot het wekkerveld knippert.

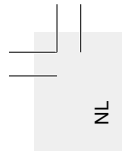

2. Houd **SELECT** 2 secondenlang ingedrukt om de instelmodus binnen te gaan.
3. Stel het uur, de minuten,  de melodie (1 - 7) en het volumeniveau (Lo of Hi) in. Druk op **UP** of **DOWN** om te bevestigen. Druk op **SELECT** om te bevestigen
4. Druk nogmaals op **SELECT** wanneer u klaar bent.

DE SLUIMERFUNCTIE

Druk op de toets **SNOOZE/LIGHT** aan de bovenzijde van het toestel om de wekker tijdelijk voor 8 minuten uit te schakelen. Het wekkericoon knippert wanneer de sluimerfunctie is ingeschakeld.

OM DE WEKKER AAN OF UIT TE SCHAKELEN


Druk op eender welke toets om de wekker uit te schakelen. Om de wekker volledig uit te schakelen (d.w.z. te deactiveren voor de volgende dag) drukt u op **ALARM**.

DE KALENDER

HET INSTELLEN VAN DE DATUM

Wanneer u de datum manueel wilt instellen moet u eerst de autosynchronisatie deactiveren. (→ 11)

1. Druk verschillende keren op **SELECT** tot het kalenderveld knippert.
2. Houd **SELECT** 2 secondenlang ingedrukt om de instelmodus voor de kalender binnen te gaan.
3. Stel het jaar, de maand, de dag en de taal in. Druk op **UP** of **DOWN** om de instelling te veranderen. Druk op **SELECT** om te bevestigen.



OPMERKING De taalopties zijn: (E) Engels, (F) Frans, (D) Duits, (I) Italiaans en (S) Spaans.

DE MAANSTAND




Druk op **SELECT** tot het kalenderveld knippert. Druk daarna op **UP** of **DOWN** om een datum in te stellen en de maanstand van die dag te op het display zien.

DE BAROMETER


Dit toestel registreert de veranderingen in barometrische druk over de voorbije 24 uur, maakt op basis daarvan een weersvoorspelling (→ 14) en geeft een tendenslijn aan met de richting van de barometrische veranderingen. De barometrische veranderingen worden door het (binnenhuis) hoofdtoestel gemeten.

DE BAROMETRISCHE TENDENS

De barometrische tendenspijl voor de laatste 30 minuten blijft altijd op het display aangegeven.

Tendens	Beschrijving	Drukverandering (mb/hPa)	
		1 uur	6 uur
	Stijgend	+1	+3
	Stabiel	Stabiel	Stabiel
	Dalend	-1	-3





BEKIJK DE VOORBIJE 24 UUR

Druk 2 maal op **SELECT** tot het barometerveld knippert. Druk daarna op **UP** of **DOWN** om de metingen van de voorbije 24 uur op het display te zien.

OM DE MAATEENHEID EN DE HOOGTE IN TE STELLEN





U kunt de maateenheid (mb/hPa of inHg) en de hoogte instellen. Door de hoogte in te stellen waarop u zich bevindt, stelt u het toestel in staat de barometrische druk nauwkeuriger te meten.

1. Druk 2 maal op **SELECT** tot het barometerveld knippert.
2. Houd **SELECT** 2 secondenlang ingedrukt.
3. Selecteer de hoogte (-100 meter tot 2500 meter per 10 meter) en de maateenheid (mb/hPa of

inHg). Druk op **UP** of **DOWN** om de instelling te veranderen. Druk op **SELECT** om te bevestigen.

WEERSVOORSPELLING

Dit toestel kan een weersvoorspelling voor een straal van 30 tot 50 km voor de volgende 12 tot 24 uur maken met een nauwkeurigheid van 70 tot 75 procent. De weersvoorspelling blijft altijd op het display aangegeven.

Helder	Licht bewolkt	Bewolkt	Regen
			

TEMPERATUUR EN VOCHTIGHEIDSGRAAD

Door een toets in te drukken kunt u de huidige binnen- of buitentemperatuur, de relatieve vochtigheidsgraad,



het comfortniveau en de tendens nakijken en gegevens registreren.
Buitenhuismetingen worden door het afstandtoestel verzameld.

De temperatuur wordt bovenaan aangegeven en de vochtigheidsgraad eronder.


HET NAKIJKEN VAN DE HUIDIGE MIN. / MAX. METINGEN

Druk 3 keer op **SELECT** tot de temperatuur- en vochtigheidsvelden knipperen. Druk op **UP** of **DOWN** om doorheen de gegevens te scannen.

HET WISSEN VAN DE MIN. / MAX. GEGEVENS

Tijdens het nakijken van de Min. / Max. gegevens houdt u **UP** of **DOWN** 2 secondenlang ingedrukt tot u een

15




pieptoon hoort. Hierdoor wist u eerdere metingen uit het geheugen.

OM EEN KANAAL VOOR HET AFSTANDTOESTEL TE SELECTEREN

In de temperatuur / vochtigheidsmodus drukt u op **CHANNEL** om te kiezen tussen KAN 1, 2 of 3. U kunt ook **CHANNEL 2** secondenlang ingedrukt houden om de automatisch scanmodus binnen te gaan. Wanneer u slechts 1 afstandtoestel gebruikt is het niet mogelijk om het kanaal te veranderen of autoscan binnen te gaan. Wanneer u "Auto" selecteert verandert het kanaal om de 3 seconden. Om te deactiveren houdt u **CHANNEL** opnieuw 2 secondenlang ingedrukt.





HET ZOEKEN NAAR DE SENSOR

Het zoekicoon gaat knipperen wanneer geen afstandssignaal wordt ontvangen. Controleer de batterijen van het afstandstoestel of houd **UP** en **DOWN** 2 secondenlang ingedrukt om naar het/de afstandstoestel/len te zoeken.

Zoekend	Geen sensor	Sensor gevonden

OPMERKING De signalen van elektrische huishoudapparaten als deurbellen en veiligheidsinstallaties kunnen tijdelijke storingen in de ontvangst tussen de binnen- en buitenhuistoestellen veroorzaken. Dit is normaal en heeft geen invloed op de algemene werking van het toestel. De ontvangst wordt automatisch hervat van zodra de storing is gestopt.

DE COMFORTZONE




De binnen- en buitenhuis comfortzones worden in de volgende omstandigheden aangegeven:

Zone	Temperatuur	Relatieve vochtigheid
 Nat	Om het even	>70%
 Droog	Om het even	<40%
 Comfort	20 – 25 ° C (68 - 77 ° F)	40 – 70%



TENDENSEN

De tendenspijl voor de voorbije 30 minuten blijft altijd op het display aangegeven. De binnen- en buitenhuistemperatuur en vochtigheidstendens worden afzonderlijk aangegeven.

Tendens	Temperatuur	Relatieve Vochtigheid
	+0.5 °C	+3%
	Stabiel	Stabiel
	-0.5 °C	-3%

DE MAATEENHEID INSTELLEN

Druk in de temperatuur / vochtigheidsmodus 2 secondenlang op **SELECT**. Druk op **UP** of **DOWN** om af te wisselen tussen °C en °F. Druk op **SELECT** om te bevestigen.


DISPLAYVERLICHTING


Druk op **SNOOZE/LIGHT** om de displayverlichting 5 secondenlang te laten branden.

VOORTDURENDE DISPLAYVERLICHTING


De wisselstroomadapter moet aangesloten zijn om dit kenmerk te gebruiken (→ 8).

1. De schakelaar **BACKLIGHT** bevindt zich in het batterijvak. Schuif de schakelaar naar de stand "ON" om de voortdurende displayverlichting in te



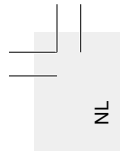

- schakelen. Verschuif de schakelaar naar de stand "OFF" om uit te schakelen.
2. Verschuif de schakelaar naar de stand "AUTO" om de voortdurende verlichting op basis van de lichtintensiteit te activeren. In deze stand gaat de displayverlichting telkens aan wanneer het toestel duisternis in de kamer waarneemt.
 3. De knop **Light sensitivity** bevindt zich in het batterijvak. Draai de knop om in te stellen.

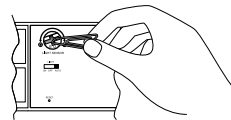

4. Met deze optie geactiveerd is de voortdurende verlichting half zo helder als normaal. Om een volledige helderheid te bekomen drukt u op **SNOOZE/LIGHT**.

DE PROJECTOR

Dit product is uitgerust met een ingebouwde projector om 's nachts de tijd en wekkerstatus op de muur geprojecteerd te kunnen zien.

OPMERKING De maximale projectieafstand bedraagt 2 meter. Het geprojecteerde beeld is groter naarmate de afstand groter wordt.

HET PROJECTEREN VAN DE TIJD / WEKKERSTATUS

In een verduisterde kamer drukt u op **SNOOZE/LIGHT** om de tijd en wekkerstatus 5 secondenlang aangegeven te zien.

HET BEELD OMKEREN

Druk terwijl de projector aan is nogmaals op **SNOOZE/LIGHT**.

HET BEELD DRAAIEN

De schakelaar **ROTATION** bevindt zich op de achterzijde van het toestel. Draai om in te stellen.

BEELDFOCUS

De schakelaar **FOCUS** bevindt zich op de achterzijde van het toestel. Draai om in te stellen.

VOORTDURENDE PROJECTIE


De wisselstroomadapter moet aangesloten zijn om dit kenmerk te kunnen gebruiken (→ 8).

Houd terwijl de projectie aan is **SNOOZE/LIGHT 2** secondenlang ingedrukt. Met de voortdurende projectie geactiveerd worden de tijd en wekkerstatus ononderbroken geprojecteerd.

Houd nogmaals **SNOOZE/LIGHT 2** secondenlang ingedrukt om te deactiveren.

TERUGSTELLEN VAN HET SYSTEEM

De toetsen **RESET** bevinden zich in het batterijenvak van het hoofd- en afstandtoestel. Druk met de top van een stomp voorwerp (bijv. een balpen) op deze toetsen telkens wanneer u de batterijen vervangt of wanneer het

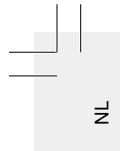

toestel abnormaal functioneert (bijv. geen radiofrequentiecontact met het afstandtoestel of de automatische klok e.d.). Hierdoor worden alle waarden naar de fabrieksinstellingen teruggesteld en verliest u alle gegevens die u in het geheugen had opgeslagen (minimum / maximum temperatuur en vochtigheidsgraad enz.).

VEILIGHEID EN VERZORGING

Maak het toestel schoon met een lichtbevochtigde doek en een zachte detergent. Let erop dat u het toestel niet laat vallen en plaats het niet waar op de wisselstroomadapter kan worden getrapt.

WAARSCHUWINGEN

Dit product werd ontworpen om u jarenlange dienst te kunnen bewijzen, op voorwaarde dat het correct wordt gehanteerd. Neem de volgende richtlijnen in acht:

- Dompel het toestel nooit in water onder. Dit kan elektrische schokken veroorzaken en het toestel beschadigen.
- Stel het toestel niet bloot aan overmatige kracht, schokken of temperatuur- en vochtigheidschommelingen.
- Knoei niet met de interne onderdelen.
- Gebruik oude en nieuwe batterijen of batterijen van verschillende types nooit samen.
- Gebruik geen herlaadbare batterijen in dit product.
- Verwijder de batterijen vooraleer u het product voor lange tijd gaat opbergen.
- Maak geen krassen in het LCD-display.
- Breng geen enkel soort van wijzigingen aan op dit product. Niet toegestane wijzigingen kunnen u het recht op het gebruik van dit product ontnemen.
- De inhoud van deze gebruiksaanwijzingen is zonder voorafgaande berichtgeving voor wijzigingen vatbaar.


- De afbeeldingen zijn niet op schaal.

HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

Controleer het onderstaande vooraleer u onze klantendienst contacteert.

Probleem	Symptoom	Oplossing
Temp.	Geeft "LLL" of "HHH" aan.	De temperatuur is buiten het meetbare bereik.
Kalender	Vreemde datum / maand.	Verander de taal. (→ 12)

Problem	Symptom	Remedy
Displayverlichting	Geen voortdurende verlichting.	Sluit de wisselstroomadapter aan. Controleer de stand van de schakelaar BACK-LIGHT. (→ 8, 17)
Projector	Geen voortdurende projectie.	Sluit de wisselstroomadapter aan. (→ 8, 17)
Afstandtoestel	Vindt het afstandtoestel niet.	Controleer de batterijen. (→ 8)



Problem	Symptom	Remedy
		Controleer de locatie. (→ 9)
	Kan het kanaal niet veranderen.	Controleer de sensoren. Slechts een sensor werkt. (→ 16)
Klok	Kan niet autosynchroniseren.	1. Verwijder de batterijen. 2. Druk op RESET . Alle gegevens in het geheugen worden teruggesteld naar de fabriekswaarden. 3. Zet de batterijen terug in.

Problem	Symptom	Remedy
		4. Plaats de klok vlakbij een raam / uit de buurt van elektrische apparaten en wacht 10 – 20 minuten. Wanneer het nu nog niet lukt, bent u waarschijnlijk te ver van het signaal verwijderd.
	Kan de klok niet instellen.	Deactiveerde autosynchronisatie. (→ 11)
Barometer	Vreemde meting.	Stel de hoogte / maateenheid in. (→ 14)

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen hoofdtoestel

L x B x H 181 x 45 x 185,3 mm
Gewicht 914 g (met batterijen)

Afmetingen afstandtoestel

L x B x H 75 x 35 x 78,3mm
Gewicht 136 g (met batterijen)

Temperatuur

Eenheid °C of °F
Bereik Hoofdtoestel: -5°C tot 50°C
Afstandtoestel: -20°C tot 60°C
Resolutie 0,1°C


Comfort 20°C tot 25°C
(zie ook: Relatieve vochtigheid)
Geheugen Minimum / maximum
Tendens +/- 0,5°C (+/- 0,9°F) verandering

Relatieve vochtigheid

Bereik Hoofd- & afstandtoestel: 25% tot 95%
Resolutie 1%
Comfort 40% tot 70%
(zie ook Temperatuur)
Geheugen Minimum / maximum
Tendens 3% verandering

Barometer

Maateenheid mb/hPa of inHg
Bereik 500 – 1050 mb

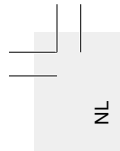

	(14,77 – 31,01inHg)
Resolutie	1 mb (0,03 inHg)
Hoogte	-100 tot 2500 meter
Display	Regen, bewolkt, licht bewolkt, zonnig
Geheugen	24 uur
Tendens	1 mb verandering in 1 uur of 3 mb verandering in 6 uur

Afstandtoestel

RF-frequentie	433 MHz
Bereik	30 meter zonder obstructies
Transmissie	ongeveer om de 40 seconden
Kanaalnummer	1, 2, of 3
Maateenheid	°C of °F

Radiogestuurde klok

Synchronisatie	Automatisch of uitgeschakeld
Klokdisplay	UU:MM:SS
Uurindeling	12 uur AM/PM (MSF-indeling) 24 uur (DCF-indeling)
Kalender	DD/MMM; wekdagselectie in 5 talen (E, D, F, I, S)
Maanstand	Hoog, medium en laagtij
Wekker	7 melodieën; 2-minuten crescendo
Sluimer	8 minuten

Projector

Display	Huidige tijd / wekkerstatus
Rotatie	180° en omkeren beeld
Focus	Manueel
Projectie	5 seconden of voortdurend





Stroom

Hoofdtoestel	4 x UM-3 (AA) 1,5V alkaline batterijen (back-up) 6 V gelijkstroom / wisselstroomadapter (voor de gewone werking en voortdurende projectie en verlichting)
Afstandtoestel	2 x UM-4 (AAA) 1,5V alkaline batterijen

VOOR MEER INFORMATIE

Bezoek onze webstek (www.oregonscientific.com) om meer te weten over uw nieuwe product en andere producten van Oregon Scientific zoals digitale fototoestellen, gezondheids- en fitnessuitrusting en weerstations. Op de webstek vindt u ook contactinformatie voor onze klantendienst, voor het geval u ons nodig heeft.





EG-VERKLARING VAN GELIJKVORMIGHEID

Dit product bevat de goedgekeurde zendermodule **TX 07** en voldoet aan de essentiële vereisten van Artikel 3 van de R&TTE-richtlijnen 1999/5/EC, op voorwaarde dat het wordt gebruikt voor de doeleinden waarvoor het is ontworpen en dat de volgende normen worden / werden toegepast:

Efficiënt gebruik van het radiofrequentiespectrum (Artikel 3.2 van de R&TTE-richtlijnen)

Toegepaste norm(en)

ETSI EN 300220-3 (Ver. 1.1.1):2000-09

Elektromagnetische congruentie (Artikel 3.1.b van de R&TTE-richtlijnen)

Toegepaste norm(en) (s)

ETSI EN 301489-1-3 (Ver. 1.4.1):2000-08

Veiligheid van informatietechnologische uitrusting (Artikel 3.1.a van de R&TTE-richtlijnen)

toegepaste norm(en)

EN 60950:2000

Bijkomende informatie

Dit product is bijgevolg conform de Richtlijn voor Laagspanning 73/23/EC, de EMC-richtlijn 89/336/EC en de R&TTE-richtlijn 1999/5/EC (appendix II) en is voorzien van de overeenkomstige EG-markering.

VS-Villingen / Duitsland augustus 2003

Gerhard Preis

R&TTE-vertegenwoordiger van de fabrikant

CE 0682

Landen die zijn onderworpen aan RTT&E:

Alle EEG-landen, Zwitserland ,
aan Noorwegen

© 2003 Oregon Scientific. Alle rechten voorbehouden.