

STARCK

WITH



OREGON
SCIENTIFIC

**Radiogestuurde klok met barometer en projectie
(Modelnummer: PS-S02)**

Gebruiksaanwijzingen






INHOUD

Over deze gebruiksaanwijzingen	2
Overzicht van het toestel	3
Om te beginnen	6
De batterijen	6
De wisselstroomadapter	6
Om naar andere modi over te schakelen	6
Om de instellingen te veranderen	6
De klok	7
De wekker	8
De kalender	9
De barometer	10
Weersvoorspelling	11
Displayverlichting	11
De projector	12
Terugstellen van het systeem	13
Veiligheid en verzorging	13

Waarschuwingen	13
Het oplossen van problemen	14
Technische gegevens	15
Voor meer informatie	16






OVER DEZE GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Gefeliciteerd met uw keuze van deze Philippe Starck en Oregon Scientific radiogestuurde klok met barometer en projectie (PS-S02). Dit krachtige toestel bundelt een horloge, een wekker, de barometrische tendens, weersvoorspelling en projectie allemaal in één enkel toestel dat u met gemak van thuis uit kunt gebruiken.

Houd deze gebruiksaanwijzingen in de buurt van het toestel wanneer u het pas begint te gebruiken. Zij bevatten zowel praktische, stap voor stap instructies als technische gegevens en voorzorgsmaatregelen die u moet in acht nemen.

In deze verpakking vindt u:


- Hoofdtoestel
- Batterier
- Gelijk / wisselstroomadapter






OVERZICHT VAN HET PRODUCT


BOVEN- EN ONDERAANZICHT

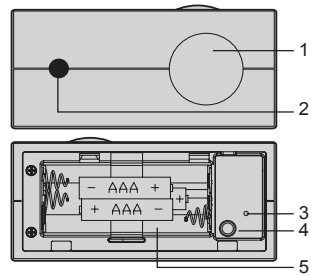


BESCHRIJVING

1. Sluimer / lichttoets (→ 9, 11, 12)
2. Projectielens (→ 12)
3. Schakelaar radiosignaalopmaak (→ 7)
4. Terugsteltoets (→ 13)
5. Gelijkstroom inputcontact (→ 6, 12)
6. Batterijenvak (→ 6)






HET LCD-DISPLAY

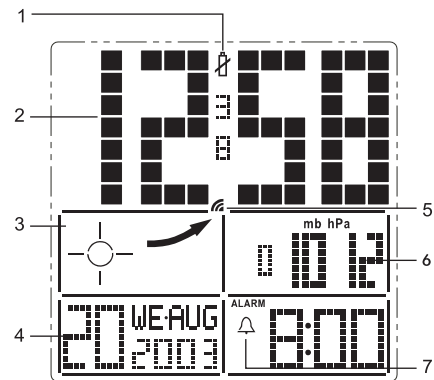


BESCHRIJVING

1. Batterijen voor klok (→ 6)
2. Klok (→ 7)
3. Weersvoorspelling (→ 11)
4. Kalender (→ 9)
5. Icoon radiosignaal (→ 7)
6. Barometer (→ 10)
7. Wekker (→ 8)





ACHTERAANZICHT

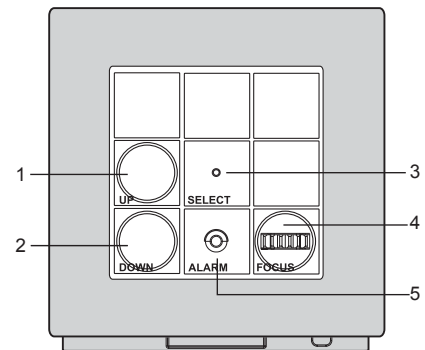

BESCHRIJVING VAN DE TOETSEN

1. Select – om te schakelen naar modi / instellingen te veranderen
2. Up – om instelling te verhogen / de autosynchronisatie te activeren (→ 7)
3. Down – om de instelling te verlagen / de autosynchronisatie te deactiveren (→ 7)
4. Focus – projectorfocus (→ 12)
5. Alarm – om de wekker te activeren / deactiveren (→ 8)





OM TE BEGINNEN

DE BATTERIJEN


De batterijen zijn bij dit product geleverd. Vervang de batterijen van zodra de indicator voor zwakke batterijen (\hat{b}) op het display verschijnt. Verwijder het deksel van het batterijenvak op de onderzijde van het toestel en zet de batterijen in. Let erop dat u de batterijen volgens de correcte polariteit inzet, als aangegeven in het batterijenvak. Vooraleer u het deksel terug sluit, drukt u met de punt van een stomp voorwerp (bijv. een balpen) op de toets **RESET**.

OPMERKING: Gebruik geen herlaadbare batterijen.

DE WISSELSTROOMADAPTER

Er is een wisselstroomadapter geleverd voor gebruik met het hoofdtoestel. U moet de stroomadapter aansluiten

6



wanneer u het voortdurende projectiekenmerk wenst te gebruiken. Het contact bevindt zich in het batterijenvak.

OPMERKING: Het toestel schakelt automatisch over op batterijenstroom wanneer het geen netstroom ontvangt.

OM NAAR ANDERE MODI OVER TE SCHAKELEN

Druk op **SELECT**. De geselecteerde modus gaat knipperen. Het display stopt met knipperen als binnen de 5 seconden geen enkele toets wordt ingedrukt.

OM DE INSTELLINGEN TE VERANDEREN

Houd **SELECT** 2 secondenlang ingedrukt. Druk daarna op **UP** of **DOWN** om de instellingen één voor één te veranderen. Druk op **SELECT** om van optie te veranderen.





DE KLOK

Dit toestel kan automatisch de tijd en datum met de officiële tijdstanties in Frankfurt (Duitsland) en Rugby (Engeland) synchroniseren. Wanneer het toestel zich binnen een straal van 1500 km van zo'n RF-signaal bevindt, knippert het ontvangsticoon tijdens de ontvangst.

INSTELLEN VAN DE RADIOSIGNAALOPMAAK

De schakelaar **RADIO SIGNAL FORMAT** bevindt zich in het batterijvak. Selecteer EU (DCF) of UK (MSF). Druk daarna op **RESET** om het toestel terug te stellen (→12).


Het duurt ongeveer 2 – 10 minuten vooraleer alle informatie is ontvangen. Daarna stopt het icoon met knipperen.

Strong signal	Week signal	No signal
		

OPMERKING: Voor de beste resultaten moet men dit toestel uit de buurt van metalen of elektrische voorwerpen plaatsen en bij een raam met een open uitzicht naar de hemel toe.

OM DE AUTOSYNCHRONISATIE UIT OF AAN TE SCHAKELEN:

Druk in de klokmodus 2 secondenlang op **DOWN** om de autosynchronisatie uit te schakelen. Het toestel reageert niet langer op de radiosignalen tot u de synchronisatie weer aanschakelt.






Om de automatische ontvangst te activeren drukt u 2 secondenlang op **UP**.

OM DE KLOK IN TE STELLEN OF AAN TE PASSEN

1. Druk op **SELECT** om de klokmodus binnen te gaan. De tijd gaat knipperen.
2. Houd **SELECT** 2 secondenlang ingedrukt om de instelmodus binnen te gaan.
3. Selecteer de 12/24-uurindeling, het uur en de minuten. Druk op **UP** of **DOWN** om de instelling te veranderen. Druk op **SELECT** om te bevestigen.

DE WEKKER

Wanneer de wekker luidt, begint de pieptoon eerst stil en wordt hij geleidelijk aan luider, om na twee minuten automatisch uit te schakelen. De verlichting van het LCD-display blijft de eerste 8 seconden aan.



HET INSTELLEN VAN DE WEKKER

1. Druk verschillende keren op **SELECT** tot het wekkerveld knippert.
2. Houd **SELECT** 2 secondenlang ingedrukt om de instelmodus binnen te gaan.
3. Stel het uur en de minuten in. Druk op **UP** of **DOWN** om de wekkertijd te veranderen. Druk op **SELECT** om te bevestigen.
4. Druk nogmaals op **SELECT** wanneer u klaar bent.

DE SLUIMERFUNCTIE

Druk op de toets **SNOOZE/LIGHT** aan de bovenzijde van het toestel om tijdelijk de wekker 8 minuten uit te schakelen. Het wekkericoon knippert wanneer de sluimerfunctie is ingeschakeld.





OM DE WEKKER AAN OF UIT TE SCHAKELEN

Druk op eender welke toets om de wekker uit te schakelen.


Om de wekker volledig uit te schakelen (d.w.z. te deactiveren voor de volgende dag) drukt u op **ALARM**.

DE KALENDER

HET INSTELLEN VAN DE DATUM

Wanneer u de datum manueel wilt instellen moet u eerst de autosynchronisatie deactiveren. (→ 7)

1. Druk verschillende keren op **SELECT** tot het kalenderveld knippert.
2. Houd **SELECT** 2 secondenlang ingedrukt om de instelmodus voor de kalender binnen te gaan.



3. Stel het jaar, de maand, de dag en de taal in. Druk op **UP** of **DOWN** om de instelling te veranderen. Druk op **SELECT** om te bevestigen.

OPMERKING: De taalopties zijn (E) Engels, (F) Frans, (D) Duits, (I) Italiaans en (S) Spaans.

DE BAROMETER




Dit toestel registreert de veranderingen in barometrische druk over de voorbije 24 uur, maakt op basis daarvan een weersvoorspelling (→ 11) en geeft een tendenslijn aan met de richting van de barometrische veranderingen.





DE BAROMETRISCHE TENDENS

De barometrische tendenspijl voor de laatste 30 minuten blijft altijd op het display aangegeven.

Tendens	Beschrijving	Drukverandering (mb/hPa)	
		1 hr	6 hr
	Stijgend	+1	+3
	Stabiel	Stabiel	Stabiel
	Dalend	-1	-3


BEKIJK DE VOORBIJ 24 UUR

Druk 2 maal op **SELECT** tot het barometerveld knippert. Druk daarna op **UP** of **DOWN** om de metingen van de voorbije 24 uur op het display te zien.

OM DE MAATEENHEID EN DE HOOGTE IN TE STELLEN

U kunt de maateenheid (mb/hPa of inHg) en de hoogte instellen. Door de hoogte in te stellen waarop u zich bevindt, stelt u het toestel in staat de barometrische druk nauwkeuriger te meten.





1. Druk 2 maal op **SELECT** tot het barometerveld knippert.
2. Houd **SELECT** 2 secondenlang ingedrukt.
3. Selecteer de hoogte (-100 meter tot 2500 meter per 10 meter) en de maateenheid (mb/hPa of inHg). Druk op **UP** of **DOWN** om de instelling te veranderen. Druk op **SELECT** om te bevestigen.





WEERSVOORSPELLING

Dit toestel kan een weersvoorspelling voor een straal van 30 tot 50 km rond het toestel voor de volgende 12 tot 24 uur maken met een nauwkeurigheid van 70 tot 75 procent. De weersvoorspelling blijft altijd op het display aangegeven.

Helder	Licht bewolkt	Bewolkt	Regen
			

DISPLAYVERLICHTING

Druk op **SNOOZE/LIGHT** om de displayverlichting 5 secondenlang te laten branden.

DE PROJECTOR

Dit product is uitgerust met een ingebouwde projector om 's nachts de tijd en wekkerstatus geprojecteerd te kunnen zien.


OPMERKING: De maximale projectieafstand bedraagt 2 meter. Het geprojecteerde beeld is groter naarmate de afstand groter wordt.

HET PROJECTEREN VAN DE TIJD / WEKKERSTATUS

In een verduisterde kamer drukt u op **SNOOZE/LIGHT** om de tijd en wekkerstatus 5 secondenlang aangegeven te zien.

HET BEELD OMKEREN

Druk terwijl de projector aan is nogmaals op **SNOOZE/LIGHT**.





BEELDFOCUS

De schakelaar **FOCUS** bevindt zich op de achterzijde van het toestel. Draai om in te stellen.

VOORTDURENDE PROJECTIE

De wisselstroomadapter moet aangesloten zijn om dit kenmerk te kunnen gebruiken (6).


1. Houd terwijl de projectie aan is **SNOOZE/LIGHT 2** secondenlang ingedrukt. Met de voortdurende projectie geactiveerd worden de tijd en wekkerstatus ononderbroken geprojecteerd.
2. Houd nogmaals **SNOOZE/LIGHT 2** secondenlang ingedrukt om te deactiveren.

TERUGSTELLEN VAN HET SYSTEEM

De toets **RESET** bevindt zich in het batterijenvak. Druk op er met de top van een stomp voorwerp (bijv. een balpen) op telkens wanneer u de batterijen vervangt of wanneer het toestel abnormaal functioneert (bijv. geen radiofrequentiecontact met de automatische klok e.d.). Hierdoor worden alle waarden naar de fabrieksinstellingen teruggesteld (vorige metingen van barometrische druk, wekkerinstelling e.d.).

VEILIGHEID EN VERZORGING

Maak het toestel schoon met een lichtbevochtigde doek en een zachte detergent. Let erop dat u het toestel niet laat vallen en plaats het niet waar veel verkeer voorbij komt.






WAARSCHUWINGEN

Dit product werd ontworpen om u jarenlange dienst te kunnen bewijzen, op voorwaarde dat het correct wordt gehanteerd. Neem de volgende richtlijnen in acht:

- Dompel het toestel nooit in water onder. Dit kan elektrische schokken veroorzaken en het toestel beschadigen.
- Stel het toestel niet bloot aan overmatige kracht, schokken of temperatuur- en vochtigheidschommelingen.
- Knoei niet met de interne onderdelen.
- Gebruik oude en nieuwe batterijen of batterijen van verschillende types nooit samen.
- Gebruik geen herlaadbare batterijen in dit product.
- Verwijder de batterijen vooraleer u het product

voor lange tijd gaat opbergen.

- Maak geen krassen in het LCD-display.
- Breng geen enkel soort van wijzigingen aan op dit product. Niet toegestane wijzigingen kunnen u het recht op het gebruik van dit product ontnemen.
- De inhoud van deze gebruiksaanwijzingen is zonder voorafgaande berichtgeving voor wijzigingen vatbaar.
- De afbeeldingen zijn niet op schaal.



HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

Controleer het onderstaande vooraleer u onze klantendienst contacteert.

Probleem	Symptoom	Oplossing
Kalender	Vreemde datum / maand.	Verander de taal. (→ 9)
Klok	Kan niet autosynchroniseren.	1. Verwijder de batterijen. 2. Druk op RESET. Alle gegevens in het geheugen worden teruggesteld naar de fabriekswaarden. 3. Zet de batterijen terug in. 4. Plaats de klok vlakbij een raam / uit de buurt van

Probleem	Symptoom	Oplossing
		elektrische apparaten en wacht 10 – 20 minuten. Wanneer het nog niet lukt, bent u wellicht te ver van het signaal verwijderd.
	Kan de klok niet instellen.	Deactiveerde autosynchronisatie. (→ 7)
Projector	Geen voortdurende projectie	Sluit de wisselstroomadapter (→ 6, 11)
Barometer	Vreemde meting.	Stel de hoogte / maateenheid in.(→ 11)

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen:

L x B x H 75 x 36 x 78,3 mm
Gewicht 0,2 kg

Barometer

Maateenheid mb/hPa of inHg
Bereik 500 – 1050 mb/hPa
(14,77 – 31,01 inHg)
Resolutie 1 mb (0,03 inHg)
Hoogte -100 tot 2500 meter
Display Regen, bewolkt, licht bewolkt,
zonnig
Geheugen 24 uur
Tendens 1 mb verandering in 1 uur of 3 mb
verandering in 6 uur

Radiogestuurde klok

Synchronisatie Automatisch of uitgeschakeld
Klokdisplay UU:MM:SS
Uurindeling 12 uur AM/PM (MSF-indeling)
24 uur (DCF-indeling)
Kalender DD/MMM; wekdagselectie in 5
talen (E, D, F, I, S)
Wekker 2-minuten crescendo
Sluimer 8 minuten

Projector

Display Huidige tijd / wekkerstatus
Rotatie omkeren beeld
Focus Manueel
Projectie 5 seconden of voortdurend



Stroom

Hoofdtoestel 3 x UM-4 (AAA) 1,5V alkaline batterijen (back-up)
6 V gelijkstroom / wisselstroomadapter (voor de gewone werking en voortdurende projectie)

VOOR MEER INFORMATIE

Bezoek onze webstek (www.oregonscientific.com) om meer te weten over uw nieuwe product en andere producten van Oregon Scientific zoals digitale fotoestellen, gezondheids- en fitnessuitrusting en weerstations. Op de webstek vindt u ook contactinformatie voor onze klantendienst, voor het geval u ons nodig heeft.

