

STARCK

WITH



OREGON
SCIENTIFIC

**Radiogestuurde klok met barometer en AM/FM-
radio (Modelnummer: PS-S03)**

Gebruiksaanwijzingen






INHOUD

Over deze gebruiksaanwijzing	2
Overzicht van het product	3
Om te beginnen	6
De batterijen	6
De wisselstroomadapter	6
Om naar andere modi over te schakelen	6
Om de instellingen te veranderen	6
De klok	7
De wekker	8
De kalender	9
De barometer	10
Weersvoorspelling	11
De radio	11
Displayverlichting	12
Terugstellen van het systeem	13
Veiligheid en verzorging	13

Waarschuwingen	14
Het oplossen van problemen	14
Technische gegevens	16
Voor meer informatie	17






OVER DEZE GEBRUIKSAANWIJZINGEN


Gefeliciteerd met uw keuze van deze Philippe Starck en Oregon Scientific radiogestuurde klok met barometer en digitale AM/FM-radio (PS-S03). Dit krachtige toestel bundelt een horloge, een wekker, de barometrische tendens, de weersvoorspelling en een AM/FM-radio met digitale afstemming allemaal in één enkel toestel dat u met gemak in uw huis kunt gebruiken.

Houd deze gebruiksaanwijzingen in de buurt van het toestel wanneer u het pas begint te gebruiken. Zij bevatten zowel praktische, stap voor stap instructies als technische gegevens en voorzorgsmaatregelen die u moet in acht nemen.

In deze verpakking vindt u:


- Hoofdtoestel
- Batterier
- Gelijk / wisselstroomadapter





OVERZICHT VAN HET TOESTEL

BOVEN- EN ZIJZICHT VAN HET TOESTEL EN HET BATTERIJENVAK

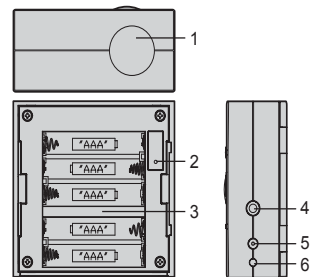


BESCHRIJVING

1. Sluimer / lichttoets (→ 9)
2. Schakelaar radiosignaalopmaak (→ 7)
3. Terugsteltoets (→ 12)
4. Batterijenvak (→ 6)
5. Gelijkstroom inputcontact (→ 6)
6. Hoofdtelefooncontact (→ 12)
7. Antenne (→ 11)







HET LCD-DISPLAY

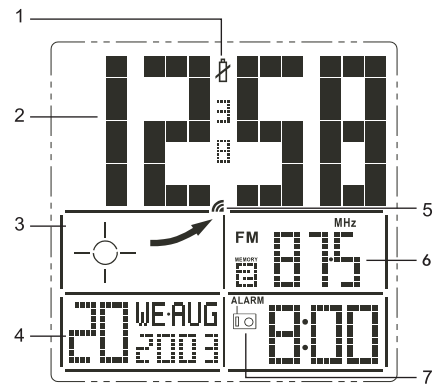


BESCHRIJVING

1. Batterijen voor klok (→ 6)
2. Klok (→ 7)
3. Weersvoorspelling en barometrische tendens (→ 10, 11)
4. Kalender (→ 9)
5. Radiosignaalicoon (→ 11)
6. Wekker (→ 8)





ACHTERAANZICHT

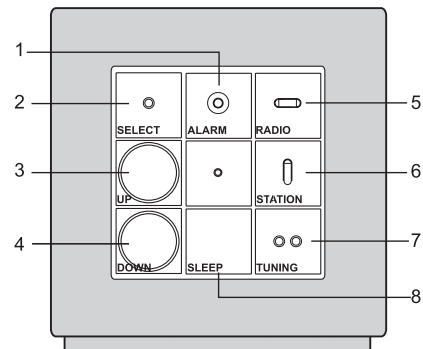

BESCHRIJVING VAN DE TOETSSEN

1. **Alarm** – om de wekker te activeren / deactiveren (→ 8)
2. **Select** – om te schakelen naar modi / instellingen te veranderen
3. **Up** – om instelling te verhogen / de autosynchronisatie te activeren (→ 7)
4. **Down** – om de instelling te verlagen / de autosynchronisatie te deactiveren (→ 7)
5. **Radio** – om de radio of radiowekker aan / uit te schakelen (→ 9, 11)
6. **Station** – om een zender uit het geheugen te kiezen (→ 11)
7. **Tuning** – om de golfband AM/FM te kiezen (→ 12)
8. **Sleep** – om de inslaaptimer te activeren (→ 12)





OM TE BEGINNEN

DE BATTERIJEN

De batterijen zijn bij dit product geleverd. Vervang de batterijen van zodra de indicator voor zwakke batterijen (\hat{b}) op het display verschijnt. Verwijder het deksel van het batterijenvak op de onderzijde van het toestel en zet de batterijen in. Let erop dat u de batterijen volgens de correcte polariteit inzet, als aangegeven in het batterijenvak. Vooraleer u het deksel terug sluit, drukt u met de punt van een stomp voorwerp (bijv. een balpen) op de toets **RESET**.

OPMERKING: Gebruik geen herlaadbare batterijen.

DE WISSELSTROOMADAPTER

Er is een wisselstroomadapter geleverd voor gebruik met het hoofdtoestel. Het gebruik van de adapter is aanbevolen als naar de radio luistert. Het contact bevindt zich op de zijkant van het toestel.


OPMERKING: Het toestel schakelt automatisch over op batterijenstroom wanneer het geen netstroom ontvangt.

OM NAAR ANDERE MODI OVER TE SCHAKELEN

Druk op **SELECT**. De geselecteerde modus gaat knipperen. Het display stopt met knipperen als binnen de 5 seconden geen enkele toets wordt ingedrukt.

OM DE INSTELLINGEN TE VERANDEREN

Houd **SELECT** 2 secondenlang ingedrukt. Druk daarna op **UP** of **DOWN** om de instellingen één voor





één te veranderen. Druk op **SELECT** om van optie te veranderen.


DE KLOK

Dit toestel kan automatisch de tijd en datum met de officiële tijdstanties in Frankfurt (Duitsland) en Rugby (Engeland) synchroniseren. Wanneer het toestel zich binnen een straal van 1500 km van een RF-signaal bevindt, knippert het ontvangsticoon tijdens de ontvangst.

INSTELLEN VAN DE RADIOSIGNAALOPMAAK

De schakelaar **RADIO SIGNAL FORMAT** bevindt zich in het batterijvak. Selecteer EU (DCF) of UK (MSF). Druk daarna op **RESET** om het toestel terug te stellen (→ 13).

Het duurt ongeveer 2 – 10 minuten vooraleer alle informatie is ontvangen. Daarna stopt het icoon met knippen.



Strong signal	Week signal	No signal

OPMERKING: Voor de beste resultaten moet men dit toestel uit de buurt van metalen of elektrische voorwerpen plaatsen en bij een raam met een open uitzicht naar de hemel toe.

OM DE AUTOSYNCHRONISATIE UIT OF AAN TE SCHAKELEN:

Druk in de klokmodus 2 secondenlang op **DOWN** om de autosynchronisatie uit te schakelen. Het toestel reageert nu niet langer op de radiosignalen tot u de synchronisatie weer aanschakelt.






Om de automatische ontvangst te activeren drukt u 2 secondenlang op **UP**.

OM DE KLOK IN TE STELLEN AAN TE PASSEN

1. Druk op **SELECT** om de klokmodus binnen te gaan. De tijd gaat knipperen.
2. Houd **SELECT** 2 secondenlang ingedrukt om de instelmodus binnen te gaan.
3. Selecteer de 12/24-uurindeling, het uur en de minuten. Druk op **UP** of **DOWN** om de instelling te veranderen. Druk op **SELECT** om te bevestigen.

DE WEKKER

Wanneer de wekker luidt, begint de pieptoon eerst stil en wordt dan geleidelijk aan luider, om na twee minuten automatisch uit te schakelen. De verlichting



van het LCD-display blijft de eerste 8 seconden aan. De radiowekker schakelt de radio automatisch aan. Hij schakelt na 2 uur terug uit.

HET INSTELLEN VAN DE WEKKER

1. Druk verschillende keren op **SELECT** tot het wekkerveld knippert.
2. Houd **SELECT** 2 secondenlang ingedrukt om de instelmodus binnen te gaan.
3. Stel het uur, de minuten en het wekkertype in (Δ voor de pieptoon of \square voor de radiowekker). Druk op **UP** of **DOWN** om de wekkertijd te veranderen. Druk op **SELECT** om te bevestigen. Wanneer u \square selecteert moet u met behulp van de radiotoetsen de golfband AM/FM, de radiozender en het volumeniveau (\rightarrow 11, 12) instellen.





4. Druk nogmaals op **SELECT** wanneer u klaar bent.

DE SLUIMERFUNCTIE

Druk op de toets **SNOOZE/LIGHT** aan de bovenzijde van het toestel om tijdelijk de wekker 8 minuten uit te schakelen. Het wekkericoon knippert wanneer de sluimerfunctie is ingeschakeld.

OM DE WEKKER AAN OF UIT TE SCHAKELEN

Druk op **RADIO** om de radiowekker uit te schakelen. Druk op eender welke andere toets om de pieptoon uit te schakelen.

Om de wekker volledig uit te schakelen (d.w.z. te deactiveren voor de volgende dag) drukt u op **ALARM**.


DE KALENDER


HET INSTELLEN VAN DE DATUM

Wanneer u de datum manueel wilt instellen moet u eerst de autosynchronisatie van de klok deactiveren. (→ 7)

1. Druk verschillende keren op **SELECT** tot het kalenderveld knippert.
2. Houd **SELECT** 2 secondenlang ingedrukt om de instelmodus voor de kalender binnen te gaan.
3. Stel het jaar, de maand, de dag en de taal in. Druk op **UP** of **DOWN** om de instelling te veranderen. Druk op **SELECT** om te bevestigen.

OPMERKING: De taalopties zijn (E) Engels, (F) Frans, (D) Duits, (I) Italiaans en (S) Spaans.








DE BAROMETER

Dit toestel neemt de veranderingen in barometrische druk van de voorbije 24 uur waar, maakt op basis daarvan een weersvoorspelling (→ 11) en geeft een tendenslijn aan met de richting van de barometrische veranderingen.

DE BAROMETRISCHE TENDENS

De barometrische tendenspijl voor de laatste 30 minuten blijft altijd op het display aangegeven.





Tendens	Beschrijving	Drukverandering (mb/hPa)	
		1 hr	6 hr
	Stijgend	+1	+3
	Stabiel	Stabiel	Stabiel
	Dalend	-1	-3





WEERSVOORSPELLING

Dit toestel kan een weersvoorspelling voor een straal van 30 tot 50 km rond het toestel voor de volgende 12 tot 24 uur maken met een nauwkeurigheid van 70 tot 75 procent. De weersvoorspelling blijft altijd op het display aangegeven.

Helder	Licht bewolkt	Bewolkt	Regen
			

DE RADIO

Met dit toestel kunt u luisteren naar PLL digitale radio-uitzendingen.

DE ANTENNE

De draadantenne bevindt zich op de zijkant van het toestel. Positioneer het toestel bij een raam voor de beste ontvangst.

OM DE RADIO AAN OF UIT TE SCHAKELEN


Druk op de toets **RADIO**.

VOLUME

Druk op **UP** of **DOWN**. Er zijn 7 verschillende volumeniveaus beschikbaar.

AFWISSELEN TUSSEN DE GOLFBANDEN AM / FM

Druk op **TUNING** om het automatische afstemmen te selecteren. Druk nogmaals om de golfband AM/FM te selecteren.





OM EEN ZENDER TE SELECTEREN

Druk op **STATION**. U kunt 16 kanalen in het geheugen programmeren, nl. 8 FM- en 8 AM-kanalen.

HET AFSTEMMEN

Druk op **TUNING**. Druk daarna op **UP** of **DOWN** om door de beschikbare frequenties te scannen. Houd **UP** 2 secondenlang ingedrukt om het automatische scannen te starten. Het scannen stopt wanneer een beschikbare frequentie is gevonden.

OM EEN ZENDER IN HET GEHEUGEN OP TE SLAAN

Druk 2 secondenlang op **STATION**. Het toegekende getal (1 – 8) wordt in het radioveld aangegeven.

DE INSLAAPTIMER


Druk op **SLEEP**. Om de duur van de timer (0 – 120 minuten per 10 minuten) te veranderen drukt u op **UP** of **DOWN**. De radio schakelt automatisch uit wanneer de timer op 0 komt. Om de radio eerder uit te schakelen drukt u op **RADIO**.

DE HOOFDTELEFOON

Het hoofdtelefooncontact bevindt zich op de zijkant van het toestel. Gebruik de hoofdtelefoon wanneer u in stereo naar de radio wilt luisteren.

DISPLAYVERLICHTING

Druk op **SNOOZE/LIGHT** om de displayverlichting 5 secondenlang te laten branden.





TERUGSTELLEN VAN HET SYSTEEM

De toets **RESET** bevindt zich in het batterijenvak van het hoofd- en afstandtoestel. Druk er met de top van een stomp voorwerp (bijv. een balpen) op telkens wanneer u de batterijen vervangt of wanneer het toestel abnormaal functioneert (bijv. geen radiofrequentiecontact met de automatische klok e.d.). Hierdoor worden alle waarden teruggesteld naar de fabrieksinstellingen (wekkerinstelling e.d.).


VEILIGHEID EN VERZORGING

Maak het toestel schoon met een lichtbevochtigde doek en een zachte detergent. Let erop dat u het toestel niet laat vallen en plaats het niet waar veel verkeer voorbijkomt.

WAARSCHUWINGEN

Dit product werd ontworpen om u jarenlange dienst te kunnen bewijzen, op voorwaarde dat het correct wordt gehanteerd. Neem de volgende richtlijnen in acht:

- Dompel het toestel nooit in water onder. Dit kan elektrische schokken veroorzaken en het toestel beschadigen.
- Stel het toestel niet bloot aan overmatige kracht, schokken of temperatuur- en vochtigheidschommelingen.
- Knoei niet met de interne onderdelen.
- Gebruik oude en nieuwe batterijen of batterijen van verschillende types nooit samen.
- Gebruik geen herlaadbare batterijen in dit product.






- Verwijder de batterijen vooraleer u het product voor lange tijd gaat opbergen.
- Maak geen krassen in het LCD-display.
- Breng geen enkel soort van wijzigingen aan op dit product. Niet toegestane wijzigingen kunnen u het recht op het gebruik van dit product ontnemen.
- De inhoud van deze gebruiksaanwijzingen is zonder voorafgaande berichtgeving voor wijzigingen vatbaar.
- De afbeeldingen zijn niet op schaal.

HET OPlossen VAN PROBLEMEN

Controleer het onderstaande vooraleer u onze klantendienst contacteert.

Probleem	Symptoom	Oplossing
Kalender	Vreemde datum / maand.	Verander de taal. (→ 9)
Klok	Kan niet autosynchroniseren.	1. Verwijder de batterijen. 2. Druk op RESET. Alle gegevens in het geheugen worden teruggesteld naar de fabriekswaarden. 3. Zet de batterijen terug in. 4. Plaats de klok vlakbij een raam / uit de buurt van elektrische apparaten en wacht 10 – 20 minuten.



Probleem	Symptoom	Oplossing
		Indien het nog niet lukt, bent u wellicht te ver van het signaal verwijderd.
	Kan de klok niet instellen.	Deactiveerde autosynchronisatie. (→ 7)
Radio	Slechte / statische ontvangst	Selecteer de radio-opmaak (→ 7, 11) Plaats de klok bij een raam (→ 11)
		Regel de antenne bij (→ 17)

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen:

L x B x H Gevouwen: 78,3 x 51,2 x 75,3 mm
 Geopend: 150 x 29,3 x 75,3 mm
 Gewicht 0,3 kg

Barometer

Display Regen, bewolkt, licht bewolkt, zonnig
 Tendens 1 mb verandering in 1 uur of 3 mb verandering in 6 uur

Radiogestuurde klok

Synchronisatie Automatisch of uitgeschakeld
 Klokdisplay UU:MM:SS
 Uurindeling 12 uur AM/PM (MSF-indeling)
 24 uur (DCF-indeling)



Kalender	DD/MMM; wekdagselectie in 5 talen (E, D, F, I, S)
Maanstand	Hoog, medium en laagtij
Wekker	Pieptoon of radio; 2-minuten crescendo (enkel pieptoon)
Sluimer	8 minuten

Radio

Type	Stereo PLL (Fasevergrendelingloop) met digitaal afstemmen
Golfband	531 tot 1602 kHz (AM) 87.5 tot 108.0 MHz (FM)
Zenders	8 AM / 8 FM
Volume	8 niveaus (0 – 7)
Inslaaptimer	120 minuten per stappen van 10
Antenne	Draad

Stroom

Hoofdtoestel	5 x UM-4 (AAA) 1,5V alkaline batterijen (back-up) 6 V gelijkstroom / wisselstroomadapter (voor de radio).
--------------	--

VOOR MEER INFORMATIE

Bezoek onze webstek (www.oregonscientific.com) om meer te weten over uw nieuwe product en andere producten van Oregon Scientific zoals digitale fototoestellen, gezondheids- en fitnessuitrusting en weerstations. Op de webstek vindt u ook contactinformatie voor onze klantendienst, voor het geval u ons nodig heeft.

