


2 Kanalen Jumbo scherm Klok en Timer

MODEL: **TR118**

Handleiding

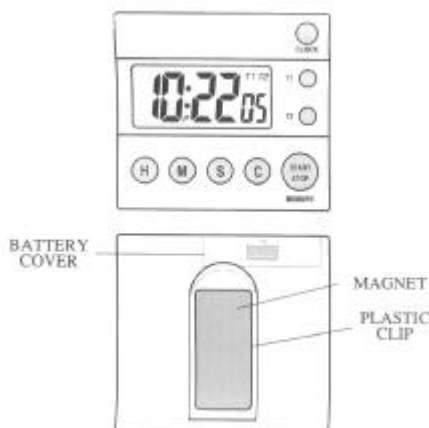

EIGENSCHAPPEN

1. 2 kanalen LCD tel-op en tel-af timer met klok
2. 6 cijferig scherm met weergave van UUR, MINUTEN, en SECONDEN voor beide modi, timer en klok
3. Automatische tel-op functie nadat de timer heeft afgeteld naar nul
4. Tel-af teller: maximum waarde 99 uur, 59 minuten en 59 seconden met een resolutie van 1 seconde
Tel-up teller: maximum waarde 99 uur, 59 minuten en 59 seconden met een resolutie van 1 seconde
5. Geluidssignaal voor 1 minuut wanneer de timer het nul bereikt
6. Timer geheugen heroproep voor iedere teller functie.
7. Afzonderlijke knoppen voor UUR, MINUTEN en SECONDEN instelling.

TIJDSINSTELLING

1. Druk de 'Clock' knop gedurende ongeveer 3 seconden. De cijfers en het dubbel punt gaan knipperen op het scherm
2. Druk de 'Hour' knop om voorruit te gaan naar het juiste uur. Druk deze knop voor ongeveer 2 seconden voor snel voorruit.
3. Een 'P' verschijnt in het scherm onder het dubbele punt voor na de middaguur (PM). Er is geen weergave indien de tijd voor de middag is (AM)
4. Druk de 'MIN' knop om voorruit te gaan naar de juiste minuut. Druk deze knop voor ongeveer 2 seconden voor snel voorruit.
5. Druk de 'SEC' knop om de seconden op nul te plaatsen indien de seconden tussen 00 en 29 staan. Bij druk op 'SEC' indien de seconden tussen 30 en 59 staan, wordt er 1 minuut bijgeteld en de seconden op nul gezet.
6. Druk de 'Clock' knop op het uurwerk te starten. Het dubbele punt zal knipperen in de tijdsweergave modus.
7. De klok werk onafhankelijk van de timer functies. Telkens de 'Clock' knop wordt gedrukt zal de tijd worden weergegeven. Indien een timer is geactiveerd zullen T1 en/of T2 knipperen.

12/24 UURSFORMAAT SELECTIE

1. Om het 24-uurs formaat te activeren, druk in de klok modus de 'START/STOP' knop voor ongeveer 3 seconden. Een beep toon zal de wijziging bevestigen.
2. Om terug te gaan naar de 12-uur modus, herhaal stap 1 hierboven.

TEL-AF TIMER INSTELLING

1. Druk T1 of T2 knop afhankelijk van het gewenste kanaal. Het gekozen kanaal verschijnt in het scherm
2. Druk op de 'CLEAR' knop om de timer op nul te brengen.
3. Druk de 'HOUR', 'MIN' en 'SEC' knoppen om de gewenste starttijd in te stellen. De waarden kunnen snel worden breikt door het drukken en gedurende 2 seconden houden van de gewenste knop.
4. Indien een fout werd gemaakt, kunt u de 'HOUR', 'MIN' of 'SEC' knoppen eerst indrukken en houden, vervolgens druk u op de 'CLEAR' knop om de cijfers op nul te zetten. Om te herprogrammeren zie hierboven.
5. Volg dezelfde procedure voor het programmeren van het andere kanaal.

TIMER START/STOP

1. Nadat de timer is ingesteld, druk éénmaal de 'START/STOP' knop om de timer te starten. Niet-knipperend T1 of T2 indicatie op het scherm toon de active timer.
2. Tijdens het tellen van de timer, druk u op de 'START/STOP' knop om de timer te pauzeren.
3. Druk nogmaals de 'START/STOP' knop om het tellen te hervatten
4. Beide timerkanalen kunnen gelijktijdig worden gebruikt. Bij gebruik van beide kanalen druk op de T1 of T2 knop om de gewenste tussentijd te bekijken. Niet-knipperen (T1 of T2) geeft aan dat de afteltijd van het kanaal wordt weergegeven.

TIMER GELUIDSALARM

1. Wanneer de timer heeft afgeteld tot 0 uur, 0 minuten en 0 seconden zal het timer geluidsalarm afgaan en zal de timer beginnen optellen met niet-knipperende indicatie in het scherm.
2. Het geluidssignaal zal stoppen door het drukken van gelijk welke knop.
3. Het geluidssignaal wordt automatisch na 60 seconden uitgeschakeld. De tel-op timer loopt door tot hij wordt gestopt.
4. De tel-op timer in alarm mode kan worden gestopt door het drukken van gelijk welke knop.
5. Druk de 'Clear' knop voor terug op nul stellen van de timer.
6. Indien beide kanalen aftellen en het geluidsalarm voor beide kanalen worden binnen de minuut geactiveerd zal, indien het eerste geluidsalarm niet werd gestopt, het tweede alarm worden weergegeven door een knipperend scherm. Schakel uit door het drukken van de 'Start/Stop' knop.
7. Het andere kanaal zal zijn geluidsalarm weergeven op het einde van zijn cyclus en zal stoppen met optellen
8. Druk de Start/Stop knop om de timer uit te schakelen.

TIMER GEHEUGEN OPROEP

1. Nadat de timer geluidsalarm is gestopt, druk éénmaal de 'Start/Stop' knop om de begintijd terug weer te geven.
2. Druk de 'Start/Stop' knop om de timer opnieuw te starten.

TEL-OP TIMER / CHRONOMETER

1. Druk het gewenste timerkanaal T1 of T2
2. Druk de 'Clear' knop om het op nul zetten van de timer.
3. Druk de 'Start/Stop' knop en de timer begin met op te tellen met 1 seconde nauwkeurigheid.
4. Druk de 'START/STOP' knop om de timer te stoppen
5. Indien u wenst dat de timer verder telt, druk op de 'START/STOP' knop.
6. Indien de timer wenst uit te schakelen, druk op de 'START/KNOP' en dan op de 'CLEAR' knop.
7. Indien de tel-op timer / chronometer niet werd gestopt voor de 99 uur 59 minuten en 59 seconden, zal hij verder tellen van 0 uur, 0 minuten en 0 seconden.

BATTERIJ VERVANGING

Om de gebruikte batterijen te vervangen, duw en glijd het batterijdeksel in de richting van de pijl. Vervang de batterij met een nieuwe 1.5v AAA-type batterij, rekening houdend met de (+ en -) polariteit. Sluit daarna het deksel.

Soms kan de timer niet starten na een batterijvervanging. In dat geval, verwijder de batterij uit de batterijhouder en herinstalleer hem opnieuw. De klok zal zijn normale werking hervatten.

CLIP HOUDER

De timer kan worden bevestigd op een dun bord, broekriem of hemdzak door middel van de plastic clip op de achterzijde.

MAGNETISCHE BEVESTIGING

De timer kan door middel voor de magneet op de achterzijde worden bevestigd an ieder ijzeren of stalen oppervlak.

TAFEL GEBRUIK

Gebruik de clip en metalen tussenstuk om de timer op iedere vlakke oppervlakte te plaatsen.