
 Digitale Dictafoon met Laserwijzer (VR383)
 HANDLEIDING

INHOUDSTABEL

Introductie	1
Korte beschrijving	1
Veiligheidsopmerkingen	1
Verdere opmerkingen	2
Hoofdkenmerken	3
Aanzicht voorkant	3
Aanzicht achterkant	3
Aanzicht links	4
Aanzicht rechts	4
Aanzicht bovenkant	4
LCD statusdisplay	5
Klokmodus	5
Opnamemodus	5
Om te beginnen	6
Verpakkingsinhoud	6
De batterijen installeren	6
De digitale dictafoon gebruiken	7
Klokmodus	7
De datum en tijd instellen	7
Wekker in- en uitschakelen	8
De wekkertijd veranderen	8
Wekkerbel afzetten	8
Opnamemodus	9
Boodschappen opnemen	9
Indexen noteren tijdens de opname	9
"FULL" op het scherm	10
Boodschappen afspelen	10
Functies tijdens het afspelen	10
Geïndexeerde boodschappen afspelen	11
Gedeelte herhalen	11
Introductie scannen	12
Boodschappen verwijderen	12
Dictafoon instellingen	13
Dictafoon instellingen wijzigen	13
FILE instelling (huidige map)	14
MODE instelling (opnamekwaliteit)	14
MIC instelling (microfoonkwaliteit)	14
VOX instelling (stemgeactiveerde opname)	14

BEEP instelling (piepton)	14
Laserwijzer	14
De laserwijzer gebruiken	14
De laser vergrendelen	15
Verdere kenmerken	15
Opnametoetsen vergrendelen	15
Het toestel herzetten	15
De herzetopening gebruiken	15
Geheel herzetten	15
Aansluiten op externe apparatuur	15
Aansluiten op een externe microfoon	16
Probleemoplossingsgids	16
Technische gegevens	18
Omtrent Oregon Scientific	18

INTRODUCTIE

KORTE BESCHRIJVING

Hartelijk dank voor uw keuze van de Oregon Scientific™ Digitale Dictafoon met Laserwijzer als uw persoonlijke voorkeur. De VR383 is niet alleen handig in het gebruik, maar ook zo klein dat u hem gemakkelijk mee kunt nemen voor gesproken memo's, conversaties en discussies. Het apparaat bezit een ingebouwde laserwijzer als aanwijzstok voor academische and zakenpresentaties. Met de VR383 kunt u t/m 198 boodschappen met een maximale duur van 136 minuten opnemen en deze in 2 verschillende mappen ordenen. Dankzij het niet-vervliedende geheugen blijven de boodschappen, zelfs wanneer u de batterijen verwijdert, ongeschonden. Andere kenmerken van het product zijn:

- **Indexnotering**
Helpt u om een bepaald gedeelte in een boodschap te zoeken.
- **Gedeelteherhaling**
Laat u een bepaald gedeelte van een boodschap herhaaldelijk afuisteren.
- **MIC gevoeligheidsregeling (automatisch, hoog of laag)**
Zorgt voor een goede opnamekwaliteit, onafhankelijk van stemkracht.
- **Stemgeactiveerde opname (VOX)**
Start en stopt een opname automatisch zodra een stemgeluid wordt opgevangen.
- **Afspeelscanner (eerste 5 seconden van elke boodschap)**
Helpt u om de gewenste boodschap te zoeken.
- **Laserwijzer**
Wordt gebruikt als aanwijzstok voor vergaderingen of presentaties.
- **Wekker**
Vertoont dagelijkse wekkertijd.

VEILIGHEIDSOPMERKINGEN

Lees deze voorzorgsmaatregelen en de handleiding voor het gebruik nauwkeurig door, zodat u uw dictafoon op de juiste manier weet te gebruiken. De volgende waarschuwingen geven belangrijke veiligheidsinformatie en dienen te allen tijde opgevolgd te worden.

△ ALGEMENE WAARSCHUWINGEN

- Probeer niet om de dictafoon zelf te repareren. Raadpleeg uw handelaar of onze consumentendienst voor eventuele service van uw product.

- Neem voldoende voorzorgsmaatregelen bij het hanteren van alle soorten batterijen. Voorkom letsel, brandwonden of materiële schade door ze niet in aanraking te laten komen met geleidingsmaterialen, hitte, corrosieve middelen of springstoffen.
- De dictafoon is een precisie instrument. Probeer nooit om het toestel uit elkaar te nemen, aangezien dit ernstige elektrische schokken zou kunnen veroorzaken.
- Dompel de dictafoon niet in water.
- Voorkom elektrische schokken door in geen geval de gevoelige elektronische schakelingen van het toestel aan te raken.
- Pas vooral op bij het aanraken van een beschadigd LCD display. De vloeibare kristallen kunnen schadelijk zijn voor uw gezondheid.
- Gebruik of bewaar de dictafoon niet op plaatsen die het product zouden kunnen aantasten, zoals in regen, sneeuw, de woestijn en magnetische velden.
- Gebruik het toestel niet in vliegtuigen of ziekenhuizen. Het gebruik van de dictafoon kan storing in andere apparatuur veroorzaken.
- Stel de dictafoon tijdens een opname niet bloot aan harde schokken.

Uw dictafoon schoonmaken

Schoonmaken

Monitor	Met een zachte droge doek reinigen.
Omhuizing	Met een vochtige doek afvegen en meteen afdrogen.

- Gebruik geen benzine, verdunner of andere chemische middelen om uw dictafoon schoon te maken. Dit zou blijvende schade kunnen veroorzaken, die niet door de garantie gedekt wordt.
- Beschadig het LCD-scherm niet door er met harde voorwerpen op te krassen.

Uw dictafoon opbergen

- Neem de batterijen uit de dictafoon voordat u hem voor langere tijd opbergt. Voorkom schimmelvorming door het toestel uit de huls te nemen en op een goed geventileerde plaats te bewaren.
- Controleer alle hoofdfuncties wanneer de dictafoon lang niet in gebruik is geweest, om u ervan te verzekeren dat hij goed functioneert.
- U dient uw dictafoon regelmatig schoon te maken en te controleren.

VERDERE OPMERKINGEN

Aansprakelijkheid

Oregon Scientific aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies (zoals bv. opnamekosten of inkomstenverlies) vanwege defecten in dit product.


Oregon Scientific is niet aansprakelijk voor lichamelijk letsel, overlijden, materiële schade of enige andere vorderingen tengevolge van misbruik of verwaarlozing van de dictafoon, hetzij opzettelijk of onopzettelijk. Dit product bezit veiligheidsfuncties

zoals de laservergrendeling schakelaar, welke bescherming verleent tegen eventuele risico's door het gebruik van de laserwijzer. Oregon Scientific kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor gebruik dat afwijkt van de beschrijvingen in de handleiding of eventuele ongeoorloofde wijzigingen of reparaties aan het product.


Kopijrecht

Met uitzondering van stemmen of geluiden die voor persoonlijk gebruik zijn bestemd, mogen stemmen of geluiden die u met uw dictafoon hebt opgenomen, niet zonder toestemming van de eigenaar gebruikt worden op manieren die het kopijrecht zouden schenden. Denk eraan dat er beperkingen kunnen zijn op opnamen van theatervoorstellingen en tentoonstellingen, zelfs wanneer deze uitsluitend voor persoonlijk gebruik zijn bestemd. Consumenten worden tevens verzocht om rekening te houden met het feit dat het overdragen van geheugen, dat door kopijrecht beveiligde data bevat, slechts toegestaan is binnen de opgelegde beperkingen.


HOOFDKENMERKEN

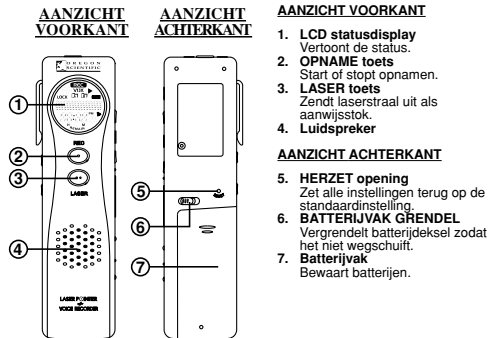

AANZICHT LINKS



AANZICHT RECHTS




AANZICHT LINKS

8. Zakclip
9. **MODUS/INDEX toets**
 - **MODE:**
Selecteert bedieningsmodus.
 - **INDEX:**
 - Noteert index tijdens opname.
 - Noteert index voor herhaling tijdens afspelen.
10. **DISP/INSTELLING toets**
 - **DISP:** Selecteert informatie van LCD.
 - **SET:** Voert instellingen in en bevestigt ze.

AANZICHT RECHTS

11. **VERWIJDER toets**
Verwijdert een boodschap.
12. **OVERZICHT toets**
Speelt boodschap nogmaals af of springt terug naar voorafgaande boodschap.
13. **AFSPEEL toets**
Speelt huidige boodschap af.
14. **SPRING toets**
Springt naar de volgende boodschap.
15. **VOL+/VOL- toets**
Stelt instellingen / geluidssterkte bij.
16. **TOETSVERGREDELING schakelaar**
Voorkomt activering door alle toetsen te vergrendelen.
17. **LASERVERGREDELING schakelaar**
Voorkomt activering door de **LASER** toets te vergrendelen.

AANZICHT BOVENKANT




AANZICHT BOVENKANT


18. Oortelefoon aansluitklem
19. Laserstraal zender
20. Microfoon aansluitklem
Geschikt voor externe condensormicrofoon (apart verkrijgbaar).
21. Microfoon

LCD STATUSDISPLAYS :

KLOKMODUS

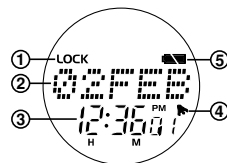

OPNAMEMODUS

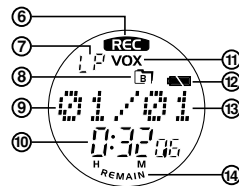

KLOKMODUS

1. **Vergrendeling status**
Vertoont TOETSVERGREDELING status
2. **Datumsdisplay**
Vertoont datum (dag/maand of jaar)
3. **Tijdsdisplay**
Vertoont tijd (in UU:MM:SS, VM/NM formaat)
4. **Wekkericoon**
Duidt aan of wekker in- of uitgeschakeld is.
5. **Batterijniveau indicator**
Vertoont het huidige batterijverbruikpeil.

OPNAMEMODUS

6. **OPNAME icoon**
Boodschap wordt opgenomen wanneer REC icoon knippert.
7. **Opnamekwaliteit icoon**
Duidt kwaliteit en type van opgenomen boodschappen aan.
8. **Huidige map icoon**
Huidige map waarin boodschappen opgeslagen zijn (Map A of B).
9. **Huidige boodschap**
Vertoont nummer van huidige boodschap.
10. **Opnametijd**
Vertoont verlopen opnametijd.
11. **Stemgeactiveerde opname indicator**
Stemgeactiveerde opname in- / uitgeschakeld.
12. **Batterijpeil indicator**
Vertoont het huidige batterijverbruikpeil.
13. **Geheel aantal opgeslagen boodschappen**
Geheel aantal boodschappen dat in de huidige map is opgeslagen.
14. **Overige opnametijd**
Wordt "REMAIN" vertoond, dan vertoont de **Opnametijd** de gehele overige opnametijd op het toestel.

OM TE BEGINNEN

VERPAKKINGSINHOUD

Berg de verpakking zorgvuldig op, voor het geval u het toestel voor reparaties, enz. terug naar de winkel moet brengen of wilt transporteren.


In de doos vindt u:

- VR383 Dictafoon met Laserwijzer
- AAA-formaat batterijen (UM-4)
- Draaghuls
- Oortelefoon (mono)
- Handleiding

DE BATTERLIJEN INSTALLEREN


Uw dictafoon wordt met twee AAA-formaat (UM-4) batterijen verzonden.

1. Schuif de **batterijvak grendel** naar links en verwijder het batterijdeksel.
2. Leg twee AAA batterijen in het vak, met de polen in de aangegeven richting.
3. Leg het batterijdeksel terug en schuif de grendel naar rechts.
4. Wanneer de batterijen goed geïnstalleerd zijn, geeft de dictafoon u automatisch het bevel om de datum en tijd te wijzigen.

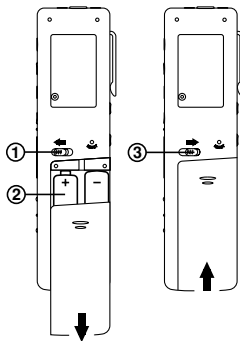

DE DIGITALE DICTAFOON GEBRUIKEN


Uw dictafoon heeft twee bedieningsmodi: **Klokmodus** en **Opnamemodus**. U kunt als volgt tussen de twee modi omschakelen:

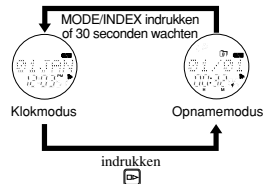


KLOKMODUS

De datum en tijd instellen

OPGELET Druk op VOL+/VOL- om de waarden bij te stellen.

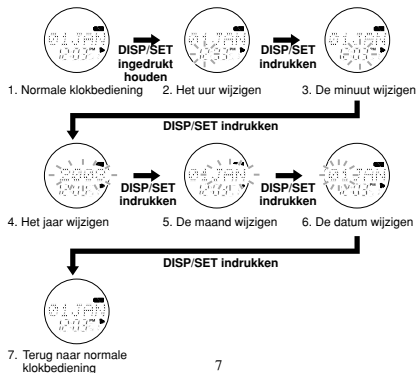


Wekker in- of uitschakelen

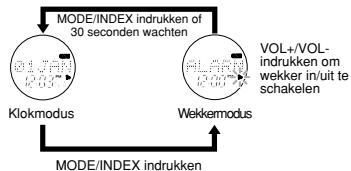

De wekkertijd wijzigen

Volg de instructies hieronder op om de wekkertijd te wijzigen.

OPGELET Druk op VOL+/VOL- om de waarden bij te stellen.

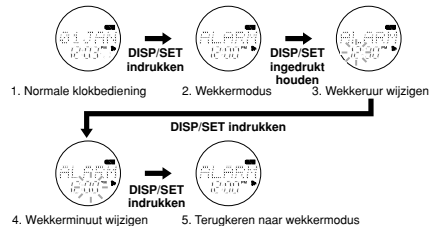

OPGELET De wekker wordt automatisch ingeschakeld wanneer de wekkertijd gewijzigd wordt.

Wekkerbel afzetten


Wanneer de wekker afloopt, kunt u met een druk op elke gewenste toets (behalve de LASER toets) de wekkerbel afzetten. De wekker stopt anders na 30 seconden vanzelf.

OPGELET In de Opnamemodus klinkt de wekker niet, zelfs wanneer hij ingeschakeld is. In plaats hiervan knippert de wekkerindicator 30 seconden of tot een toets ingedrukt wordt.

OPNAMEMODUS


Boodschappen opnemen

OPGELET Om de overige opnametijd af te lezen, drukt u tijdens de opname op DISP/SET. Het woord "REMAIN" verschijnt samen met de overige opnametijd op het scherm.

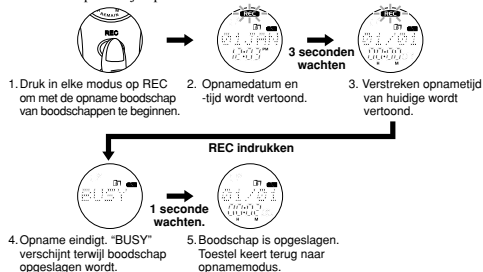

Indexen noteren tijdens de opname


Tijdens de opname kunt u indexen aan boodschappen toevoegen, zodat u bepaalde gedeelten van een boodschap gemakkelijk kunt opzoeken en afluisteren. In boodschappen in dezelfde map kunnen t/m 99 indexen genoteerd worden. Een enkele boodschap kan ook meerdere indexen hebben. Om een index te noteren:

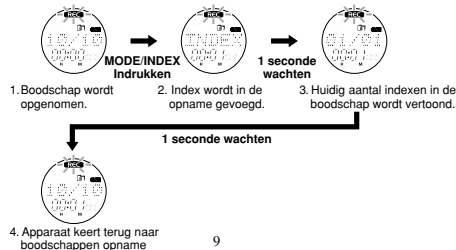

“FULL” op het scherm

In de volgende gevallen verschijnt het woord “FULL”:

- Door REC in te drukken terwijl het geheugen al vol is.
- Door REC in te drukken terwijl de huidige map al 99 opgeslagen boodschappen heeft.
- Wanneer het geheugen tijdens een opname vol raakt.
- Door MODE/INDEX tijdens een opname in te drukken, terwijl er al 99 indexen in de huidige map zijn opgeslagen.



OPGELET Verwijder boodschappen of indexen om extra ruimte voor opnamen of indexen te maken.

Boodschappen afspelen

Zolang het apparaat in de **Opnamemodus** staat en niet aan het opnemen is, vertoont het LCD scherm de huidige boodschap die u geopend hebt. Het vertoont ook het gehele aantal boodschappen in de huidige map. Om de boodschappen af te spelen:

1. Druk op **SKIP** om de volgende opgeslagen boodschap te openen. Druk op **REVIEW** om de voorafgaande opgeslagen boodschap te openen.
2. Nadat u een boodschap geselecteerd hebt, drukt u op **PLAY** om met het afspelen te beginnen.

Funcities tijdens het afspelen

De dictafoon kan tijdens het afspelen van boodschappen een aantal verschillende funcities uitvoeren:

Funcities	Beschrijving
Overige afspeeltijd vertonen	Druk op DISP/SET tijdens het afspelen.
Volume bijstellen	Druk op VOL+ of VOL- .
Naar voorafgaande Boodschap springen	Druk op REVIEW tijdens de 1ste seconde van de huidige boodschap.
Huidige boodschap opnieuw afspelen	Druk op REVIEW na een seconde afspeeltijd.
Naar volgende boodschap springen	Druk op SKIP .
Vooruitscannen door de huidige boodschap	Houd SKIP ingedrukt.
Terugscannen door de huidige boodschap	Houd REVIEW ingedrukt.


Geïndexeerde boodschappen afspelen

Bij het afspelen van een geïndexeerde boodschap zijn de funcities iets verschillend:

Funcities	Beschrijving
Naar eerdere index springen	Druk op REVIEW tijdens de 1ste seconde van de huidige boodschap. Is de huidige index aan het begin van een boodschap, dan wordt met een druk op REVIEW de boodschap vanaf het begin afgespeeld.
Huidige index opnieuw afspelen	Druk op REVIEW na een seconde afspeeltijd.
Naar volgende index springen	Druk op SKIP .


Gedeelte herhalen

Tijdens het afspelen van een boodschap, kunt u een bepaald gedeelte van de boodschap herhalen.

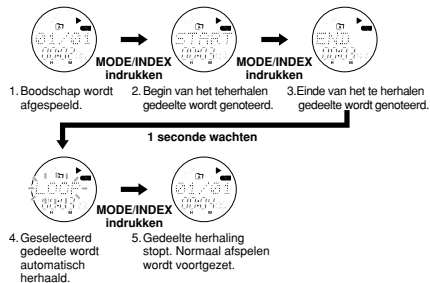


Introductie scannen

Zolang het apparaat in de **Opnamemodus** staat en niets afgespeeld of opgenomen wordt, kunt u de eerste 5 seconden van alle opgenomen boodschappen in de huidige map scannen:

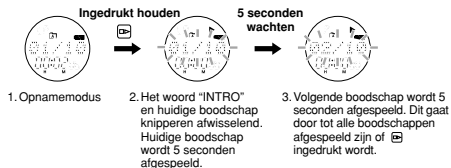

Boodschappen verwijderen

Zolang het apparaat in de **Opnamemodus** staat en niets afgespeeld of opgenomen wordt, kunt u de opgeslagen boodschappen verwijderen.

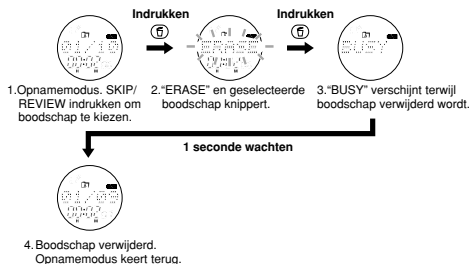

DICTAFOON INSTELLINGEN


U kunt uw dictafoon op vijf verschillende instellingen configureren:

OPGELET De cursief gedrukte en onderstreepte opties zijn de standaardinstellingen.

Instelling	Beschrijving	Opties
FILE	Geselecteerde actieve map.	<i>Map A</i> / Map B
MODE	Verschillende opnamekwaliteit en opnamecapaciteit	<i>SP (standaard afspelen)</i> / EP (verlengd afspelen) / LP (lang afspelen)
MIC	Stelt gevoeligheid van microfoon bij.	<i>Automatisch</i> / Hoog / Laag
VOX	Schakelt stensensor in/uit.	Aan / <i>Uit</i>
BEEP	Toetsdruk bevestigingstoon.	<i>Aan</i> / Uit

Dictafoon instellingen wijzigen

OPGELET Druk op VOL+/VOL- om uit de opties van elke instelling te kiezen.

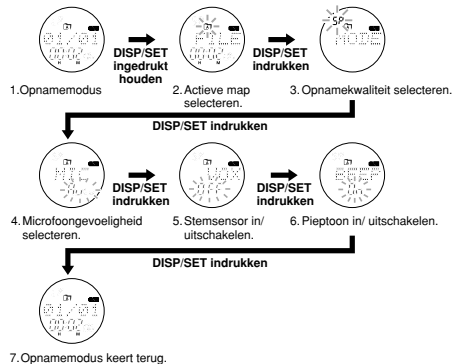

FILE instelling (huidige map)

Hiermee kiest u de huidige map (Map A of Map B). Elke map heeft ruimte voor t/m 99 boodschappen en indexen.

MODE instelling (opnamekwaliteit)

U kunt kiezen uit drie verschillende opnamekwaliteit opties.

Optie	Beschrijving	Opnamekwaliteit	Opnamelengte
SP	Standaard afspelen	Hoog	84 minuten
EP	Verlengd afspelen	Middel	102 minuten
LP	Lang afspelen	Laag	136 minuten

MIC instelling (microfoongevoeligheid)

U kunt kiezen uit drie verschillende microfoongevoeligheid opties.

Optie	Beschrijving
Auto	Microfoongevoeligheid automatisch ingesteld.
Hoog	Zeer gevoelig - duidelijkere en luidere opname, meer vatbaar voor storing and vervorming.
Laag	Minder gevoelig - lager opnamevolume, minder vatbaar voor storing en vervorming.

VOX instelling (stemgeactiveerde opname)

Deze instelling laat een opname automatisch pauzeren wanneer 2 seconden geen geluid wordt opgevangen. De opname wordt hervat zodra weer een stem wordt opgevangen.

BEEP instelling (pieptoon)

Zodra de pieptoon instelling geactiveerd is, laat het apparaat een pieptoon horen telkens wanneer u een toets indrukt (behalve de LASER toets).

LASERWIJZER

Uw dictafoon bezit een laserwijzer die een rode laserstraal als aanwijzstok uitstraalt.

DE LASERWIJZER GEBRUIKEN


⚠️ Neem voldoende voorzorgsmaatregelen om uw ogen tijdens het gebruik van de laserwijzer te beschermen. Voorkom permanent schade aan uw ogen door niet direct naar de laserwijzer te kijken terwijl de laserstraal uitgestraald wordt. Richt de laser altijd weg van uzelf en anderen.

OPGELET Wij raden u aan om de laser te vergrendelen wanneer de functie niet in gebruik is.


U activeert de laserwijzer door de LASER toets ingedrukt te houden.

DE LASER VERGRENDELEN

De LASERVERGRENDELING schakelaar is bestemd om te voorkomen dat de laserstraal per ongeluk geactiveerd wordt. In de vergrendelde toestand is de LASER toets uitgeschakeld en er kan geen laserstraal uitgestraald worden. Schuif de schakelaar eenvoudig heen en weer om de laser te vergrendelen of te ontgrendelen.

**VERDERE KENMERKEN****OPNAMETOETS EN VERGRENDELEN**

Dit kenmerk schakelt alle opnametoetsen uit, zodat boodschappen niet per ongeluk opgenomen, afgespeeld of verwijderd kunnen worden. Schuif eenvoudig de schakelaar heen en weer om de opnametoetsen te vergrendelen of te ontgrendelen.



OPGELET De LASER toets blijft geactiveerd wanneer de opnametoetsen vergrendeld zijn. De LASERVERGRENDELING schakelaar is apart van deze functie en is de enige manier om de LASER toets te vergrendelen.

HET APPARAAT HERZETTEN**De HERZET opening gebruiken**

Mocht de dictafoon niet goed functioneren, kan het nodig zijn om het apparaat te herzetten. Druk met een stompe stift in de RESET opening om het apparaat terug te zetten op de standaardinstellingen.

OPGELET Opgenomen boodschappen worden door het indrukken van de RESET opening niet verwijderd.

Geheel herzetten

Mocht het apparaat zelfs na het indrukken van de RESET opening niet goed functioneren, moet u het waarschijnlijk GEHEEL HERZETTEN. Om het GEHEEL te HERZETTEN, houdt u de ERASE toets ingedrukt terwijl u met een stompe stift in de RESET opening drukt.

OPGELET Door het Geheel Herzetten worden alle opgenomen boodschappen GEHEEL uit alle mappen verwijderd.

AANSLUITEN OP EXTERNE APPARATUUR

U kunt de bijgeleverde oortelefoon gebruiken om boodschappen privé af te luisteren. Door de oortelefoon aan te sluiten wordt de luidspreker automatisch uitgeschakeld.

⚠ Door met de oortelefoon zeer luide boodschappen af te luisteren, zou u uw gehoor permanent kunnen beschadigen. Gebruik de oortelefoon slechts tijdens de Afspeelmodus en zet eerst het volume van de dictafoon lager.

AANSLUITEN OP EEN EXTERNE MICROFOON

Om opnamen te maken via een externe microfoon, steekt u de stekker van de microfoon in de Microfoon Aansluitklem. De microfoon van de dictafoon wordt hierdoor automatisch uitgeschakeld.

OPGELET De externe microfoon moet een condensor type zijn. U kunt bij deze dictafoon geen andere microfoons gebruiken.

PROBLEEMOPLOSSING

Deze sectie bevat een lijst van vragen en problemen die u met uw dictafoon kunt tegenkomen. Mocht uw dictafoon niet naar verwachting functioneren, controleer dan eerst deze punten voordat u het apparaat laat repareren.

Probleem	Symptoom	Controleren	Oplossing
Geen stroom	De dictafoon kan niet ingeschakeld worden.	Batterijen zijn leeg.	Vervang door nieuwe batterijen.
		Batterijen zijn verkeerd geïnstalleerd.	Leg de batterijen op de juiste manier in het vak.
Toetsen werken niet	Dictafoon reageert niet op toetsendrukken.	Dictafoon-toetsen zijn vergrendeld.	Ontgrendel de LOCK schakelaar.
	De LASER toets reageert niet.	LASER toets is vergrendeld.	Ontgrendel de LASER LOCK schakelaar.
Geen geluid	Geen geluid bij het boodschappen afspelen.	Volume is te laag.	Druk op VOL+ tijdens het afspelen.
		Oortelefoon is aangesloten maar niet in gebruik.	Neem oortelefoon uit het apparaat, of luister via de oortelefoon.
Geen wekker	Wekker klinkt niet.	Wekker is uitgeschakeld.	Schakel de wekker in.
		De Opnamemodus is geactiveerd.	Druk op MODE/INDEX Om terug te keren naar de Klokmodus .

Voortgezet:

Probleem	Symptoom	Controleren	Oplossing
Probleem met de externe microfoon.	De externe microfoon neemt geen geluid op.	Externe microfoon is niet aangesloten.	Sluit de externe microfoon aan op de Microfoon aansluitklem.
		De externe microfoon is geen condensortype.	Sluit een externe condensormicrofoon aan.
Kan geen boodschappen opnemen.	Het woord " FULL " verschijnt op het LCD scherm.	De huidige map heeft het maximale aantal van 99 boodschappen bereikt.	Verwijder sommige boodschappen of kies een andere map met minder boodschappen.
		De opslagcapaciteit van de recorder is vol.	Verwijder sommige boodschappen.
Kan geen indexen noteren.	Het woord " FULL " verschijnt op het LCD scherm.	de huidige map heeft het maximale aantal van 99 indexen bereikt.	Verwijder boodschappen met indexen van de huidige map, of selecteer een andere map met minder indexen.
Woord verschijnt op LCD. Apparaat functioneert niet.	Het woord " DOOR " verschijnt op het LCD scherm. Het woord " BATT " verschijnt op het LCD scherm.	Batterijvak niet dicht en vergrendeld.	Sluit het batterijvak en vergrendel het met de Batterijvakgrendel.
		Het is tijd om de batterijen te vervangen.	Vervang de batterijen door nieuwe.
Geen normale functie	Bepaalde functies werken niet.	Apparaat moet herzet worden.	Herzet het apparaat door met een stompe stift in de RESET opening te drukken. Indien nodig GEHEEL HERZETTEN (alle opgeslagen boodschappen gaan verloren).

TECHNISCHE GEGEVENS

Type	Beschrijving	
Opnamemiddel	Niet-vervliegend flitsgeheugen	
Opnametijd	Standaard afspelen (SP): Verlengd afspelen (EP): Lang afspelen (LP):	84 min. 102 min. 136 min.
Luidspreker	20mm diameter	
Maximale kracht	100mW	
Oortelefooncontact	3,5mm diameter 8Ω	
Microfooncontact	3,5mm diameter 2KΩ	
Laserwijzer	Rood in kleur, ca. 10mm in visuele projectie	
Batterijtype	2 x AAA 1,5V alkaline batterij	
Batterijduur	Ca. 40 uur ononderbroken opnametijd Ca. 5 uur ononderbroken afspeeltijd	
Formaat	32mm(B) x 124,5mm(L) x 16mm(D) (15mm(D) minimum, 16,2mm(D) maximum)	
Gewicht	43g zonder batterij	

OMTRENT OREGON SCIENTIFIC

Bezoek onze website (www.oregonscientific.com) om meer te weten te komen over uw digitale dictafon en andere Oregon Scientific producten zoals LCD tv 's, handheld organizers, wekkers en weerstations. De website bevat ook contactinformatie voor onze consumentendienst, voor het geval dat u contact met ons wilt opnemen.

© 2003 Oregon Scientific. Alle rechten voorbehouden.

WAARSCHUWING:

Het kan zijn dat het product bij elektrostatiche ontlading niet goed functioneert and manueel opnieuw ingesteld moet worden. Opgenomen boodschappen blijven hierbij intact. Een tijdens het instellen opgenomen boodschap wordt echter verwijderd.