



WEATHER DECT

WETTERTELEFON
BEDIENUNGSANLEITUNG
WD338





Inhalt

1. STANDARDFUNKTIONEN	4
1.1 WO SIE DIESE AM MOBILTEIL FINDEN	4
1.2 DIE BASISSTATION	5
1.3 DAS DISPLAY DER BASISSTATION	7
1.4 INSTALLATION	8
1.5 ANSCHLIEßEN DER BASISSTATION	9
1.6 VORBEREITUNGEN	10
1.7 ANRUFEN - ANRUF ANNEHMEN	11
1.8 TELEFONBUCH	13
1.9 RUFNUMMERNANZEIGE	15
1.10 WÄ HREND EINES ANRUF S	16
1.11 TON UND LAUTSTÄRKE	17
1.12 ANPIEPSEN	20
2. VERWENDUNG MEHRERER MOBILTEILE	21
2.1 ANMELDUNG NEUER MOBILTEILE	21
2.2 VERWENDUNG MEHRERER MOBILTEILE	23
2.3 KONFERENZSCHALTUNG	25
2.4 ÜBERWACHUNGSMODUS (BABYSITTING)	25
3. PERSÖNLICHE GESTALTUNG DES MOBILTEILS UND DER BASISSTATION	26
3.1 NAME IHRES MOBILTEILS	26
3.2 AUTOANTWORT DES MOBILTEILS	26
3.3 SPRACHAUSWAHL FÜR DAS DISPLAY DES MOBILTEILS	27
3.4 TASTENSPERRE DES MOBILTEILS	27
3.5 BABYRUF	28
3.6 WÄ HLMODUS	29
3.7 BESONDERHEITEN VON PABX	29
3.8 SICHERHEITS-PIN	29
3.9 UHRFUNKTION DES MOBILTEILS	30
3.10 ALARMFUNKTION DES MOBILTEILS	31
3.11 UHRZEIT AN DER BASISSTATION EINSTELLEN	32
3.12 ALARMFUNKTION DER BASISSTATION	33

4. WETTERFUNKTIONEN	34
4.1 ANZEIGE DER WETTERVORHERSAGE AUF DEM..... MOBILTEIL	34
4.2 ANZEIGE DER TEMPERATURDATEN AUF DEM..... MOBILTEIL	34
4.3 WETTERVORHERSAGE AUF DER BASISSTATION	35
4.4 AUßENTEMPERATUR UND AUßENLUFTFEUCHTIGKEIT	35
4.5 INNENTEMPERATUR UND LUFTFEUCHTIGKEIT	36
4.6 ALARMFUNKTION FÜR AUßENTEMPERATUR UND	36
AUßENLUFTFEUCHTIGKEIT	
5. SPIELE	37
5.1 SCHLANGENSPIEL	37
5.2 AUTOSPIEL	39
6. RÜCKSETZEN IHRES SYSTEMS (RESET)	41
6.1 RÜCKSETZEN DES DECT-TELEFONS (AM MOBILTEIL)	41
6.2 RÜCKSETZEN (RESET) DER WETTERSTATION	41
6.3 RÜCKSETZEN DER SENDEEINHEIT	41
7. PROBLEME- PROBLEMBEHEBUNG.	42
8. TECHNISCHE DATEN	45

STANDARDFUNKTIONEN

1.1 Wo Sie diese am Mobilteil finden

1 Löschtaste/Telefonbuch-Taste/Stummschaltung

- Drücken Sie diese, um zum vorhergehenden Menü zu springen oder die letzte eingegebene Ziffer zu löschen
- Drücken Sie diese, um das Mikrofon während des Gesprächs abzuschalten.
- Drücken Sie diese, um das Telefonbuch aufzurufen.

2 Abwärts-Taste/Rufkennung

- Drücken Sie diese, um durch das Menü zu blättern oder die Lautstärke der Hörmuschel/des Lautsprechers während eines Gesprächs zu verringern.

3 Telefontaste

- Drücken Sie diese, um ein Telefongespräch zu beginnen oder zu beenden.

4 Lautsprechertaste

- Drücken Sie diese, um den Lautsprecher ein- oder auszuschalten.

5 Mikrofon

6 R-Taste/Flash

7 Tastenfeld

- Tastenfeld 0-9, Tasten * und #. Drücken Sie die Ziffern, um die Nummer zu wählen, oder verwenden Sie diese zur Texteingabe beim Bearbeiten des Telefonbuchs.

8 Sprechanlagen-Taste

- Drücken Sie diese, um ein Gespräch via Sprechanlage zu führen und zu beenden.

9 OK-Taste

- Drücken Sie diese, um die Funktion auf dem Menü zu wählen, so dass Sie die Einstellung ändern können. Wenn Sie die Einstellung geändert haben, drücken Sie diese Taste zum Bestätigen.


10 Aufwärts-Taste/Wahlwiederholung

- Drücken Sie diese Taste, um durch das Menü zu blättern oder die Lautstärke der Hörmuschel/des Lautsprechers während eines Gesprächs zu erhöhen oder die zuletzt gewählten Nummern abzurufen.

11 LCD-Display


12 Hörmuschel

13 Buchse für Anschluss eines Headsets

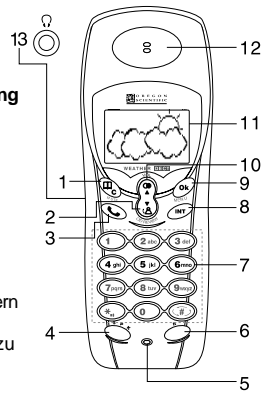

beginnen oder zu

1.2 Die Basisstation

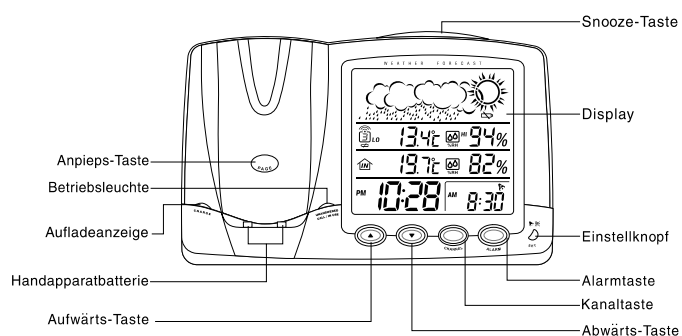

- Anpieps-Taste** Lässt Sie das Mobilteil anpiepsen.
- Betriebsleuchte** Leuchtet konstant auf, wenn eine Gespräch geführt wird.
- Aufladeanzeige** Leuchtet konstant auf, wenn das Mobilteil aufgeladen wird.
- Aufwärts-Taste** Zum Erhöhen oder Ändern des Datums, der Zeit oder der Alarmeinstellung drücken; zum zügigen Aufwärtszählen der Zeit gedrückt halten.
- Abwärts-Taste** Zum Verringern oder Ändern des Datums, der Zeit oder der Alarmeinstellung drücken; zum zügigen Abwärtszählen der Zeit gedrückt halten.
- Kanaltaste** Zum Wechseln des Kanals drücken; zum Suchen nach Sendeeinheiten gedrückt halten.
- Alarmtaste** Diese Taste zum Betrachten des zweifachen Alarms drücken.
- Einstellknopf** Diese Taste zum Einschalten und Ausschalten des zweifachen Alarms drücken; zum Ändern der Uhrzeiteinstellung gedrückt halten.
- SnoozeTaste / Weckwiederholung**

Pflege des Wettertelefons


- * Reinigen Sie kein Teil Ihres Wettertelefons mit Benzin, Verdüner oder anderen Lösungsmittelchemikalien – dies kann möglicherweise permanente Schäden verursachen, die nicht unter die Garantie fallen. Falls notwendig, mit einem feuchten Lappen reinigen.
- * Halten Sie Ihr Wettertelefon vor Hitze, Luftfeuchtigkeit bzw. starker Sonneneinstrahlung fern.
- * Wir sind bestrebt, die höchstmögliche Zuverlässigkeit Ihres Wettertelefons zu garantieren. Wenn jedoch ein Problem auftauchen sollte, versuchen Sie bitte nicht, das Gerät selbst zu reparieren, sondern wenden Sie sich an den Lieferanten.
- * Verwenden Sie Ihr Wettertelefon nicht im Freien bei Regen und bedienen Sie es nicht mit nassen Händen – Wasser kann elektrischen Geräten Schaden zufügen.

Auspacken Ihres Wettertelefons

Wenn Sie Ihr Wettertelefon auspacken, sollten Sie sämtliches Verpackungsmaterial an einem sicheren Ort aufbewahren, falls Sie das Gerät später einmal transportieren oder zur Reparatur zurückschicken müssen. In der Schachtel sollten Sie vorfinden:

- * das schnurlose Mobilteil des Wettertelefons
- * zwei Akkubatterien für das Mobilteil
- * die Basisstation des Wettertelefons
- * ein Stromkabel mit Netzadapter
- * ein Telefonkabel
- * eine Thermo-Hygro- Sendeeinheit
- * Zwei Batterien für die Sendeeinheit

Das Display der Sendeeinheit

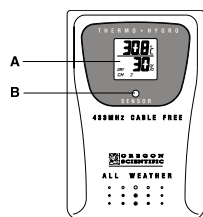

A. Zweizeilige LCD-Anzeige


Zeigt die von der Sendeeinheit überwachte, aktuelle Temperatur und Luftfeuchtigkeit an:

- Temperaturanzeige
- Anzeige der Luftfeuchtigkeit
- Anzeige des Komfortzonenindikators: comfort, wet, dry

B. LED-Anzeige

Blinkt, wenn die Sendeeinheit einen Wert an die Basisstation sendet.

1.3 Das Display der Basisstation

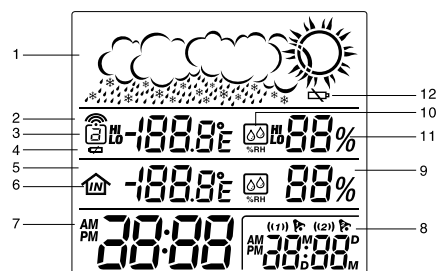

Symbol	Bedeutung, wenn es erscheint	
1.	Wettervorhersage	5 Symbolanzeigen: sonnig, bewölkt, teilweise bewölkt, regnerisch und Schnee
2.	Außentemperatur	Außentemperatur der Sendeeinheit
3.	Sendekanalanzeige	
		Kanal 1
		Kanal 2
		Kanal 3
		Zeigt an, dass eine Sendeeinheit gefunden wurde
		Zeigt an, dass eine Suchfunktion nach Sendeeinheit aktiv ist
		Zeigt an, dass keine Sendeeinheit gefunden wurde
4.	Batteriewechselanzeige der Sendeeinheit	Batterie der Sendeeinheit ist verbraucht.
5.	Innentemperatur	numerische Anzeige der Innentemperatur / mit HIGH LOW Status (hoch/niedrig)
6.	Innensensor der Basisstation	Symbol für Innentemperaturanzeige
7.	Uhrzeit	Echtzeituhr mit AM/PM
8.	Kalender	Kalender mit Alarmstatus
9.	Innenluftfeuchtigkeit	numerische Anzeige der Innenluftfeuchtigkeit
10.	Luftfeuchtigkeit	Symbol für Luftfeuchtigkeitsanzeige
11.	Außenluftfeuchtigkeit	numerische Anzeige der Außenluftfeuchtigkeit mit HIGH / LOW Status (hoch/niedrig)
12.	Batteriestand der Basisstation	Batteriestand der Reservebatterie der Basisstation

1.4 Installation

Auswahl eines Standorts für die Basisstation:

Die Basiseinheit sollte an einem Ort installiert werden, wo:

- * der Stecker des Netzadapters eine auf 240 V Wechselstrom geschaltete Netzsteckdose erreicht – NIEMALS versuchen, das Netzkabel zu verlängern;
- * das Telefonkabel Ihre Telefonleitungsbuchse erreicht (Sie können eine Zusatzbuchse installieren, falls notwendig);
- * sie sich nicht in der Nähe eines anderen Telefons befindet – das kann zu Funkstörungen führen;
- * sie sich nicht in der Nähe eines Abwaschbeckens, einer Badewanne, einer Dusche o.ä. befindet, wo sie nass werden könnte;
- * sie sich nicht in der Nähe von anderen Elektrogeräten befindet – von Kühlschränken, Waschmaschinen, Mikrowellenherden, Fernsehgeräten und Neonbeleuchtung usw. fernhalten.


Funksignale zwischen Mobilteil und Basisstation

Um das Mobilteil und die Basisstation gemeinsam verwenden zu können, müssen Sie eine Funkverbindung zwischen ihnen herstellen. Denken Sie daran, dass:

- * eine höhere Position der Basisstation zu besseren Resultaten führt – im oberen Stockwerk ist die Funkverbindung oft am besten;
- * in einem zweistöckigen Haus die beste Position für Ihre Basisstation möglicherweise am Treppenabsatz im ersten Stock ist;
- * jeder große metallene Gegenstand – wie etwa ein Kühlschrank, ein Spiegel oder ein Aktenschrank – zwischen dem Mobilteil und der Basisstation das Funksignal stören kann;
- * andere feste Strukturen wie beispielsweise Wände ebenfalls die Signalstärke reduzieren können

1.5 Anschließen der Basisstation

Wählen Sie einen geeigneten Ort für die Basisstation. Stellen Sie sicher, dass sie sich nicht in der Nähe eines anderen Telefons oder eines anderen Elektrogeräts befindet.

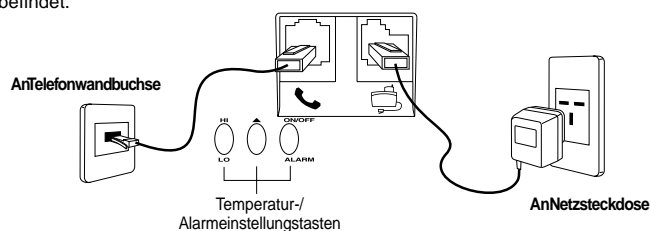


Akkus für das Mobilteil.

Die zwei wiederaufladbaren NI-MH-Akkus (Größe AAA) werden mit Ihrem Telefon mitgeliefert.


1. Einlegen der Akkus in das Mobilteil

Legen Sie zwei wiederaufladbare Akkus der Abbildung gemäß ein und achten Sie dabei auf die richtigen Polaritäten (+,-)

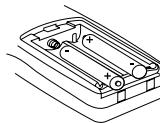

Hinweis: Falsch eingelegte Akkus können das Mobilteil beschädigen.


Bringen Sie den Deckel des Akkufachs wieder an, indem Sie ihn in Pfeilrichtung schieben, so dass er fest einklickt.



2. Aufladen der Akkus des Mobilteils


Vor der Verwendung des Mobilteils sollten Sie dieses mindestens 15 Stunden aufladen.

Wenn der Akku schwach ist...

Immer wenn das Batteriesymbol  auf dem Display des Mobilteils fast leer wird oder Sie den Warnton während des Telefongesprächs hören, sollten Sie bitte:

- * das Telefongespräch so bald wie möglich beenden;
- * nicht den Lautsprechermodus für das Gespräch verwenden, da dies die Gesprächszeit noch mehr verkürzt;
- * das Mobilteil zum Aufladen zurück auf die Basiseinheit legen, bis das Batteriesymbol wieder zum hohen Pegel zurückkehrt.



Legen Sie zum Aufladen des Mobilteils dieses auf die Halterung der Basisstation. Die AUFLADE-Anzeige der Basis leuchtet auf, um das Aufladen des Mobilteils anzuzeigen. Das Mobilteil immer mit dem Tastenfeld nach außen auflegen.

Wenn die Akkus vollständig aufgeladen sind, sieht das Batteriesymbol so aus .

Ihr Mobilteil ist jetzt für den Telefonbetrieb bereit.


1. Austauschen der Akkus des Mobilteils

Wenn Sie Ihr Mobilteil über einen längeren Zeitraum im Einsatz haben und feststellen, dass Sie die Akkus nicht mehr aufladen können, müssen diese ausgetauscht werden. Immer beide Akkus gleichzeitig austauschen. Dieselben Akkus, wie sie in diesem Fabrikat mitgeliefert werden, sollten wieder verwendet werden. Entfernen Sie den Deckel des Akkufachs, indem Sie diesen in Pfeilrichtung schieben.



LCD-Reservebatterien


1. Legen Sie die Batterien (NICHT-aufladbar) wie angezeigt ein.
2. Schließen Sie den Deckel des Batteriefachs und schrauben Sie ihn fest.

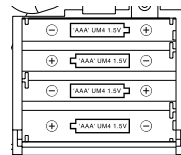

1.6 Vorbereitungen

Warnung "Reichweitenüberschreitung"

Wenn sich Ihr Mobilteil außerhalb der Reichweite der Basiseinheit befindet, ertönt ein Piepton zur Warnung und im Display erscheint folgendes:



In diesem Fall sollten Sie bitte näher zur Basisstation rücken, bis das Display des Mobilteils zu blinken aufhört.

Hinweis: Der Warnton "Reichweitenüberschreitung" wird als Vorgabeeinstellung aktiviert. Wenn Sie diesen Ton abschalten wollen, schlagen Sie bitte im Abschnitt "Ton und Lautstärke" nach.

Wichtig: Aufgrund von Funkstörungen im Umfeld kann es gelegentlich kurzzeitig zum Verlust der Synchronisierung zwischen dem Mobilteil und der Basisstation kommen. Die Basis wechselt dann automatisch sehr schnell zu einem anderen Kanal, um die Störung zu überwinden und die Synchronisierung wiederherzustellen. Während dieses kurzen Zeitraums blinkt das Display des Mobilteils.



Sicherheitshinweise


- * Installieren Sie die Basisstation **nicht** in der Nähe eines Abwaschbeckens, einer Dusche o.ä., wo sie nass werden könnte. Falls Sie Elektrogeräte benutzen, wenn Sie nass sind oder im Wasser stehen, können diese schwere Verletzungen verursachen.
- * Wenn die Basisstation jemals ins Wasser fallen sollte, holen Sie diese **nicht** heraus, bevor Sie das Netzkabel vom Stromnetz und den Telefonkabelstecker von der Telefonbuchse abgetrennt haben.
- * Verwenden Sie Ihr Wettertelefon **niemals** im Freien. Während eines Gewitters trennen Sie das Netzkabel vom Stromnetz und den Telefonkabelstecker von der Telefonbuchse. Schäden, die Ihrem Telefon durch Blitzschlag zugefügt werden, fallen nicht unter die Garantie.

1.7 Anrufen - Anrufe annehmen



Anrufen


Verwendung der Telefontaste

- * Drücken Sie die Telefontaste  für das Freizeichen und wählen Sie die Nummer
ODER
- * Wählen Sie die Nummer und drücken Sie danach Telefontaste .

Hinweis: Wenn Sie beim Wählen einen Fehler machen, drücken Sie , um die Ziffern vom Display zu löschen - kurz antippen, um jeweils eine Ziffer zu löschen, oder gedrückt halten, um alle Ziffern zu löschen.


Lautsprecherfunktion

- * Drücken Sie die Lautsprechertaste  für das Freizeichen und wählen Sie die Nummer
ODER
 - * Wählen Sie die Nummer und drücken Sie die Lautsprechertaste .
- In beiden Fällen wird nach ca. 15 Sekunden die Gesprächsdauer im Display angezeigt.


Hinweis: Falls Sie sich im Lautsprechermodus befinden und die Hörmuschel verwenden wollen, drücken Sie bitte die Taste , um zuerst den Lautsprecher abzuschalten.

Anruf annehmen


Das Mobilteil läutet bei einem externen Anruf. Das Symbol EXT blinkt periodisch im Display des Mobilteils




* Drücken Sie die Telefontaste  ODER

* Drücken Sie die Lautsprechertaste 



Wenn Sie einen Anruf angenommen haben, wird nach ca. 15 Sekunden die Gesprächsdauer im Display angezeigt.






Beenden eines Telefongesprächs



* Drücken Sie die Telefontaste 

Wahlwiederholung der letzten Nummer

* Drücken Sie zuerst die Telefontaste  und anschließend die Taste .


Wahlwiederholung einer der letzten 10 Nummern, die Sie gewählt haben


* Drücken Sie im Bereitschaftsmodus zuerst die Taste  für die Auflistung der letzten Anrufe, und drücken Sie anschließend wiederholt die Taste  oder , um die Nummer anzuwählen.

Wenn eine Nummer angezeigt wird, können Sie die Taste  wählen, um die Ziffern eine nach der anderen zu löschen und dann mit Hilfe des Tastenfelds neue hinzuzufügen. Drücken Sie die Telefontaste , um das Telefonat zu beginnen.

Verwendung des Lautsprechers des Mobilteils während eines Gesprächs

* Drücken Sie während eines Gesprächs die Lautsprechertaste 







* Drücken Sie nochmals die Lautsprechertaste , um den Lautsprecher abzuschalten

Hinweis: Zum Einstellen der Lautstärke des Lautsprechers zuerst die Taste  und dann die Tasten  oder  wiederholt drücken, um die Lautstärke des Lautsprechers einzustellen.

1.8 Telefonbuch


Das Wettertelefon hat 50 Speicherplätze zum Speichern von Telefonnummern bis zu 20 Ziffern. Der Name zur Telefonnummer kann bis zu einer Länge von maximal 8 Zeichen gespeichert werden.

Speichern einer Telefonnummer

1. Drücken Sie .
2. Drücken Sie , um Telefonbuch zu wählen.
3. Drücken Sie die Taste .
4. Wählen Sie "Eingabe hinzufügen".
5. Drücken Sie die Taste .
6. Im Display des Mobilteils erscheint "Name".
7. Geben Sie den Namen ein.
8. Drücken Sie die Taste .
9. Im Display des Mobilteils erscheint "Nummer".
10. Geben Sie mit Hilfe des Tastenfelds die Nummer ein.
11. Drücken Sie die Taste .
12. Im Display des Mobilteils erscheint "Gespeichert".

Name



Number

Hinweis: Halten Sie  gedrückt, um zum Bereitschaftsmodus zurückzukehren.






Hinweis: Tasten zur Verwendung

Die Zeichenliste wird im folgenden angezeigt:










Taste	Erster Tastendruck	Zweiter Tastendruck	Dritter Tastendruck	Vierter Tastendruck	Fünfter Tastendruck	Sechster Tastendruck	Siebter Tastendruck	Achter Tastendruck	Neunter Tastendruck
0	0	\$	&	%	/	\			
1	leertaste	1	-	-	=	^	~		
2	A	B	C	a	b	c	@	2	
3	D	E	F	d	e	f	3		
4	G	H	I	g	h	i	4		
5	J	K	L	j	k	l	5		
6	M	N	O	m	n	o	6		
7	P	Q	R	S	p	q	r	s	7
8	T	U	V	t	u	v	8		
9	W	X	Y	Z	w	x	y	z	9
*	*	.	,	:	:	?	!		
#	#	<	>	[]	()	{	}

Hinweis: Die Löschtaste  lässt Sie zum letzten Zeichen zurückkehren. Die Taste  lässt Sie zum nächsten Zeichen springen.











Anrufen einer gespeicherten Nummer

1. Drücken Sie die Taste .
2. Drücken Sie wiederholt die Taste  oder die Taste , um den Namen zu wählen. Drücken Sie , um die Nummer zu prüfen.
3. Drücken Sie die Telefontaste , um ein Telefonat zu beginnen.

Löschen einer gespeicherten Nummer

1. Drücken Sie .
2. Drücken Sie , um Telefonbuch zu wählen.
3. Drücken Sie die Taste .
4. Drücken Sie , um "Eingabe löschen" zu wählen.
5. Drücken Sie die Taste .
6. Drücken Sie wiederholt die Taste  oder die Taste , um den Namen zu wählen.
7. Drücken Sie die Taste .
8. Die entsprechende Nummer wird im Display angezeigt.
9. Drücken Sie  zur Bestätigung.
10. Im Display des Mobilteils erscheint "Gelöscht".

Ändern einer gespeicherten Nummer

1. Drücken Sie die Taste .
2. Drücken Sie , um Telefonbuch zu wählen.
3. Drücken Sie die Taste .
4. Drücken Sie , zur Wahl von "Eingabe bearbeiten".
5. Drücken Sie die Taste .
6. Drücken Sie wiederholt die Taste  oder die Taste , um den Namen zu wählen.
7. Drücken Sie die Taste .
8. Der entsprechende Name wird im Display angezeigt.
9. Ändern Sie den Namen.
10. Drücken Sie die Taste .
11. Die entsprechende Nummer wird im Display angezeigt.
12. Ändern Sie die Nummer.
13. Drücken Sie die Taste  zur Bestätigung.
14. Im Display des Mobilteils erscheint "Gespeichert".

1.9 Rufnummernanzeige


Wenn Sie diesen Service bei Ihrer Telefongesellschaft beantragt haben, wird die Telefonnummer des Anrufers im Display des Mobilteils angezeigt, wenn ein Anruf eingeht. Das Telefon kann die Rufkennung von bis zu 10 eingehenden Nummern speichern.



Hinweis: Wenn die Telefonnummer des Anrufers im Telefonbuch gespeichert ist, wird der damit verbundene Name gemeinsam mit der Telefonnummer angezeigt.

Jeder Eintrag in der Liste der anrufenden Teilnehmer besteht aus:

- * Nummer des Anrufers (bis zu 20 Ziffern)
- * Name des Anrufers (bis zu 8 Zeichen), wenn dieser im Telefonbuch gespeichert oder durch die Telefongesellschaft bereitgestellt wird.
- * Datum und Zeit des Anrufs
- * Die Anzahl der Anrufe für diese Nummer (bis zu 10)






Neue Rufnummernanzeige

- * Wenn eine neue Rufkennung während des Läutens empfangen wird, erscheint die Rufkennung im Display.
- * Wenn der Anruf nicht angenommen wird, wird im Display des Mobilteils Neue Anrufe: N angezeigt. Um den Benutzer auf einen neuen eingehenden Anruf aufmerksam zu machen, blinkt das Telefonsymbol links im Display. Die Anzeige wird ausgeblendet, sobald Sie den Speicher auf Anrufer prüfen, indem Sie die Taste  drücken.




Hinweis: N gibt die Anzahl der noch nicht betrachteten neuen Anrufe an.





Ablezen der Rufkennung

1. Drücken Sie zuerst die Taste zum Betrachten der Anrufer , um die Liste zu aktivieren, wobei sich das Mobilteil im Bereitschaftsmodus befinden muss.
2. Drücken Sie wiederholt die Taste  oder die Taste , um den Namen zu wählen, den Sie prüfen wollen.
3. Drücken Sie die Taste , um die Telefonnummer zu prüfen.
4. Drücken Sie nochmals die Taste , um den Zeitpunkt zu prüfen.

Hinweis: Beim Erreichen des Endes der Liste ertönt ein Warnsignal.

Sie können die angezeigte Nummer anrufen, indem Sie die Telefontaste  drücken. Wenn keine Nummer vom Anrufer gesendet wird, erscheint _____ im Display des Mobilteils.


Löschen der Anrufinformation



- * Wiederholen Sie Schritte 1 bis 4 oben.
- * Drücken Sie nochmals die Taste .
- * Drücken Sie einmal die Taste .
- * Wählen Sie Nachricht löschen?
- * Drücken Sie , um diese Anrufinformation zu löschen (oder drücken Sie die Taste , wenn Sie die Anrufinformation nicht löschen wollen)

1.10 Während eines Anrufs

Stummschalten des Mikrofons

Es ist möglich, einen externen Gesprächsteilnehmer während eines Telefonats auf Eis zu legen.




- * Drücken Sie die Löschtaste .
- * Drücken Sie nochmals die Löschtaste , um das Mikrofon wieder einzuschalten und zum normalen Modus zurückzukehren.
- * Wenn das Telefon stummgeschaltet ist, können Sie keine Ziffern zum Wählen drücken, bis die Stummschalttaste gelöst wird.







Ändern der Lautstärke in der Hörmuschel





Während eines Anrufs

- * Drücken Sie die Taste  oder , um die Lautstärke der Hörmuschel einzustellen.



Im Bereitschaftsmodus

- * Drücken Sie die Taste .
- * Drücken Sie wiederholt die Taste  oder , um "Hörermenü" zu wählen.
- * Drücken Sie die Taste .
- * Drücken Sie wiederholt die Taste  oder , um Lautstärke der Hörmuschel zu wählen.

- * Drücken Sie die Taste .
- * Drücken Sie die Taste  oder , um die gewünschte Lautstärke der Hörmuschel zu wählen.
- * Drücken Sie die Taste  zur Bestätigung.


1.11 Ton und Lautstärke

Sie können den Ton, den Sie vom Wettertelefon hören, nach eigenem Geschmack einstellen.

Tastenton ein/aus




Jedes Mal, wenn Sie eine Taste auf Ihrem Mobilteil drücken, hören Sie einen Ton. Sie können diesen Ton abschalten, wenn Sie ihn nicht wollen.







- * Drücken Sie die Taste .
- * Drücken Sie wiederholt die Taste  oder , um "Hörermenü" zu wählen.
- * Drücken Sie die Taste .
- * Wählen Sie die "Warnsignale".
- * Drücken Sie die Taste .
- * Wählen Sie den "Tastendruck".
- * Drücken Sie die Taste .
- * Drücken Sie die Taste  oder , um wahlweise den Tastenton auf "aus" oder "ein" zu schalten.
- * Drücken Sie die Taste  zur Bestätigung.


Halten Sie die Taste  gedrückt, um zum Bereitschaftsmodus zurückzukehren.

Ein-/Ausschalten des Warntons für schwache Batterie im Bereitschaftsmodus

Wenn das Batteriesymbol im Display des Mobilteils leer wird, hören Sie einen Warnton. Sie können diesen mittels folgender Schritte abschalten:

- * Drücken Sie .
- * Drücken Sie wiederholt , um "Hörermenü" zu wählen.
- * Drücken Sie die Taste .






- * Wählen Sie "Warnsignale".
- * Drücken Sie die Taste .
- * Drücken Sie die Taste , um "Schwache Batterie" zu wählen.
- * Drücken Sie die Taste .
- * Drücken Sie die Taste  oder , um wahlweise den Ton für schwache Batterie auf "aus" oder "ein" zu schalten.
- * Drücken Sie die Taste  zur Bestätigung.


Halten Sie die Taste  gedrückt, um zum Bereitschaftsmodus zurückzukehren.

Hinweis: Der Warnton wird im Sprechmodus auf jeden Fall aktiviert.

Warnton für "Reichweitenüberschreitung"










Wenn das Mobilteil außerhalb der Reichweite der Basisstation ist, können Sie einen Warnton für "Reichweitenüberschreitung" vom Mobilteil vernehmen. Sie können diesen Ton mittels folgender Schritte abschalten:

- * Drücken Sie die Taste .
- * Drücken Sie wiederholt , um "Höreremenü" zu wählen.
- * Drücken Sie die Taste .
- * Wählen Sie "Warntöne".
- * Drücken Sie die Taste .
- * Drücken Sie die Taste , zur Wahl von "Reichweitenüberschreitung".
- * Drücken Sie die Taste .
- * Drücken Sie die Taste  oder , um wahlweise den Tastenton auf "aus" oder "ein" zu schalten.
- * Drücken Sie die Taste  zur Bestätigung.

Halten Sie die Taste  gedrückt, um zum Bereitschaftsmodus zurückzukehren.

Klingelton des Mobilteils









Sie können zwischen 5 Klingeltönen für extern eingehende Anrufe wählen.


- * Drücken Sie die Taste .
- * Drücken Sie wiederholt , um "Höreremenü" zu wählen.
- * Drücken Sie die Taste .
- * Drücken Sie wiederholt die Taste , um "Externe Melodie" zu wählen.
- * Drücken Sie die Taste .
- * Drücken Sie die Taste  oder  zur Wahl des gewünschten Klingeltons für das Mobilteil.
- * Drücken Sie die Taste  zur Bestätigung.
- * Halten Sie die Taste  gedrückt, um zum Bereitschaftsmodus zurückzukehren.

Hinweis: Wenn die Klingellautstärke abgeschaltet ist, hören Sie nicht die Klingelmelodie, wenn Sie den Klingelton einstellen.

Klingellautstärke des Mobilteils
















Sie können zwischen 5 Lautstärkepegeln für den Klingelton wählen oder den Klingelton abschalten.

- * Drücken Sie die Taste .
- * Drücken Sie wiederholt , um "Höreremenü" zu wählen.
- * Drücken Sie die Taste .
- * Drücken Sie einmal die Taste , um Klingellautstärke zu wählen.
- * Drücken Sie die Taste .
- * Drücken Sie die Taste  oder  zur Wahl der gewünschten Klingellautstärke für das Mobilteil. Wählen Sie Lautstärke "Aus", wenn Sie den Klingelton für das Mobilteil abschalten wollen.
- * Drücken Sie die Taste  zur Bestätigung.

Halten Sie die Taste  gedrückt, um zum Bereitschaftsmodus zurückzukehren.


Rufpriorität (Vorrangsanruf) von Mobilteilen

Die Rufpriorität gestattet Ihnen, ein Mobilteil so einzustellen, dass es vor den anderen läutet.

- * Drücken Sie die Taste .
 - * Drücken Sie wiederholt die Taste , um Setup zu wählen.
 - * Drücken Sie die Taste .
 - * Drücken Sie wiederholt die Taste , um Rufpriorität "Vorrangsanruf" zu wählen.
 - * Drücken Sie die Taste .
 - * Drücken Sie die Taste  oder , um die Rufpriorität wahlweise ein- oder auszuschalten, und drücken Sie die Taste  zur Bestätigung.
- ODER
- * Wählen Sie "Vorrang definieren"
 - * Drücken Sie .
 - * Drücken Sie die Taste  oder , um das Mobilteil zu wählen, für welches Sie die Rufpriorität - den Vorrang definieren wollen.
 - * Drücken Sie die Taste .
 - * Drücken Sie die Taste  oder , um die Nummer des Mobilteils zu wählen.
 - * Drücken Sie die Taste  zur Bestätigung.

1.12 Anpiepsen

Diese Funktion ist sehr nützlich, wenn Sie vergessen haben, wo Sie das Mobilteil hingelegt haben – Sie können dieses Signal für die festgesetzte Zeit von 30 Sekunden läuten lassen, indem Sie die ANPIEPS-Taste auf der Basisstation drücken. Beachten Sie, dass Sie keine Konversation via Sprechanlage zwischen dem Mobilteil und der Basiseinheit führen können – diese Funktion ist nur in einer Richtung möglich.

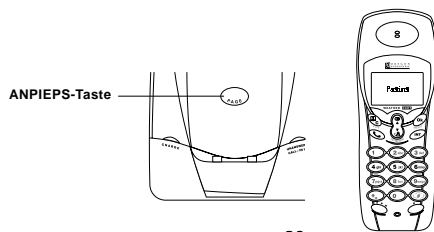

VERWENDUNG MEHRERER MOBILTEILE

2.1 Anmeldung neuer Mobilteile









Das im Lieferumfang enthaltene Mobilteil ist bereits für Ihre Basisstation angemeldet. Sie können bis zu vier weitere Mobilteile an die vorhandene Basisstation anmelden. Zusätzliche Mobilteile werden mit einem Ladungsadapter zum Aufladen ihrer Akkus geliefert.


Sie können auch Ihr Mobilteil an bis zu drei weiteren Basisstationen anmelden. Mobilteile sind von 1 bis 5 und Basisstationen von 1 bis 4 nummeriert.

Anmelden eines neuen Mobilteils

* Halten Sie die Taste [ANPIEPSEN] gedrückt, bis die LED-Betriebsleuchte (grüne LED) auf der Basisstation blinkt.

* Auf dem neuen Mobilteil:

1. Drücken Sie die Taste .
 2. Drücken Sie wiederholt die Taste , um Anmeldung zu wählen.
 3. Drücken Sie die Taste , woraufhin das Display so aussieht
 4. Drücken Sie die Taste  oder , um die Basisstationsnummer zu wählen, die noch nicht abgehakt ist (die abgehakten Basen sind bereits in Verwendung)
 5. Drücken Sie die Taste . Im Display erscheint PIN-Code?
 6. Geben Sie den PIN-Code ein und drücken Sie dann die Taste . (Vorgabewert ist "0000". Bitte schlagen Sie im Abschnitt 6 für nähere Einzelheiten nach.)
 7. Im Display erscheint Basissuche. Ihr neues Mobilteil sucht nach der Basisstation.
 8. Wenn das Mobilteil die Basis findet, wird die Basis-ID angezeigt.
 9. Drücken Sie die Taste  zur Bestätigung.
- Nun ist das neue Mobilteil für die Basisstation angemeldet.



```

Registration
▶ Base 1
Base 2
▼ Base 3
  
```

Hinweis: Basis-ID ist die universale Nummer von DECT. Für gewöhnlich brauchen Sie diese nicht, außer Sie wollen Ihr Mobilteil für die Basisstation einer anderen Marke anmelden.



```

Base
0020000013
  
```








Hinweis: Für ein Wettertelefon, das niemals zuvor für eine Basisstation angemeldet wurde, gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

- * Schalten Sie das Mobilteil ein, indem Sie die Akkus einlegen.
- * Drücken Sie die Menütaste, um Anmeldung zu wählen.
- * Wiederholen Sie Schritte 3 bis 9, wie oben beschrieben, um die Anmeldung durchzuführen.










Betrachten der Basis-ID

Sie können die Basis-ID auf Ihrem Mobilteil prüfen.

1. Drücken Sie die Taste .
2. Drücken Sie wiederholt die Taste , um Setup zu wählen.
3. Drücken Sie die Taste .
4. Drücken Sie wiederholt die Taste , um Basis-ID zu wählen.
5. Drücken Sie die Taste .
6. Die Basis-ID wird angezeigt.

Abmelden eines Mobilteils

Das kann notwendig sein, um ein Mobilteil auszutauschen.

1. Drücken Sie die Taste .
2. Drücken Sie wiederholt die Taste , um Setup zu wählen.
3. Drücken Sie die Taste .
4. Drücken Sie wiederholt die Taste , um Mobilteil entfernen (im Display erscheint "Hörer abnehmen") zu wählen.
5. Drücken Sie die Taste .
6. Geben Sie den PIN-Code ein und drücken Sie die Taste .
7. Drücken Sie wiederholt die Taste  oder , bis das richtige Mobilteil gewählt ist.
8. Drücken Sie die Taste  zur Bestätigung.






Hinweis: Sie können nicht das Mobilteil abmelden, welches Sie gerade benutzen.




Wahl einer Basisstation als Vorgabe

Sie brauchen diese Funktion nur dann, wenn Ihr Mobilteil an mehreren Basisstationen angemeldet ist.

Sie können festlegen, von welcher Basiseinheit das Mobilteil den Anruf tätigt oder empfängt, oder Sie können einfach das Mobilteil mit der ersten, innerhalb der Reichweite gefundenen Basisstation verbinden lassen (das ist der Vorgabewert).



1. Drücken Sie die Taste .
2. Drücken Sie wiederholt die Taste , um Setup zu wählen.
3. Drücken Sie die Taste .
4. Drücken Sie wiederholt die Taste , um Basis zu wählen.
5. Drücken Sie die Taste .

Im Display erscheint die Anzahl der Mobilteile, wobei die aktuelle Basis abgehakt ist.
6. Drücken Sie wiederholt die Taste  oder , um wahlweise
 - * die Basisnummer mit dem Haken zu wählen. Das bedeutet, dass Ihr Mobilteil bereits für diese Basis angemeldet wurde
 - ODER
 - * die Funktion automatisch zu wählen, so dass sich das Mobilteil automatisch mit der ersten Basisstation innerhalb der Reichweite verbindet.
7. Drücken Sie die Taste  zur Bestätigung.


2.2 Verwendung mehrerer Mobilteile

Bis zu 5 Mobilteile können an einer Basisstation angemeldet werden.

Internes Gespräch (Sprechanlage) zwischen Mobilteilen

Wenn Sie mehrere Mobilteile an einer Basisstation angemeldet haben, können zwei Mobilteile ein internes Gespräch über die Sprechanlage führen.




Internes Gespräch tätigen:

1. Drücken Sie die Taste  auf Ihrem Mobilteil.
2. Geben Sie die Nummer des Mobilteils (1-5) an, welches Sie anpiepsen wollen.
3. Das angepiepste Mobilteil läutet. Das Display des angepiepsten Mobilteils zeigt die Nummer des "anpiepsenden" Mobilteils an.












Hinweis: Drücken Sie die Taste  oder , um ein internes Gespräch über die Sprechanlage abzuberechen.

Anruf über Sprechanlage entgegennehmen:



1. Drücken Sie die Taste , um ein internes Gespräch entgegenzunehmen.
2. Drücken Sie die Taste  oder , um den Anruf zu beenden.

Ändern des Klingeltons bei einem internen Gespräch (Sprechanlage)

1. Drücken Sie die Taste .
2. Drücken Sie wiederholt die Taste , um "Hörer Menü" zu wählen.
3. Drücken Sie die Taste .
4. Drücken Sie wiederholt die Taste , um "Interne Melodie" zu wählen.
5. Drücken Sie die Taste .
6. Drücken Sie wiederholt die Taste  oder , um die Melodie zu ändern.
7. Drücken Sie die Taste  zur Bestätigung.
8. Halten Sie die Taste  gedrückt, um zum Bereitschaftsmodus zurückzukehren.

Anklopfanzeige



Wenn ein externer Anruf während eines internen Gesprächs eingeht, hören Sie einen "Anklopfen".



1. Zum Beenden eines internen Gesprächs (Sprechanlage) die Taste  drücken.
2. Die externe Leitung läutet. Drücken Sie nochmals die Taste , um den externen Anruf entgegenzunehmen.



Weiterleiten eines Anrufs zwischen zwei Mobilteilen




Sie können einen externen Anruf von einem Mobilteil zu einem anderen weiterleiten.

1. Drücken Sie während eines externen Telefongesprächs die Taste . Ihr Anrufer wird auf Eis gelegt.
2. Geben Sie die Nummer des Handapparats (1-5) ein, zu dem Sie das Telefonat weiterleiten wollen.
3. Das angepiepste Mobilteil läutet. Die Symbole EXT und INT leuchten auf.
4. Zum Entgegennehmen des Anrufs sollte man am angepiepsten Mobilteil die Taste  drücken.

Hinweis: Wenn das andere Mobilteil nicht antwortet, drücken Sie , um das interne Gespräch zu beenden und zur externen Leitung zurückzukehren. Wenn Sie die Taste  drücken, werden sowohl das interne Gespräch als auch das externe Telefonat beendet.

2.3 Konferenzschaltung




Ein Konferenzgespräch kann gleichzeitig zwischen einem externen Gesprächspartner und zwei internen Gesprächspartnern hergestellt werden.

- * Stellen Sie zuerst das Telefonat mit dem externen Gesprächspartner her, indem Sie entweder einen externen Anruf tätigen oder einen eingehenden Anruf entgegennehmen.
- * Drücken Sie die Taste  , um einen Anruf intern zu einem anderen Mobilteil weiterzuleiten.
- * Der interne Gesprächspartner nimmt das Gespräch an, indem er die Telefontaste  drückt.
- * Halten Sie anschließend die Taste  2 Sekunden gedrückt (Sie hören einen Tastenton zur Bestätigung).
- * Jetzt können der externe Gesprächspartner, ein weiterer interner Gesprächspartner und Sie miteinander sprechen.



2.4 Überwachungsmodus (Babysitting)

Diese Funktion ist der Sprechanlage ähnlich – sie ermöglicht Ihnen, das zweite Mobilteil intern anzurufen, wenn sich dieses im Überwachungsmodus befindet. So können Sie hören, was sich in dem anderen Raum mit dem zweiten Mobilteil abspielt.

- * Drücken Sie die Taste  .
- * Drücken Sie wiederholt die Taste  , um "Überwachungsmodus" zu wählen.
- * Drücken Sie  .
- * Wählen Sie Überwachungsmodus "Ein".
- * Im Display des Mobilteils wird "Überwachungsmodus" angezeigt.








Hinweis: Zum Abschalten des Überwachungsmodus die obigen Schritte wiederholen und Überwachungsmodus "Aus" wählen.

Wenn Sie das erste Mobilteil abschalten, wird auch das zweite Mobilteil im Überwachungsmodus automatisch abgeschaltet.

PERSÖNLICHE GESTALTUNG DES MOBILTEILS UND DER BASISSTATION









3.1 Name Ihres Mobilteils


Der Benutzername Ihres Mobilteils kann geändert werden.

1. Drücken Sie die Taste .
2. Drücken Sie wiederholt die Taste , um "Hörer-Menü" zu wählen.
3. Drücken Sie die Taste .
4. Drücken Sie wiederholt die Taste , um "Hörername" zu wählen.
5. Drücken Sie die Taste .
6. Ändern Sie den Namen zur neuen Bezeichnung, maximal 8 Zeichen. (Schlagen Sie bitte unter 1.7 zur Benutzung der Tasten nach.)
7. Drücken Sie die Taste  zur Bestätigung.
8. Halten Sie die Taste  gedrückt, um zum Bereitschaftsmodus zurückzukehren.

3.2 Autoantwort des Mobilteils

Wenn diese Funktion aktiviert ist, können Sie einen Anruf direkt entgegennehmen, indem Sie das Mobilteil von der Basisstation abnehmen. Der Vorgabewert / Voreinstellung Ihres Mobilteils ist "Autoantwort an". So schalten Sie die Funktion der Autoantwort aus:










1. Drücken Sie die Taste .
2. Drücken Sie wiederholt die Taste , um "Hörer-Menü" zu wählen.
3. Drücken Sie die Taste .
4. Drücken Sie wiederholt die Taste , um "Autoantwort" zu wählen.
5. Drücken Sie die Taste  oder , um wahlweise die Autoantwort auf "AUS" oder "EIN" zu schalten.
6. Drücken Sie die Taste  zur Bestätigung.
7. Halten Sie die Taste  gedrückt, um zum Bereitschaftsmodus zurückzukehren.

Hinweis: Wenn die Autoantwortfunktion auf "AUS" geschaltet ist, müssen Sie die Taste  drücken, bevor Sie einen Anruf beantworten.

3.3 Sprachenwahl für das Display des Mobilteils

Die Vorgabesprache für das Display des Handapparats ist Englisch. Sie können auch Französisch, Spanisch, Italienisch oder Deutsch als Sprache für das Display des Mobilteils wählen.






Ändern der Sprache


1. Drücken Sie die Taste .
2. Drücken Sie wiederholt die Taste , um "Hörer menü" zu wählen.
3. Drücken Sie die Taste .
4. Drücken Sie wiederholt die Taste , um Sprache zu wählen.
5. Drücken Sie die Taste .
6. Drücken Sie wiederholt die Taste  oder , um die von Ihnen bevorzugte Sprache zu wählen.
7. Drücken Sie die Taste  zur Bestätigung.
8. Halten Sie die Taste  gedrückt, um zum Bereitschaftsmodus zurückzukehren.

3.4 Tastensperre des Mobilteils

Möglicherweise wollen Sie die Tasten des Mobilteils sperren, um die Eingabe falscher Informationen zu verhindern.






Sperren der Tastatur des Mobilteils

1. Drücken Sie die Taste .
2. Drücken Sie wiederholt die Taste , um Tastensperre zu wählen.
3. Drücken Sie die Taste .
4. Drücken Sie die Taste , um "Tastensperre ein" zu wählen.
5. Drücken Sie die Taste  zur Bestätigung.



Wichtig: Wenn die Tastatur auf dem Mobilteil gesperrt ist, KÖNNEN SIE KEINENNOTRUF TÄTIGEN.







Entriegeln der Tastatur des Mobilteils


1. Drücken Sie die Taste .
2. Drücken Sie wiederholt die Taste , um Tastensperre zu wählen.
3. Drücken Sie die Taste .
4. Drücken Sie die Taste , um "Tastensperre aus" zu wählen.
5. Drücken Sie die Taste  zur Bestätigung.

3.5 Babyruf






Diese Option sperrt die Telefonfunktion des WD 338 und erlaubt ausschließlich den Anruf einer eingespeicherten Nummer (Babyruf).

Wichtig: Wenn der Babyruf eingeschaltet ist, wird beim Drücken einer beliebigen Taste automatisch die programmierte „Babyrufnummer“ gewählt. Kein anderer Anruf ist möglich, auch nicht Notrufe, außer Sie programmieren die Babyrufnummer als Notrufnummer.

1. Drücken Sie die Taste .
2. Drücken Sie wiederholt die Taste , um Babyruf zu wählen.
3. Drücken Sie die Taste .
4. Drücken Sie wiederholt die Taste , um die Nummer zu wählen.
5. Drücken Sie die Taste  zur Bestätigung.
6. Geben Sie die Nummer ein.
7. Drücken Sie die Taste  zur Bestätigung

Hinweis: Zum Ändern der Babyrufnummer Schritte 1 bis 5 wiederholen. Dann die Löschtaste  drücken, um die Ziffern löschen zu können.
Stellen Sie sicher, dass Sie vor Benutzung dieser Funktion die Babyrufnummer programmiert haben.





Einschalten des Babyrufs

1. Drücken Sie die Taste .
2. Drücken Sie wiederholt die Taste , um Babyruf zu wählen.
3. Drücken Sie die Taste .
4. Drücken Sie einmal die Taste , um den Babyruf einzuschalten.
5. Drücken Sie die Taste  zur Bestätigung.

Babyruf erscheint im Display des Mobilteils.











Ausschalten des Babyrufs

1. Drücken Sie die Taste .
2. Drücken Sie wiederholt die Taste , um Babyruf zu wählen.
3. Drücken Sie die Taste .
4. Drücken Sie die Taste , um den Babyruf auszuschalten.

3.6 Wählmodus

Um mit anderen Telefonsystemen kompatibel zu sein, kann Ihr Telefon auf Impulswahl oder auf Tonwahl (DTMF) gesetzt werden.

Einstellen des Wählmodus

1. Drücken Sie die Taste .
2. Drücken Sie wiederholt die Taste , um Setup zu wählen.
3. Drücken Sie die Taste .
4. Drücken Sie wiederholt die Taste , um Wählmodus zu wählen.
5. Drücken Sie die Taste .
6. Drücken Sie die Taste  oder , um IMPULS-Modus (PULSE) oder DTMF-Modus zu wählen.
7. Drücken Sie die Taste  zur Bestätigung.

3.7 Besonderheiten von PABX

Es ist möglich, Ihr Telefon mit einem PABX oder einem örtlichen Telefonnetz zu benutzen.

Die Benutzung des Telefons mit einem modernen System benötigt keine spezielle Einstellung. Mit gewissen älteren Systemen ist es notwendig, eine Pause zwischen dem Wählen einer Vorwahl und dem Rest der Nummer einzufügen. Ihr Telefon fügt diese Pause beim Wählen automatisch ein.

Dazu müssen Sie die Vorwahl und die Pausenlänge eingeben.

Es ist möglich, 2 Vorwahlen für 2 aufeinanderfolgende PABX zu wählen.

Zum Entfernen der Pause die Vorwahl im Speicher in derselben Weise löschen, wie sie eingegeben wurde.

Wahl der Vorwahl

Wählen Sie im „SETUP“-Menü „PABX“ und geben Sie den persönlichen Code für die Basis ein, gefolgt von der Vorwahl.

Wahl der Pausendauer




Wählen Sie im „SETUP“-Menü „PABX“ und anschließend „PAUSE“.



3.8 Sicherheits-PIN

Jede Basiseinheit hat ihre eigene Persönliche Identitätsnummer (PIN). Der PIN-Code der Basiseinheit des Systems hat die Werkseinstellung 0000.

Ändern des PIN-Codes

Aus Sicherheitsgründen wird der PIN-Code nie im Display angezeigt








1. Drücken Sie .
2. Drücken Sie wiederholt , um Setup zu wählen.
3. Drücken Sie die Taste .

4. Drücken Sie wiederholt die Taste , um PIN-Code zu wählen.
5. Neuer PIN-Code eingeben.
6. Drücken Sie die Taste .










3.9 Uhrfunktion des Mobilteils

Der Benutzer kann die Uhrzeit und das Displayformat am Mobilteil einstellen.





Einstellen der Stundenanzeigen (Stundenformat 12 / 24 Std) am Mobilteil





1. Drücken Sie die Taste .
2. Drücken Sie wiederholt die Taste , um Setup zu wählen.
3. Drücken Sie die Taste .
4. Wählen Sie "Uhrzeiteinstellung"
5. Drücken Sie die Taste .
6. Wählen Sie "Stundenformat".
7. Drücken Sie die Taste .
8. Wählen Sie 12 oder 24 Stunden als Stundenformat.
9. Drücken Sie die Taste  zur Bestätigung.
10. Halten Sie  gedrückt, um zum Bereitschaftsmodus zurückzukehren.

Einstellen des Datumsformats am Mobilteil

1. Drücken Sie die Taste .
2. Drücken Sie wiederholt , um Setup zu wählen.
3. Drücken Sie die Taste .
4. Wählen Sie "Uhrzeiteinstellung"
5. Drücken Sie wiederholt die Taste , um "Datumsformat" zu wählen.
6. Drücken Sie die Taste , um den Dateneinstellungsmodus zu aktivieren.
7. Drücken Sie die Taste  oder , um als Datumsformat TTMM (Tag/Monat) oder MM/TT (Monat/Tag) zu wählen.
8. Drücken Sie die Taste  zur Bestätigung.
9. Halten Sie  gedrückt, um zum Bereitschaftsmodus zurückzukehren.














Einstellen der Uhrzeit und des Datums am Mobilteil

1. Drücken Sie die Taste .
2. Drücken Sie wiederholt die Taste , um Setup zu wählen.
3. Drücken Sie die Taste .
4. Wählen Sie "Uhrzeiteinstellung"
5. Drücken Sie die Taste .

6. Drücken Sie wiederholt die Taste , um Zeiteinstellungen zu wählen.
7. Drücken Sie die Taste , um den Dateneinstellungsmodus zu aktivieren.
8. Drücken Sie das Tastenfeld 0-9, um TTMM (Tag/Monat) einzugeben.
9. Drücken Sie die Taste , zur Bestätigung und zum Aktivieren des Zeiteinstellungsmodus.
10. Drücken Sie das Tastenfeld 0-9, um HHMM (Stunde/Minute) einzugeben.
11. Drücken Sie die Taste , zur Bestätigung.

3.10 Alarmfunktion des Mobilteils

Das Mobilteil hat zwei voneinander unabhängige Alarmtöne. Sie können den Alarm ein- oder ausschalten und die Einstellung ändern.

1. Drücken Sie die Taste .
2. Drücken Sie wiederholt die Taste , um "Setup" zu wählen.
3. Drücken Sie die Taste .
4. Drücken Sie einmal die Taste , um "Weckalarme" zu wählen.
5. Drücken Sie die Taste .
6. Drücken Sie die Taste  oder , um den Alarm eins oder den Alarm zwei zu wählen.
7. Drücken Sie die Taste .
8. Drücken Sie die Taste  oder , um den Alarm wahlweise ein-/abzuschalten.
9. Halten Sie  gedrückt, um zum Bereitschaftsmodus zurückzukehren, wenn Sie den Alarm abgeschaltet haben.
ODER
10. Drücken Sie die Taste , um den Zeiteinstellungsmodus zu aktivieren, wenn Sie den Alarm eingeschaltet haben.
11. Drücken Sie das Tastenfeld 0-9, um HHMM (Stunde/Minute) einzugeben.
12. Drücken Sie die Taste , zur Bestätigung und zur Rückkehr zum Setup-Menü.

Hinweis: Die Stundeneinstellung ist im 24-Stunden-Modus.

Wenn einer der Alarmtöne läutet, klingeln die Mobilteile im Anpiepssignal. Drücken Sie irgendeine Taste auf dem Mobilteil oder die Taste [ANPIEPSEN] auf der Basiseinheit, um den Alarm zu stoppen.

3.11 Uhrzeit an der Basisstation einstellen

Sie können aber auch die Uhrzeit an der Basisstation manuell einstellen. Bitte gehen Sie wie folgt vor:


Uhrzeiteinstellung

- * Halten Sie die Taste **[EINSTELLEN]** 2 Sekunden gedrückt, um den Modus der Uhrzeiteinstellung zu aktivieren.
- * Drücken Sie die Taste **[▲]** oder **[▼]**, um das 12- oder 24-Stunden-Anzeigeformat für die Uhrzeit zu wählen.
- * Drücken Sie die Taste **[EINSTELLEN]**, um die Einstellung zu speichern und zur Minuteneinstellung umzuschalten.
- * Drücken Sie die Taste **[▲]** oder **[▼]**, damit der Minutenzähler aufwärts oder abwärts zählt; wenn Sie die Taste **[▲]** oder **[▼]** 2 Sekunden gedrückt halten, wird die Anzeige zügig weitergeschaltet.
- * Drücken Sie die Taste **[EINSTELLEN]** zum Speichern und Umschalten zur Einstellung von M/T.
- * Drücken Sie die Taste **[▲]** oder **[▼]** zur Wahl des Formats MMTT oder TTMM.
- * Drücken Sie die Taste **[EINSTELLEN]** zum Speichern und Umschalten zur Monatseinstellung.
- * Drücken Sie die Taste **[▲]** oder **[▼]** zur Monatseinstellung.
Ob zuerst der Monat oder der Tag eingestellt wird, hängt von der Einstellung MMTT oder TTMM im obigen Schritt 6 ab.
- * Drücken Sie die Taste **[EINSTELLEN]** zum Speichern und Umschalten zur Datumseinstellung.
- * Drücken Sie die Taste **[▲]** oder **[▼]** zur Datumseinstellung.
- * Drücken Sie die Taste **[EINSTELLEN]** zum Speichern und Umschalten zur Anzeige der Temperatur (°C und °F).
- * Drücken Sie die Taste **[▲]** oder **[▼]** zur Einstellung der Temperaturanzeige (°C oder °F).
- * Drücken Sie die Taste **[EINSTELLEN]** zum Aussteigen aus der Einstellung der Uhrzeit.

Hinweis: Drücken Sie die Taste **[Kanal]** oder **[Alarm]** oder keine Taste innerhalb einer Minute, um zum Bereitschaftsmodus zurückzukehren.
Sobald der Minutenwert geändert ist, werden die Sekunden auf 0 zurückgestellt. Die Basisstation aktualisiert die Uhrzeit des Mobilteils automatisch.


3.12 Alarmfunktion der Basisstation

Die Basisstation hat zwei voneinander unabhängige Alarmer.

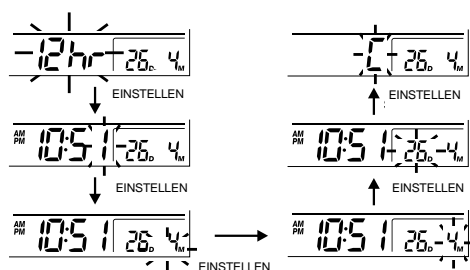

Modus der Alarmer

Wenn Sie im Modus der Kalenderanzeige die Taste **[Alarm]** drücken, wird der Anzeigenmodus Alarm 1 aktiviert; wenn Sie die Taste **[Alarm]** nochmals drücken, wird der Anzeigenmodus Alarm 2 aktiviert. Drücken Sie die Taste **[Alarm]** nochmals, um zum Modus der Kalenderanzeige zurückzukehren.








Einstellen der Alarmer

- * Drücken Sie die Taste [▲] oder [▼], damit der Minutenschalter auf- oder abwärts zählt; wenn Sie die Taste [▲] oder [▼] 2 Sekunden lang gedrückt halten, wird die Anzeige zügig weitergeschaltet.
- * Drücken Sie die Taste **[EINSTELLEN]**, um den Alarm wahlweise ein- oder auszuschalten.


WETTERFUNKTIONEN

Die Basisstation zeigt sowohl die Wettervorhersage als auch die Außen- und Innentemperatur und die Luftfeuchtigkeit an. Sie können auch den Alarmstatus für eine bestimmte Temperatur oder Luftfeuchtigkeit festsetzen.

4.1 Anzeige der Wettervorhersage auf dem Mobilteil





1. Drücken Sie die Taste .
2. Drücken Sie die Taste , um Wetter zu wählen.
3. Drücken Sie die Taste , um Vorhersage zu wählen.
4. Drücken Sie die Taste  zur Bestätigung.
5. Drücken Sie die Taste , um zur vorhergehenden Displayanzeige zurückzukehren, oder halten Sie die Taste gedrückt, um zum Bereitschaftsmodus zurückzukehren.

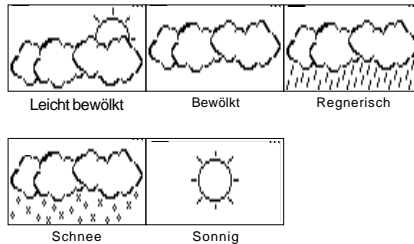Fünf verschiedene Wettervorhersagen



4.2 Anzeige der Temperaturdaten auf dem Mobilteil

Hierbei werden Innentemperatur, Außentemperatur und die Luftfeuchtigkeit (innen u. außen) auf dem Display des Mobilteils angezeigt.

1. Drücken Sie die Taste .
2. Drücken Sie die Taste , um Wetter zu wählen.
3. Drücken Sie wiederholt die Taste , um die Sendeeinheit (Kanal) - eins, zwei oder drei zu wählen.
4. Drücken Sie die Taste .






Temperature 2
10/20 10:30PM
IN 23.8°C 83%
OUT2 19.6°C 83%

Es werden das Datum und die Innen- und Außentemperatur mit der Innen- und Außenluftfeuchtigkeit angezeigt.


Hinweis: "OUT 2" auf der unteren Zeile weist auf den aufgerufenen Kanal hin. In diesem Falle sind es die Temperatur und Feuchtedaten der Sendeeinheit auf Kanal 2.


4.3 Wettervorhersage auf der Basisstation

Die Wettervorhersage wird in der ersten Zeile des LCD-Displays auf der Basisstation angezeigt. Es gibt 5 verschiedene Symbolanzeigen für die Wettervorhersage.




SONNIG	
BEWÖLKT	
TEILWEISE BEWÖLKT	
REGNERISCH	
SCHNEE	

4.4 Außentemperatur und Außenluftfeuchtigkeit

Die Außentemperatur wird in der zweiten Zeile des LCD-Displays angezeigt. Das Symbol  zeigt welche Sendeeinheit (Kanal 1,2 oder 3) ausgewählt wurde.

Die Luftfeuchtigkeit wird neben dem Symbol  angezeigt.





- Hinweis:**
- → • → • → • →  Dies bedeutet, dass eine Sendeeinheit / ein belegter Kanal gefunden wurde.
 - →  → • →  Dies bedeutet, dass die Kanalsuche aktiv ist.
 - Dies bedeutet, dass keine Sendeeinheit gefunden und keine Temperatur-/ Luftfeuchtigkeitsdaten empfangen wurden.

* Wenn Sie die Taste [KANAL] 2 Sekunden gedrückt halten, wird eine automatische Suche nach Sendeeinheiten gestartet.
(Im Lieferumfang sind eine Basisstation und eine Sendeeinheit enthalten. Zwei weitere Sendeeinheiten können optional erworben werden.)

Umschalten zwischen den Außensensoren / Sendeeinheiten

* Drücken Sie wiederholt die Taste [KANAL], um zwischen der Anzeige der Sensorenkanäle eins, zwei und drei umzuschalten.

4.5 Innentemperatur und Innenluftfeuchtigkeit


Die Innentemperatur wird in der dritten Zeile des LCD-Displays angezeigt; das Symbol  erscheint ganz links, welches auf die Temperatur am eingebauten Innensensor hinweist. Die Luftfeuchtigkeit wird rechts vom Symbol  angezeigt.

4.6 Alarmpunkt für Außentemperatur und Außenluftfeuchtigkeit

Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsalarmlarmer können nur für die Sendeeinheit von Kanal 1 eingestellt werden; es gibt keinen Alarm für Kanal 2, 3 und den eingebauten Sensor.

Alarmpunkt für Temperatur und Luftfeuchtigkeit

1. Drücken Sie die Taste **[Hi/Lo]** auf der Rückseite der Basisstation (bitte schlagen Sie im Abschnitt 1.5 Installation – Anschluss der Basisstation nach), wodurch der Alarmpunktmodus für Temperatur und Luftfeuchtigkeit aktiviert wird.
2. Beim Drücken der Taste **[Hi/Lo]** wird HI für "hoher" Temperaturalarm, „hoher“ Luftfeuchtigkeitsalarm angezeigt. Für „niedriger“ Temperaturalarm und „niedriger“ Luftfeuchtigkeitsalarm, wird LO angezeigt.



3. Drücken Sie die Taste **[▲]** auf der Rückseite der Basisstation, um die Einstellung um den Wert von 1°C oder 1,8°F und 1% Luftfeuchtigkeit zu erhöhen, bzw. halten Sie die Taste **[▲]** auf der Rückseite der Basisstation für schnelles Weiterschalten um 5°C oder 5% Luftfeuchtigkeit gedrückt.
4. Der Alarm wird nach der Einstellung der Werte für die einzelnen Posten eingeschaltet.
5. Drücken Sie die Kipptaste **[EIN/AUS ALARM]** auf der Rückseite Basisstation, um jeden Alarm wahlweise ein- oder auszuschalten.
6. Wenn der Alarmton für die Temperatur und Luftfeuchtigkeit ausgelöst wird, drücken Sie die Taste **[KANAL]** zum Abschalten des Alarmtons.

Löschen der Alarmpunkt-Einstellung für Außentemperatur und Außenluftfeuchtigkeit

1. Drücken Sie **[Hi/Lo]**, um den Wert zu wählen, den Sie löschen wollen.
2. Drücken Sie **[EIN/AUS ALARM]** zum Löschen der Informationen.
3. Drücken Sie **[KANAL]** zur Bestätigung und Rückkehr zum Bereitschaftsmodus.







Der Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsalarm wird ausgelöst, sobald die gemessenen Werte der Sendeeinheit, welche auf Kanal 1 empfangen werden, außerhalb des eingestellten Bereichs (Hi/Lo Temperatur oder Luftfeuchtigkeit) fallen. Der Wert blinkt mit dem Symbol Hi oder Lo, um anzuzeigen, welche Alarmpunkt-Einstellung erreicht wurde, und der Piepton dauert eine Minute lang, um den Benutzer gleichzeitig zu alarmieren.

5

SPIELE

Das Mobilteil des Wettertelefons enthält zwei Spiele zu Ihrer Unterhaltung

5.1 Schlangenspiel

- * Drücken Sie die Taste .
- * Drücken Sie wiederholt die Taste , um Spiele zu wählen.
- * Drücken Sie die Taste , um Schlange zu wählen.
- * Drücken Sie wiederholt die Taste  oder , um den Schwierigkeitsgrad des Spiels zu wählen (Schwierigkeitsgrad von 1 bis 5, wobei 1 der Grad für Anfänger und 5 derjenige für Experten ist).
- * Drücken Sie die Taste , um das Spiel zu starten.



Spielsteuerung


Verwenden Sie folgende Tasten, um die Schlange in verschiedene Richtungen zu bewegen

Taste	Richtung
2	↑
6	→
8	↓
4	←


Hinweis: Wenn sich die Schlange weiterbewegt, können Sie die Schlange nur nach links oder rechts bewegen; es gibt keine Möglichkeit, die Schlange nach vorne zu bewegen, und wenn Sie die Schlange rückwärts bewegen, berührt sie sich selbst und das Spiel ist vorbei.

Spielverlauf

Wenn das Spiel beginnt, sehen Sie, wie sich eine Schlange über den Bildschirm bewegt. Um das Spiel zu gewinnen, müssen Sie die Schlange zum Ei führen, ohne dass sie die Wand oder sich selbst berührt.




* Beim Spielbeginn bewegt sich die Schlange in Pfeilrichtung.




* Wenn die Schlange dieselbe Reihe wie das Ei erreicht, drücken Sie die Taste "4", so dass sich die Schlange zum Ei wendet.

Taste '4' drücken




* Die Schlange hat sich nach links gewendet und bewegt sich auf das Ei zu.




* Nachdem die Schlange das Ei erreicht hat, erscheint es in einer anderen Position; Sie müssen die Taste "8" drücken, um die Schlange nach unten zu bewegen.

Taste '8' drücken










* Die Schlange bewegt sich nach unten; wenn sie dieselbe Reihe wie das Ei erreicht hat, drücken Sie die Taste "6", um die Schlange nach rechts zu bewegen.


Taste '6' drücken



* Die Schlange hat sich nach rechts gewendet und bewegt sich auf das Ei zu.

5.2 Autospiel

- * Drücken Sie die Taste .
- * Drücken Sie wiederholt die Taste , um Spiele zu wählen.
- * Drücken Sie die Taste , um Auto zu wählen.
- * Drücken Sie die Taste , um das Autospiel zu aktivieren.
- * Drücken Sie wiederholt die Taste  oder , um den gewünschten Schwierigkeitsgrad des Spiels zu wählen (Schwierigkeitsgrad von 1 bis 5, wobei 1 der Grad für Anfänger und 5 derjenige für Experten ist).
- * Drücken Sie die Taste , um das Spiel zu starten.



Spielsteuerung


Verwenden Sie folgende Tasten, um das Auto in verschiedene Richtungen zu bewegen

Taste	Richtung
2	↑
6	→ (Pause)
8	↓


Hinweis: Wenn sich Ihr Auto weiterbewegt, können Sie das Auto zur nächsten Reihe zwischen den Lücken bewegen, indem Sie einfach die Tasten ↑ und ↓ drücken. Die Rückwärtstaste → kann die Geschwindigkeit des Autos reduzieren.

Spielverlauf

Wenn das Spiel beginnt, fahren Sie das Auto von rechts nach links und sehen Sie, wie sich ein computergesteuertes Auto von links nach rechts bewegt. Dieses computergesteuerte Auto versucht, mit Ihrem Auto zusammenzustoßen. Um das Spiel zu gewinnen, müssen Sie Ihr Auto so lenken, dass es alle Punkte löscht, und verhindern, dass es mit dem computergesteuerten Auto zusammenstößt.




- * Sie bewegen sich nach links und das computergesteuerte Auto bewegt sich nach rechts.




- * Wenn Sie die Lücke erreicht haben, können Sie die Taste "2" oder "8" drücken, um zur nächsten Zeile zu fahren und einen Zusammenstoß mit dem computergesteuerten Auto zu verhindern.

Taste '2' drücken




- * Drücken Sie die Taste "2", und Ihr Auto bewegt sich zur oberen Zeile.




- * Bewegen Sie sich entlang der Zeile und wechseln Sie bei einer Lücke eventuell zu einer anderen Zeile.

Taste '2' drücken



- * Drücken Sie nochmals die Taste "2", um Ihr Auto zur obersten Zeile zu bewegen, und Sie sehen, wie das computergesteuerte Auto sich nach oben bewegt und versucht, in derselben Zeile zu fahren, um mit Ihrem Auto zusammenzustoßen



- * Bewegen Sie sich entlang der Zeilen, bis Sie alle Punkte gelöscht haben.







RÜCKSETZEN IHRES SYSTEMS (RESET)

Wichtig: Wenn Sie Ihr System zurücksetzen müssen, verlieren Sie sämtliche Informationen, die Sie gespeichert haben, und alle Einstellungen kehren zu ihrem Vorgabewert zurück.

Es gibt zwei Stufen für den Rücksetzungsvorgang:

6.1 Rücksetzen des DECT-Telefons (am Mobilteil)

Stufe 1: Mit Ihrem PIN-Code



- * Drücken Sie die Taste .
- * Drücken Sie wiederholt die Taste , um Setup zu wählen.
- * Drücken Sie die Taste .
- * Drücken Sie wiederholt die Taste , um Vorgabe zu wählen.
- * Drücken Sie die Taste .
- * Geben Sie den PIN-Code ein und drücken Sie die Taste .
- * Die Bestätigungsmelodie ertönt aus dem Mobilteil.

Anschließend starten Mobilteil und Basisstation den Rücksetzungsvorgang.

Vorgabeeinstellungen:

Sprache	Deutsch	Hörlautstärke	2
Name des Mobilteils	Mobilteil	Telefonbuch	leer
Anzeige für schwache Batterie	EIN	Wahrwiederholungsliste	leer
Anzeige "Reichweitenüberschreitung"	EIN	PIN-CODE	0000
Tastenklick	EIN	Wählmodus	DTMF
Autoantwort	EIN	Rufpriorität	keine
INT Melodie	1	PAX-Codes	keine
EXT Melodie	3		

Stufe 2: Wenn Sie Ihren PIN-Code vergessen und den PIN-Code zum Vorgabewert "0000" zurücksetzen wollen.

- * Nehmen Sie die Akkus aus dem Mobilteil heraus.
- * Halten Sie die Taste  gedrückt.
- * Legen Sie die Akkus wieder in das Mobilteil ein und lassen Sie die Taste  los.
- * Im Display des Mobilteils erscheint Vorgabe.
- * Drücken Sie eine beliebige Taste, um zum Bereitschaftsmodus zurückzukehren.

6.2 Rücksetzen (Reset) der Wetterstation

- * Drücken Sie mit einem stumpfen Nadel auf das Loch mit der Markierung RESET an der Rückseite der Basiseinheit.

6.3 Rücksetzen der Sendeeinheit

- * Heben Sie den Deckel des Batteriefachs an.
- * Drücken Sie mit einem stumpfen Nadel auf das Loch mit der Markierung RESET.
- * Bringen Sie den Deckel des Batteriefachs wieder an.

PROBLEME

Wenn Ihr Wettertelefon nicht richtig arbeitet, überprüfen Sie folgende Punkte, bevor Sie es zur Reparatur geben.

Was immer das Problem ist, überprüfen Sie zuerst, ob:

- * Sie die Basisstation richtig installiert haben und diese an die Telefonleitung und der Netzsteckdose angeschlossen ist;
- * der Netzstrom an der Steckdose eingeschaltet ist;
- * Sie die Akkus in das Mobilteil eingelegt haben.

Sollte das Problem weiterhin bestehen, bitte kontaktieren Sie unsere Service-Hotline.

Versuchen Sie NIEMALS, Reparaturen oder Änderungen selbst durchzuführen – Sie könnten das Problem verschlimmern und die Garantie zunichte machen.

Fehlerbehebung

Probleme beim Anrufen, Entgegennehmen von Anrufen.

“Ich kann keine Anrufe tätigen oder entgegennehmen”.

- * Versuchen Sie, das Mobilteil näher zur Basisstation zu bringen.
- * Wenn das nicht hilft, probieren Sie eine andere Position für die Basisstation aus – vielleicht höher.
- * Der Batteriestand ist möglicherweise schwach – Legen Sie das Mobilteil auf die Aufladehalterung der Basisstation, um die Akkus aufzuladen.
- * Nehmen Sie das Weather Dect kurz vom Stromnetz, evtl. löst dies vielleicht das Problem.

“Wenn ich die Telefontaste drücke, höre ich das Besetzzeichen”.

- * Bitte prüfen Sie, ob die Leitung bereits durch ein anderes Mobilteil besetzt ist, welches an derselben Basisstation angemeldet ist. Sie sehen dann möglicherweise das Symbol EXT auf Ihrem Mobilteil..

“Wenn ich die Tasten auf meinem Mobilteil drücke, tut sich nichts. Im Display wird das Symbol angezeigt.”

- * Sie haben vielleicht unbeabsichtigt die Tastensperre eingeschaltet. Bitte entriegeln Sie Ihr Tastenfeld. (Bitte schlagen Sie im Abschnitt Tastensperre auf dem Mobilteil nach.)

“Wenn ich Tasten auf meinem Handapparat drücke, erscheinen Ziffern im Display, aber ich kann keinen externen Anruf tätigen.”

- * Sie haben möglicherweise die Anrufsperrfunktion auf diesem Handapparat aktiviert. Das heißt, Sie hören das Besetzzeichen in der Hörmuschel, aber es wird keine Nummer gewählt.
- * Versuchen Sie, das Mobilteil näher zur Basisstation zu bringen.
- * Wenn das nicht hilft, probieren Sie eine andere Position für die Basisstation aus. Stellen Sie sicher, dass sie sich nicht in der Nähe eines Elektrogeräts, beispielsweise eines anderen Telefons, Radios, Fernsehgeräts, einer Waschmaschine, eines Kühlschranks usw. befindet.

- * Wenn mehrere Mobilteile an derselben Basisstation angemeldet sind, stellen Sie sicher, dass Sie nicht bereits in ein Telefonat verwickelt sind und das Symbol EXT auf Ihrem eigenen Mobilteil aufleuchtet.

“Mein Anruf wurde abgebrochen, als ich die Reichweite zur Basisstation überschritt. Jetzt kann ich mein Mobilteil nicht verwenden.”

- * Bringen Sie das Mobilteil näher zur Basisstation.

“Ich höre einen Ton, wenn ich mein Mobilteil benutze, und das Batteriesymbol im Display ist “leer”.”

- * Die Akkus müssen aufgeladen werden. Legen Sie das Mobilteil auf die Aufladehalterung der Basisstation.; es dauert ungefähr 15 Stunden, bis sie vollständig aufgeladen sind.

“Ich habe versucht, die Akkus aufzuladen, aber ich werde noch immer gewarnt, dass sie nicht aufgeladen sind.”

- * Die Akkus müssen wahrscheinlich ausgetauscht werden.

“Das Mobilteil läutet nicht, wenn ein Anruf hereinkommt.”

- * Prüfen Sie, ob der gesamte REN-Wert aller Einrichtungen, die an Ihre Telefonleitung angeschlossen sind, die Zahl 4 nicht übersteigt. Trennen Sie ein oder mehrere Telefone ab und prüfen Sie, ob das hilft.
- * Prüfen Sie, ob Sie nicht die Klingellautstärke ausgeschaltet haben (siehe Abschnitt **Töne und Lautstärke**).

“Die Rufnummernanzeige funktioniert nicht.”

- * Bitte prüfen Sie mit Ihrem Netz-Provider / Telefongesellschaft, ob Sie den Service zur Rufnummernanzeige angefordert haben.

“Die Rufnummernanzeige funktioniert, aber der Name des Anrufers vom Telefonbuch kann nicht angezeigt werden, auch dann nicht, wenn die entsprechende Telefonnummer eingeht.”

- * Sie müssen die volle Telefonnummer inklusive dem STD-Code in Ihrem Telefonbuch speichern.

“Ich habe mehrmals versucht, die Telefontaste  zu drücken, aber ich höre nur das Besetztzeichen und die grüne LED-Anzeige auf der Basisstation leuchtet nicht auf.”

- * Trennen Sie den Stromadapter auf der Unterseite der Basiseinheit ab und schließen Sie ihn wieder an. Halten Sie die Taste [ANPIEPSEN] auf der Basiseinheit gedrückt, bis die BETRIEBS-LED (grüne LED-Anzeige) blinkt.
- * Wiederholen Sie Schritte 1 bis 9 des Abschnitts 2.1 Anmelden eines neuen Handapparats.

“Wenn ein kurzer Piepton vernommen wird und gleichzeitig die Anzeige blinkt, leuchtet die Anzeige “Basis” im Mobilteil auf.”

Aufgrund von Funkstörungen im Umfeld kann es sein, dass gelegentlich die Synchronisierung zwischen dem Mobilteil und einer Basis kurzzeitig verloren geht. Die Basis wechselt automatisch rasch zu einem anderen Kanal, um die Störung zu


überwinden und die Synchronisierung wiederherzustellen. Sie können auch das Mobilteil näher zur Basisstation rücken, um die Störung zu reduzieren. Wenn Sie den Piepton nicht hören wollen, können Sie die Einstellung Mobilteil-Menüs ändern, um den Ton REICHWEITENÜBERSCHREITUNG auszuschalten.

Verwendung mehrerer Mobilteile

“Ich habe Probleme damit, ein neues Mobilteil anzumelden.”

- * Trennen Sie das Netzkabel der Basiseinheit ab und schließen Sie es wieder an, um den Anmeldevorgang zu aktivieren.
- * Stellen Sie sicher, dass Sie eine Basisnummer gewählt haben, die nicht schon zugeordnet ist. Bitte wählen Sie solche Basisnummern, die nicht blinken.
- * An die Basiseinheit sind möglicherweise bereits alle 5 Mobilteile angemeldet. Sie müssen einen davon abmelden (löschen), bevor Sie einen neuen anmelden.
- * Wenn Sie ein fehlerhaftes Mobilteil austauschen, stellen Sie sicher, dass Sie das fehlerhafte abgemeldet haben, bevor Sie das neue anmelden.

“Ich kann keinen Anruf machen.”

- * Nur ein externer Anruf und ein Gespräch via Sprechanlage können gleichzeitig stattfinden. Stellen Sie sicher, dass kein anderer Benutzer eines Mobilteils bereits ein Gespräch führt.
- * Bitte prüfen Sie, ob ein anderes Mobilteil bereits die Leitung besetzt. In diesem Fall erscheint das Symbol EXT auf Ihrem Mobilteil. Wenn Sie die Telefontaste  drücken, hören Sie das Besetztzeichen.

Fortgeschrittene Telefonfunktionen

Probleme mit dem Programmieren

“Ich habe den PIN-Code geändert und den neuen vergessen.”

- * Bitte schlagen Sie im Abschnitt 6 Rückstellung des Systems nach.

Wetterstationenteil

“Ich kann meinen Sensor nicht an die Basiseinheit anmelden.”

- * Wählen Sie einen Kanal, indem Sie die KANAL-Taste auf der Basiseinheit drücken.
- * Setzen Sie den Sensor zurück und rücken Sie ihn näher zur Basiseinheit. Warten Sie 10-15 Minuten, um dem Sensor genügend Zeit zu lassen, um sich mit der Basiseinheit zu verbinden.
ODER
- * Halten Sie “KANAL” 2-3 Sekunden gedrückt, so dass die Basiseinheit nach dem Sensor suchen kann.

“Ich kann die Uhrzeit und das Datum nicht einstellen.”

- * Halten Sie den Alarm gedrückt, bis die “ZEIT” auf dem Display der Basiseinheit blinkt, und drücken Sie dann [▲] oder [▼] zum Anwählen.



TECHNISCHE DATEN

Standard	Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT) (Digitales Verstärktes Drahtloses Fernmeldewesen)
Empfangsbereich	1,88 bis 1,9 GHz (Bandbreite = 20 MHz)
Kanalbandbreite	1,728 MHz
Modulation	GFSK
Sprachcodierung	Adaptive Differential Pulse Code Modulation (ADPCM) Bei 32.000 Bit/s
Kommunikationsbereich	Bis zu 300 m im Freien Bis zu 50 m in Gebäuden
Stromversorgung der Basis	220 V/50 H für die Basis
Stromversorgung des Mobilteils	2 Akkubatterien AAA, NiCd, 600 mAh
Batterieaufladezeit des Mobilteils	6-8 Stunden
Betriebszeit	Bereitschaft: ≈ 150 Stunden Sprechen: ≈ 10 Stunden (Lautsprecher aus) Mit Freisprecher und Lauthören ungefähr 1 Stunde
Temperaturmessbereich Sendeeinheit	-20°C bis 60°C
Funk-Übertragungsbereich der Sendeeinheit	Maximal 30 Meter
Stromversorgung der Sendeeinheit	UM-4 oder AAA 1,5-V-Batterien (Akkubatterien werden für die Verwendung dieser Sendeeinheit nicht empfohlen)





HINWEIS

