



Contenu

1. FONCTIONS STANDARDS	4
1.1 LOCALISATION	4
1.2 UNITÉ DE BASE	5
1.3 ÉCRAN D'AFFICHAGE DE L'UNITÉ DE BASE	7
1.4 INSTALLATION	8
1.5 BRANCHEMENT DE L'UNITÉ DE BASE	9
1.6 AVANT DE COMMENCER	10
1.7 COMPOSER ET RECEVOIR DES APPELS	11
1.8 ANNUAIRE TÉLÉPHONIQUE	13
1.9 AFFICHAGE DE L'IDENTITÉ DU CORRESPONDANTt	15
1.10 PENDANT UN APPEL	16
1.11 SIGNAUX SONORES ET VOLUME	17
1.12 APPELER LE COMBINÉ À PARTIR DE L'UNITÉ DE BASE	20
2. UTILISATION DE COMBINÉS MULTIPLES	21
2.1 ENREGISTREMENT DE COMBINÉS ADDITIONNELS	21
2.2 UTILISATION DE COMBINÉS MULTIPLES	23
2.3 TÉLÉCONFÉRENCE	25
2.4 MODE DE SURVEILLANCE (BABY SITTING)	25
3. PERSONNALISATION DU COMBINÉ ET DE LA BASE	26
3.1 NOM DU COMBINÉ	26
3.2 PRISE D'APPELS AUTOMATIQUE	26
3.3 LANGUE À L'ÉCRAN D'AFFICHAGE DU COMBINÉ	27
3.4 VERROUILLAGE DU PAVÉ NUMÉRIQUE	27
3.5 APPEL BÉBÉ	28
3.6 MODE DE COMPOSITION D'UN NUMÉRO	29
3.7 CARACTÉRISTIQUES DU PABX	29
3.8 CODE DE SÉCURITÉ CONFIDENTIEL	29
3.9 HORLOGE DU COMBINÉ	30
3.10 ALARME DU COMBINÉ	31
3.11 HEURE ET DATE DE L'UNITÉ DE BASE	31
3.12 ALARME DE L'UNITÉ DE BASE	33

4. FONCTIONS MÉTÉO	34
4.1. PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES SUR COMBINÉ	34
4.2. AFFICHAGE DE LA TEMPÉRATURE SUR COMBINÉ	34
4.3. PRÉVISIONS MÉTÉOROLOGIQUES SUR UNITÉ DE BASE	35
4.4. AFFICHAGES DE LA TEMPÉRATURE EXTÉRIEURE	35
SUR L'UNITÉ DE BASE	
4.5. AFFICHAGES DE LA TEMPÉRATURE INTÉRIEURE	36
SUR L'UNITÉ DE BASE	
4.6. RÉGLAGE DES ALARMES DES NIVEAUX DE TEMPÉRATURE ET	36
D'HUMIDITÉ	
5. JEUX	37
5.1. JEU DU SERPENT	37
5.2. COURSE DE VOITURES	39
6. RÉINITIALISATION DE VOTRE SYSTÈME	41
6.1. RÉINITIALISATION DU TÉLÉPHONE	41
6.2. RÉINITIALISATION DE LA STATION MÉTÉO	41
6.3. RÉINITIALISATION DU DÉTECTEUR	41
7. GUIDE EN CAS DE PROBLÈMES	42
8. SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES	45

FONCTIONS STANDARDS

1.1 Localisation

1. Touche d'Effacement / Annuaire Téléphonique / Sourdine

- Appuyer sur cette touche pour retourner au menu précédent ou effacer le dernier chiffre entré.
- Appuyer sur cette touche pour mettre le microphone en sourdine lors d'un appel
- Appuyer sur cette touche pour entrer dans l'annuaire téléphonique.

2. Touche de Déplacement vers le Bas / ID Correspondant

- Appuyer sur cette touche pour se déplacer dans le menu ou pour baisser le volume sonore au niveau de l'écouteur/haut-parleur lors d'un appel.
- Appuyer sur cette touche pour afficher les informations concernant votre correspondant.

3. Touche Téléphone

- Appuyer sur cette touche pour commencer ou mettre fin à un appel téléphonique.

4. Touche Haut-Parleur

- Appuyer sur cette touche pour activer ou désactiver le haut-parleur.

5. Microphone

6. Touches R / Flash

7. Pavé Numérique

Pavé numérique 0-9, touches * et #. Appuyer sur les touches numériques pour composer un numéro de téléphone ou pour entrer du texte en mode édition de l'annuaire téléphonique ou identification du correspondant.

8. Touche Intercom

Appuyer sur cette touche pour commencer ou mettre fin à un appel intérieur.

9. Touche OK

- Appuyer sur cette touche pour sélectionner parmi les différentes fonctions du menu et procéder à des modifications. Lorsque ces changements sont terminés, appuyer sur cette touche pour confirmer.


10. Touche de Déplacement vers le Haut / Touche Bis

- Appuyer sur cette touche pour se déplacer dans le menu ou pour augmenter le volume sonore au niveau de l'écouteur/haut-parleur ou pour rappeler le dernier numéro composé.


11. Écran d'Affichage

12. Écouteur

13. Borne de Branchement du Combiné

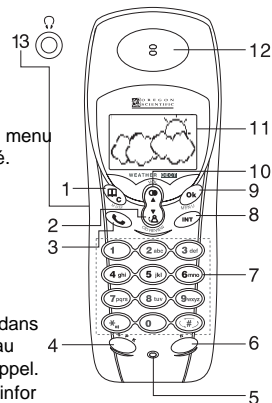

1.2 Unité de Base

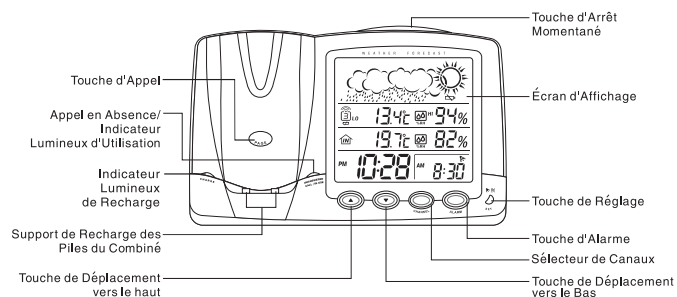

Touche d'Appel

Permet d'appeler le combiné.

Indicateur Lumineux d'Utilisation

S'illumine pendant toute la durée d'un appel ou se met à clignoter à réception d'appel en absence.

Indicateur Lumineux

S'illumine lorsque le combiné est en mode de recharge.

Touche de Déplacement vers le Haut

Appuyer sur cette touche pour procéder au réglage de la date, de l'heure ou de l'alarme par ordre croissant. Maintenir enfoncé pour faire avancer l'heure à grande vitesse.

Touche de Déplacement vers le Bas

Appuyer sur cette touche pour procéder au réglage de la date, de l'heure ou de l'alarme par ordre décroissant. Maintenir enfoncé pour faire reculer l'heure à grande vitesse.

Sélecteur de Canaux

Appuyer sur ce bouton pour changer de canal. Maintenir enfoncé pour rechercher les unités à distance.

Touche d'Alarme

Appuyer sur cette touche pour afficher l'alarme double

Touche de Réglage

Appuyer sur cette touche pour activer ou désactiver l'alarme double. Maintenir enfoncé pour changer le réglage de l'horloge.

Touche d'Arrêt Momentané

Appuyer sur cette touche pour désactiver l'alarme.

Entretien du téléphone météo


- * Ne pas nettoyer le corps de l'appareil ou tout autre élément avec du benzène, diluant ou tout autre solvant chimique, au risque de causer à votre appareil des dommages non-couverts par la garantie. Essuyer le corps de l'appareil avec un chiffon humide si nécessaire.
- * Maintenir le téléphone à l'abri de l'humidité ou de températures extrêmes et ne pas l'exposer aux rayons directs du soleil.
- * Dans la conception et fabrication du téléphone météo, nous avons eu le souci d'assurer les meilleurs standards de fiabilité. Toutefois, si des problèmes viennent à se présenter, ne pas essayer d'effectuer les réparations soi-même. Consulter le fabricant ou votre distributeur agréé.
- * Ne pas utiliser le téléphone météo à l'extérieur sous la pluie et ne pas l'utiliser les mains mouillées au risque d'endommager les composants électriques.

Déballage de votre téléphone météo

Lors du déballage du téléphone météo, conserver les matériaux d'emballage dans un lieu sûr afin, si nécessaire, de pouvoir le transporter ou le renvoyer au fabricant pour réparation. Contenu de la boîte :

- * Le combiné du téléphone météo sans fil
- * Deux piles rechargeables pour le combiné
- * L'unité de base du téléphone météo
- * Un cordon d'alimentation avec adaptateur AC/DC
- * Un câble de branchement sur ligne téléphonique
- * Une sonde à distance thermo-hygro

Écran d'Affichage de la sonde

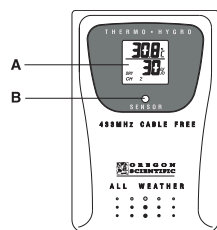

A. Écran d'Affichage à Cristaux Liquides 2- Lignes


Affichage de la température et du niveau d'humidité contrôlés par l'unité à distance.

- Affichage de la température ambiante
- Affichage du niveau d'humidité
- Indicateur du niveau de confort

B. Indicateur Lumineux

Se met à clignoter lorsque l'unité à distance procède à une lecture.

1.3 Écran d’Affichage de l’Unité de Base

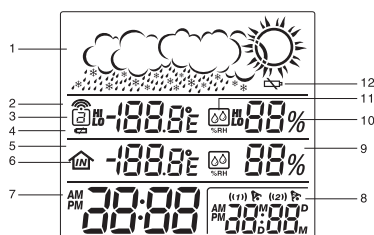

Symbole	Signification lorsqu'il apparaît
1. Prévisions météorologiques	5 prévisions: Ensoleillé, Nuageux, Partiellement Nuageux, Pluvieux & Neigeux
2. Température à distance	Température mesurée par la sonde à distance avec statut de l'alarme élevé/faible
3. Canal des sondes	Unité à distance Canal 1 Unité à distance Canal 2 Unité à distance Canal 3
• → ◐ → ◑ → ◒ → ◓	Signifie qu'au moins un canal a été trouvé
• → ◐ → ◑ → ◒ → ◓	Signifie que le mode de recherche des canaux est en cours
•	Signifie qu'aucun canal n'a été trouvé
4. Pile des sondes à distance	Les piles des sondes à distance sont en perte de puissance
5. Température intérieure	Température intérieure
6.	Sonde intérieure de l'unité centrale
7. Horloge	Horloge heure courante avec affichage de l'heure du matin/ après-midi
8. Calendrier	Calendrier avec statut de l'alarme
9. Humidité intérieure	Niveau d'humidité intérieure
10.	Niveau d'humidité
11. Humidité à distance	Niveau d'humidité mesuré par la sonde à distance avec statut de l'alarme élevé/faible
12. Pile de secours de l'unité centrale	Indicateur de la pile de secours de l'unité centrale

1.4 Installation

Choix d'un Emplacement pour l'Unité de Base

Choisir un emplacement pour l'unité de base où :

- * La prise de l'adaptateur atteint la borne de branchement sur source d'alimentation AC/DC de 240V – Ne JAMAIS tirer sur le cordon d'alimentation.
- * Le câble téléphonique atteint la prise téléphonique (Possibilité d'installer une rallonge si nécessaire).
- * Elle ne se trouve pas à proximité d'un autre téléphone – ceci peut causer des interférences radio.
- * Elle ne se trouve pas à proximité d'un évier, d'une baignoire ou d'un bloc douche ou de tout autre endroit où elle risque d'être mouillée ou éclaboussée.
- * Elle ne se trouve pas à proximité d'autres équipements électriques – tels que réfrigérateur, machine à laver, four à micro-ondes, téléviseur, lampe fluorescente, etc.


Signaux radio entre le combiné et l'unité de base

Pour utiliser le combiné et l'unité de base ensemble, il faut établir un lien radio entre eux. A savoir :

- * Le positionnement de l'unité de base en hauteur permet d'obtenir de meilleurs résultats – à l'étage, la performance est souvent meilleure.
- * Dans une maison à deux étages, le premier étage est souvent la position idéale pour l'unité de base.
- * La présence de gros objets métalliques, tels que réfrigérateur, miroir, meuble de rangement, entre le combiné et l'unité de base peut bloquer les signaux radio.
- * D'autres structures solides, les murs par exemple, peuvent également affecter les signaux radio.

1.5 Branchement de l'unité de base

Choisir un emplacement approprié pour l'unité de base. S'assurer qu'elle ne se trouve pas à proximité d'un autre téléphone ou de tout autre appareil électrique.

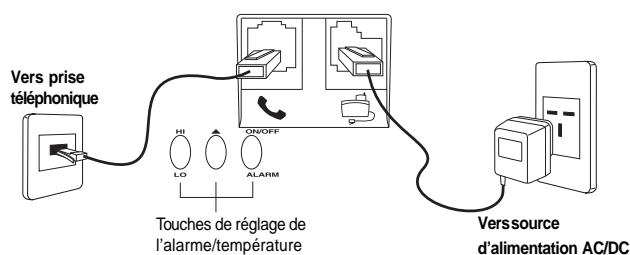

Installation des Piles dans le Combiné



Les deux piles rechargeables NI-MH (dimension AAA) sont livrées avec le téléphone.

1. Installation des piles dans le combiné

Insérer les deux piles rechargeables dans le compartiment à piles en suivant les indications de polarités (+, -).

Note: Attention: ne pas inverser les polarités au risque d'endommager l'appareil.


Remettre la trappe du compartiment à piles en place en le faisant glisser dans le sens de la flèche jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en position.

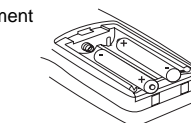

2. Mode de recharge des piles du combiné

- Avant d'utiliser le téléphone, recharger les piles pendant au moins 15 heures.



- Lorsque les piles sont en perte de puissance...

Lorsque l'icône indicateur du statut des piles  apparaît pratiquement vide à l'affichage du combiné, ou lorsque un bip sonore avertit pendant un appel:

* Couper la communication le plus rapidement possible.



* Ne pas utiliser le haut-parleur en vue de maintenir la communication au risque d'écourter encore plus la durée de l'appel

* Reposer le combiné sur son support en vue de recharger les piles jusqu'à ce que l'icône indicateur du statut des piles soit de nouveau à son niveau maximal.

Pour recharger les piles du combiné, le poser sur le support sur l'unité de base. L'indicateur de RECHARGE s'allume pour indiquer que le combiné est en mode de recharge. Poser le combiné sur son support, le pavé numérique face à l'utilisateur. Lorsque les piles sont entièrement rechargées, l'icône indicateur du niveau des piles  devient : . Composer et recevoir des appels sont de nouveau possible.


3. Remplacement des piles du combiné

Si au bout d'une certaine période d'utilisation de l'appareil, les piles ne peuvent plus être rechargées, il peut s'avérer nécessaire de les remplacer. Attention : toujours remplacer les deux piles en même temps. Remplacer par des piles neuves du même type que celles fournies avec l'appareil. Enlever la trappe du compartiment à piles en la faisant glisser dans le sens de la flèche.



Piles de Secours pour l'Écran d'Affichage à Cristaux Liquides

1. Installer les piles (NON-rechargeables) comme indiqué.
2. Refermer la trappe du compartiment à piles et revisser.

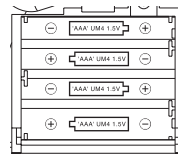


1.6 Avant de commencer

Avertissement Hors de Portée

Si le combiné est hors de la portée de l'unité de base, un bip sonore se fait entendre pour alerter et l'affichage du combiné indique :

Si cela vient à se produire, se rapprocher de l'unité de base jusqu'à ce que l'affichage du combiné cesse de clignoter.



Note: Le bip sonore avertisseur est activé suivant un réglage par défaut. Il est possible désactiver ce bip sonore, merci de se référer à la section **Signaux Sonores et Volume.**

Important: En raison de la présence d'interférences radio dans l'environnement, une perte de synchronisation entre le combiné et l'unité de base peut occasionnellement se produire pendant un laps de temps très bref. L'unité de base passe rapidement à un autre canal pour pallier à ces interférences radio et rétablir la synchronisation. Pendant ce laps de temps, l'écran d'affichage du combiné se met à clignoter.



Précautions à Prendre dans la Manipulation d'Appareils Electriques


- * **Ne pas** installer l'unité de base à proximité d'un évier, d'une baignoire, d'un bloc-douche ou de tout autre endroit où elle risque d'être mouillée ou éclaboussée. Des appareils électriques peuvent occasionner des blessures graves s'ils sont touchés mouillés ou immergés sous l'eau.
- * Si l'unité de base vient à tomber dans l'eau, **ne pas** la retirer de l'eau avant d'avoir débranché le cordon de sa source d'alimentation et le câble téléphonique de la prise téléphonique murale. Puis la retirer en tirant par les câbles débranchés.
- * **Ne jamais** utiliser le téléphone à l'extérieur lorsqu'il y a de l'orage. Débrancher l'unité de base de sa source d'alimentation et de la prise téléphonique en période d'orage. Tout dommage causé à l'appareil par la foudre n'est pas couvert par la garantie.

1.7 Composer et recevoir des appels



Pour composer un appel


Au moyen de la touche téléphone

- * Appuyer sur la touche téléphone  pour obtenir la tonalité puis composer le numéro.
OU
- * Composer le numéro puis appuyer sur la touche téléphone .

Note: Si un mauvais numéro est saisi, appuyer sur  pour effacer les chiffres à l'affichage. Appuyer brièvement pour effacer un chiffre ou maintenir enfoncé pour effacer l'ensemble des chiffres.

Haut-Parleur

- * Appuyer sur la touche haut-parleur  pour obtenir la tonalité puis composer le numéro.
OU
 - * Composer le numéro puis appuyer sur la touche haut-parleur .
- Dans les deux cas, l'affichage indique la durée de l'appel après approx. 15 secondes.


Note: Pour passer en mode Écouteur depuis le mode Haut-Parleur, appuyer sur la touche  pour fermer le haut-parleur.

Pour prendre un appel

Le combiné sonne à réception d'un appel de l'extérieur.


L'icône EXT se met à clignoter à l'écran d'affichage du combiné.

* Appuyer sur la touche téléphone  OU



* Appuyer sur la touche haut-parleur .

Lors de la prise d'appel, l'écran d'affichage indique la durée de l'appel après approx.15 secondes.




Pour mettre fin à une conversation téléphonique

* Appuyer sur la touche téléphone 


Pour rappeler le dernier numéro composé


* Appuyer tout d'abord sur la touche téléphone  puis appuyer sur la touche .

Pour rappeler l'un des 10 derniers numéros composés


* En mode de Veille, appuyer sur la touche  pour faire défiler la liste des derniers numéros composés puis appuyer sur la touche  ou  pour sélectionner le numéro recherché.


* Appuyer sur la touche téléphone  pour recomposer le numéro sélectionné.




Lorsqu'un numéro est affiché, il peut être effacer chiffre par chiffre en appuyant sur la touche . Entrer un nouveau numéro au moyen du pavé numérique.



Appuyer sur la touche téléphone  pour composer l'appel.

Pour utiliser le haut-parleur du combiné au cours d'une conversation

* A tout moment pendant la conversation, appuyer sur la touche haut-parleur .

* Appuyer de nouveau sur la touche haut-parleur  pour désactiver le haut-parleur.







Note: Pour ajuster le volume sonore du haut-parleur, appuyer d'abord sur la touche  puis répétitivement sur la touche  ou  pour ajuster le volume sonore du haut-parleur à sa convenance.




1.8 Annuaire Téléphonique

Le téléphone météo est équipé de 50 positions mémoires pour la mise en mémoire de numéros de téléphone de 20 chiffres maximum. Il est également possible d'entrer en mémoire le nom du correspondant composé de 8 caractères maximum.

Pour entrer un numéro en mémoire

1. Appuyer sur 
2. Appuyer sur  pour entrer dans l'Annuaire Téléphonique
3. Appuyer sur la touche 
4. Sélectionner "Ajouter une Entrée"
5. Appuyer sur la touche 
6. L'écran d'affichage du combiné indique "Nom"
7. Entrer le nom
8. Appuyer sur la touche 
9. L'écran d'affichage du combiné indique "Numéro"
10. Entrer le numéro au moyen du pavé numérique
11. Appuyer sur la touche 
12. L'écran d'affichage du combiné indique "Sauvegardé"





Note: Appuyer sur la touche  et maintenez-la enfoncée pour retourner en mode de Veille.






Note: Touches à Utiliser

La liste des caractères est indiquée ci-dessous:










Touche	1 ère Pression	2 ème Pression	3 ème Pression	4 ème Pression	5 ème Pression	6 ème Pression	7 ème Pression	8 ème Pression	9 ème Pression
0	0	\$	&	%	/	\			
1	espace	1	—	-	=	^	~		
2	A	B	C	a	b	c	@	2	
3	D	E	F	d	e	f	3		
4	G	H	I	g	h	i	4		
5	J	K	L	j	k	l	5		
6	M	N	O	m	n	o	6		
7	P	Q	R	S	p	q	r	s	7
8	T	U	V	t	u	v	8		
9	W	X	Y	Z	w	x	y	z	9
*	*	.	,	:	:	?	!		
#	#	<	>	[]	()	{	}

Note: Appuyer sur la touche d'effacement  pour retourner au caractère précédent ou sur la touche  pour passer au caractère suivant.











Pour appeler un numéro en mémoire

1. Appuyer sur la touche .
2. Appuyer répétitivement sur la touche  ou sur la touche  pour sélectionner le Nom recherché. Appuyer sur la touche  pour vérifier le numéro d'appel
3. Appuyer sur la touche téléphone  pour faire l'appel.

Pour effacer un numéro de la mémoire

1. Appuyer sur la touche .
2. Appuyer sur la touche  pour entrer dans l'Annuaire Téléphonique
3. Appuyer sur la touche .
4. Appuyer sur la touche  pour sélectionner "Effacer une Entrée"
5. Appuyer sur la touche .
6. Appuyer répétitivement sur la touche  ou  pour sélectionner le Nom recherché
7. Appuyer sur la touche .
8. Le numéro de téléphone correspondant apparaît à l'affichage
9. Appuyer sur la touche  pour confirmer
10. L'écran d'affichage de votre combiné indique "Effacé"

Pour modifier un numéro en mémoire

1. Appuyer sur la touche .
2. Appuyer sur la touche  pour entrer dans l'Annuaire Téléphonique
3. Appuyer sur la touche .
4. Appuyer sur la touche  pour sélectionner "Editer une Entrée"
5. Appuyer sur la touche .
6. Appuyer répétitivement sur la touche  ou  pour sélectionner le Nom recherché
7. Appuyer sur la touche .
8. Le nom correspondant apparaît à l'affichage
9. Modifier le nom
10. Appuyer sur la touche .
11. Le numéro de téléphone correspondant apparaît à l'affichage
12. Modifier le numéro
13. Appuyer sur la touche  pour confirmer
14. L'écran d'affichage de votre combiné indique "Sauvegardé"

1.9 Affichage de l'Identité du Correspondant

Le numéro de téléphone du correspondant apparaît à réception d'un appel sur l'écran d'affichage du combiné si ce service a été souscrit auprès d'un prestataire. Ce téléphone peut incorporer en mémoire l'identité du correspondant pour 10 numéros d'appel différents.


Note: Si le numéro d'appel est déjà en mémoire dans l'annuaire téléphonique, le numéro d'appel s'affiche à l'écran accompagné du nom correspondant.

Chaque entrée de la liste des appels comprend:

- * Le numéro d'appel (jusqu'à 20 chiffres)
- * Le nom du correspondant (jusqu'à 8 caractères) s'il est déjà en mémoire dans l'annuaire téléphonique ou fourni par le prestataire de service téléphonique
- * La date et l'heure de l'appel
- * Le nombre d'appels à ce numéro (jusqu'à 10)

Indication d'un Nouvel Appel






* A réception d'un nouvel appel, l'identité du correspondant apparaît à l'écran d'affichage

* Si l'appel n'est pas pris, l'écran d'affichage du combiné indique Nouvel Appel : N pour informer l'utilisateur de la réception d'un nouvel appel. L'icône en forme de téléphone se met à clignoter à gauche de l'écran d'affichage. Cette indication disparaît lorsque les appels reçus sont consultés, en appuyant sur la touche .

Note: N indique le nombre d'appels qui n'ont pas encore été consultés.







Comment lire l'identité des correspondants

1. Lorsque le combiné est en mode Veille, appuyer d'abord sur la touche  pour entrer dans la liste.
2. Appuyer répétitivement sur la touche  ou  pour sélectionner le nom à vérifier.
3. Appuyer sur la touche  pour vérifier le numéro de téléphone.
4. Appuyer sur la touche  pour vérifier l'heure de l'appel.

Note: En atteignant la fin de liste, un bip sonore se fait entendre

Lorsqu'un numéro est à l'affichage, il est possible d'appeler ce numéro à tout moment. Si aucun numéro n'est transmis, _____ apparaît à l'écran d'affichage du combiné.



Pour effacer les informations relatives à un appel


- * Répéter les étapes 1 à 4 ci-dessus.
- * Appuyer de nouveau sur la touche .
- * Appuyer une fois sur la touche .
- * Sélectionner le message Effacer?
- * Appuyer sur  pour effacer les informations (ou appuyer sur la touche  pour annuler l'opération d'effacement).

1.10 Pendant un Appel

Pour mettre le microphone en sourdine



Il est possible de mettre un appel extérieur en attente au cours d'une conversation.


- * Appuyer sur la touche d'Effacement .
- * Appuyer de nouveau sur la touche d'Effacement  pour rétablir le son et retourner en mode normal.
- * Lorsque le téléphone est en sourdine, on ne peut pas appuyer sur les touches numériques pour composer un nouveau numéro.













Pour ajuster le volume sonore dans l'écouteur

Lors d'un appel

- * Appuyer sur la touche  ou  pour ajuster le volume sonore dans l'écouteur.



En mode de Veille










- * Appuyer sur la touche .
- * Appuyer répétitivement sur la touche  ou  pour sélectionner le Menu Combiné
- * Appuyer sur la touche .
- * Appuyer répétitivement sur la touche  ou  pour sélectionner Volume Ecouteur
- * Appuyer sur la touche .
- * Appuyer sur la touche  ou  pour régler le volume sonore à sa convenance
- * Appuyer sur la touche  pour confirmer


1.11 Signaux Sonores et Volume

Pour ajuster la tonalité des touches du téléphone météo à sa convenance.

Activation/désactivation de la tonalité des touches










Un bip sonore se fait entendre à chaque pression de touche. Pour désactiver cette fonction :


- * Appuyer sur la touche 
- * Appuyer répétitivement sur la touche  ou  pour sélectionner le Menu Combiné
- * Appuyer sur la touche 
- * Sélectionner "Avertisseurs Sonores"
- * Appuyer sur la touche 
- * Sélectionner Tonalité des Touches
- * Appuyer sur la touche 
- * Appuyer sur la touche  ou  pour "activer" ou "désactiver" la Tonalité des Touches
- * Appuyer sur la touche  pour confirmer

Pour retourner en mode de Veille, appuyer sur la touche  et la maintenir enfoncée.

Activation/désactivation de l'avertisseur sonore des piles en perte de puissance en mode de Veille

Lorsque l'icône en forme de pile est pratiquement vide, un bip sonore avertisseur se fait entendre. Pour désactiver cette fonction, procéder comme suit:










- * Appuyer sur la touche 
- * Appuyer répétitivement sur la touche  pour sélectionner le Menu Combiné
- * Appuyer sur la touche 
- * Sélectionner "Avertisseurs Sonores"
- * Appuyer sur la touche 
- * Appuyer sur la touche  pour sélectionner "Piles en Perte de Puissance"
- * Appuyer sur la touche 
- * Appuyer sur la touche  ou  pour "activer" ou "désactiver" l'avertisseur sonore des Piles en Perte de Puissance
- * Appuyer sur la touche  pour confirmer


Appuyer sur la touche  et la maintenir enfoncée pour retourner en mode de Veille.

Note: Le bip sonore avertisseur est activé même au milieu d'une conversation.

Avertisseur sonore hors de portée










Lorsque le combiné s'éloigne de la base au-delà de la portée maximale, un bip sonore avertisseur se fait entendre au niveau du combiné. Pour désactiver cette fonction, procéder comme suit:

- * Appuyer sur la touche 
- * Appuyer répétitivement sur la touche  pour sélectionner le Menu Combiné
- * Appuyer sur la touche 
- * Sélectionner "Avertisseurs Sonores"
- * Appuyer sur la touche 
- * Appuyer sur la touche  pour sélectionner "Hors Portée"
- * Appuyer sur la touche 
- * Appuyer sur la touche  ou  pour "activer" ou "désactiver" l'avertisseur sonore Hors Portée
- * Appuyer sur la touche  pour confirmer

Appuyer sur la touche  et la maintenir enfoncée pour retourner en mode de Veille

Sonnerie du Combiné









Au choix 5 sonneries différentes pour la réception d'appels de l'extérieur


- * Appuyer sur la touche 
- * Appuyer répétitivement sur la touche  pour sélectionner le Menu Combiné
- * Appuyer sur la touche 
- * Appuyer répétitivement sur la touche  pour sélectionner la Mélodie Externe
- * Appuyer sur la touche 
- * Appuyer sur la touche  ou  pour sélectionner la sonnerie de son choix
- * Appuyer sur la touche  pour confirmer
- * Appuyer sur la touche  et la maintenir enfoncée pour retourner en mode de Veille.

Note: Si le volume de la sonnerie est éteint, la sonnerie n'est pas audible lors de la sélection.

Volume de la sonnerie du combiné














Au choix 5 niveaux de volume différents ou désactivation la sonnerie.

- * Appuyer sur la touche 
- * Appuyer répétitivement sur la touche  pour sélectionner le Menu Combiné
- * Appuyer sur la touche 
- * Appuyer une fois sur la touche  pour sélectionner le Volume Sonnerie
- * Appuyer sur la touche 
- * Appuyer sur la touche  ou  pour sélectionner le niveau de volume de la sonnerie. Pour désactiver la sonnerie de votre combiné, sélectionner Volume Désactivé
- * Appuyer sur la touche  pour confirmer

Appuyer sur la touche  et la maintenir enfoncée pour retourner en mode de Veille.

Ordre de priorité des sonneries des combinés


Détermination de l'ordre de priorité des sonneries des différents combinés.

- * Appuyer sur la touche 
 - * Appuyer répétitivement sur la touche  pour sélectionner Configuration
 - * Appuyer sur la touche 
 - * Appuyer répétitivement sur la touche  pour sélectionner Priorité Sonnerie
 - * Appuyer sur la touche 
 - * Appuyer sur la touche  ou  pour activer ou désactiver la fonction de priorité puis appuyer sur la touche * pour confirmer
- OU
- * Sélectionner Définir Priorité
 - * Appuyer sur la touche 
 - * Appuyer sur la touche  ou  pour sélectionner le combiné pour lequel la priorité est souhaitée
 - * Appuyer sur la touche 
 - * Appuyer sur la touche * ou  pour sélectionner le numéro du combiné
 - * Appuyer sur la touche  pour confirmer



1.12 Appeler le combiné à partir de l'unité de base

Cette fonction est particulièrement utile pour retrouver un combiné perdu. Il est possible de le faire sonner pendant 30 secondes en appuyant sur la touche d'APPEL sur l'unité de base. A noter: il n'est pas possible d'avoir une conversation intercom entre le combiné et l'unité de base – il s'agit d'une communication unilatérale uniquement.

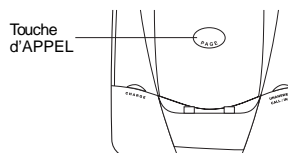

UTILISATION DE COMBINÉS MULTIPLES









2.1 Enregistrement de combinés additionnels


Le combiné d'origine est déjà enregistré sur l'unité de base. Il est possible d'enregistrer jusqu'à quatre combinés supplémentaires pour composer et recevoir des appels à travers la même unité de base. Les combinés additionnels sont livrés avec un adaptateur pour la recharge des piles. Il est également possible d'enregistrer le combiné sur trois unités de base différentes. Les combinés sont numérotés de 1 à 5 et les unités de base sont numérotées de 1 à 4.

Pour enregistrer un nouveau combiné

* Appuyer sur la touche d'[APPEL] et la maintenir enfoncée jusqu'à ce que l'indicateur d'Utilisation [voyant lumineux vert] sur l'unité de base se mette à clignoter

* Sur le nouveau combiné:

1. Appuyer sur la touche 
2. Appuyer répétitivement sur la touche  pour sélectionner Enregistrement
3. Appuyer sur la touche , L'affichage indique:
4. Appuyer sur la touche  ou  pour sélectionner un numéro d'unité de base qui n'est pas encore coché (les unités de base qui sont cochées sont déjà enregistrées)
5. Appuyer sur la touche , L'affichage indique Code Confidentiel?
6. Entrer votre code confidentiel puis appuyer sur la touche  (la valeur par défaut est "0000". Merci de se référer à la section 6 pour plus d'informations)
7. L'affichage indique Recherche Base. Le nouveau combiné recherche une unité de base.
8. Lorsque le nouveau combiné a trouvé l'unité de base, le Numéro d'Identification de la Base apparaît à l'écran d'affichage.
9. Appuyer sur la touche  pour confirmer.



```

Registration
▸ Base 1 ✓
Base 2
▾ Base 3
  
```

Note: Le Numéro d'Identification de la Base est le numéro universel de DECT. Normalement, il est inutile à moins de vouloir enregistrer le combiné sur une unité de base de marque différente.



```






Base
0020000013
  
```

Note: Pour un téléphone qui n'a jamais été enregistré sur une unité de base, procéder comme suit:

- * Alimenter l'appareil en y installant les piles.
- * Appuyer sur la touche Menu et sélectionner Enregistrement
- * Répéter les étapes 3 à 9 ci-dessus pour procéder à l'enregistrement

Numéro d'Identification de la Base










Pour vérifier le Numéro d'Identification de la Base sur le combiné

1. Appuyer sur la touche 
2. Appuyer répétitivement sur la touche  pour sélectionner Configuration
3. Appuyer sur la touche 
4. Appuyer répétitivement sur la touche  pour sélectionner No. Identification de la Base
5. Appuyer sur la touche 
6. Le Numéro d'Identification de la Base apparaît

Le nouveau combiné est désormais enregistré sur l'unité de base.

Pour annuler l'enregistrement d'un combiné

Pour, si nécessaire, annuler l'enregistrement d'un combiné (remplacement)






1. Appuyer sur la touche 
2. Appuyer répétitivement sur la touche  pour sélectionner Configuration
3. Appuyer sur la touche 
4. Appuyer répétitivement sur  pour sélectionner Annuler Combiné
5. Appuyer sur la touche 
6. Entrer le code confidentiel puis appuyer sur la touche 
7. Appuyer répétitivement sur la touche  ou  jusqu'à ce que le combiné souhaité soit sélectionné
8. Appuyer sur la touche  pour confirmer

Note: il est impossible d'annuler l'enregistrement du combiné utilisé couramment.

Pour sélectionner une unité de base par défaut

Cette fonction est utile uniquement pour enregistrer le combiné sur différentes unités de base.

Il est possible de spécifier l'unité de base à travers laquelle le combiné compose ou reçoit les appels. Par défaut le combiné se connecte sur la première unité de base qui soit à sa portée.

1. Appuyer sur la touche 
2. Appuyer répétitivement sur la touche  pour sélectionner Configuration
3. Appuyer sur la touche 
4. Appuyer répétitivement sur la touche  pour sélectionner Base
5. Appuyer sur la touche 



L'affichage indique le nombre de combinés couramment enregistrés sur l'unité de base cochée

6. Appuyer répétitivement sur la touche ou pour faire la sélection.
Pour ce faire, soit:
 - * Sélectionner le numéro de la base qui est cochée. Cela signifie que le combiné est déjà enregistré sur cette base.
SOIT
 - * Sélectionner Automatique de sorte que le combiné puisse automatiquement se connecter sur la première unité de base à sa portée.
7. Appuyer sur la touche pour confirmer

2.2 Utilisation de combinés multiples

Enregistrement jusqu'à 5 combinés sur une même unité de base.

Intercom entre différents combinés

Si plusieurs combinés sont enregistrés sur une même unité de base, il sera possible de composer des appels intercom.

Pour faire un appel intercom:

1. Appuyer sur la touche sur le combiné d'appel (Combiné émetteur)
2. Composer le numéro du combiné (1-5) à appeler.
3. Ce combiné se met à sonner.

Son écran d'affichage indique le numéro du combiné d'appel (combiné émetteur.)



Note: Appuyer sur la touche ou pour annuler l'appel intercom.



Pour répondre à un appel intercom:

1. Appuyer sur la touche pour répondre à un appel intercom
2. Appuyer sur la touche ou pour mettre fin à un appel intercom





Changer la sonnerie des appels intercom:

1. Appuyer sur la touche
2. Appuyer répétitivement sur la touche pour sélectionner le Menu Combiné
3. Appuyer sur la touche
4. Appuyer répétitivement sur la touche pour sélectionner la Mélodie Interne
5. Appuyer sur la touche
6. Appuyer répétitivement sur la touche ou pour changer la mélodie
7. Appuyer sur la touche pour confirmer
8. Appuyer sur la touche la maintenir enfoncée pour retourner en mode de Veille

Appels en Attente

Lorsqu'un appel extérieur est reçu au cours d'une conversation intercom, le signal sonore d' "appel en attente" se fait entendre.

1. Pour mettre fin à un appel intercom, appuyer sur la touche
2. La sonnerie de la ligne extérieure retentit. Appuyer de nouveau sur la touche pour prendre l'appel extérieur.



Transfert d'appels entre deux combinés

Pour transférer an appel extérieur d'un combiné à un autre.




1. Au cours d'une conversation téléphonique sur une ligne extérieure, appuyer sur la touche pour mettre l'appel en attente.
2. Entrer le numéro du combiné (1-5) destinataire du transfert d'appel.
3. Ce combiné se met à sonner. Les deux icônes EXT et INT apparaissent à l'écran d'affichage.
4. Pour répondre à l'appel, appuyer sur la touche sur le combiné sur lequel l'appel a été transféré.

Note: Si le combiné destinataire ne répond pas, appuyer sur la touche pour mettre fin à l'appel intercom et reprendre l'appel sur la ligne extérieure. Appuyer sur la touche pour mettre fin à la fois à l'appel intercom et à l'appel extérieur.



2.3 Téléconférence




Pour créer une téléconférence en simultané entre un correspondant sur une ligne extérieure et deux correspondants en interne.

- * Il faut tout d'abord établir la communication extérieure, soit en faisant un appel vers l'extérieur, soit en répondant à un appel de l'extérieur.
- * Appuyer sur la touche  pour faire un appel intercom avec un autre combiné.
- * Le combiné appelé en interne prend l'appel intercom en appuyant sur la touche téléphone .
- * Appuyer sur la touche  et la maintenir enfoncée pendant environ 2 secondes (jusqu'à ce l'audition d'un bip sonore de confirmation)
- * Il est alors possible de converser à la fois avec la partie interne et la partie externe.



2.4 Mode de Surveillance (Baby Sitting)

Cette fonction est comparable à la fonction Intercom. Elle permet d'appeler automatiquement un second combiné en interne si ce dernier est en mode de surveillance. Il devient donc possible d'écouter ce qui se passe dans une autre pièce avec un second combiné.

- * Appuyer sur la touche 
- * Appuyer répétitivement sur la touche  pour sélectionner "Mode de Surveillance"
- * Appuyer sur la touche 
- * Sélectionner "activer" le Mode de Surveillance
- * L'écran d'affichage du combiné indique "Mode de Surveillance"



Note: Pour annuler le Mode de Surveillance, répéter les étapes ci-dessus et sélectionner "désactiver" pour désactiver le Mode de Surveillance. Lorsque le premier combiné est raccroché, le second combiné en mode de surveillance raccroche automatiquement.