



WEATHER DECT

DRAADLOZE TELEFOON
GEBRUIKSAANWIJZING
WD338





Inhoud

1. STANDAARDFUNCTIES	4
1.1 DE BELANGRIJKSTE ONDERDELEN	4
1.2 HET BASISSTATION	5
1.3 HET SCHERM VAN HET BASISSTATION	7
1.4 INSTALLEREN	8
1.5 HET BASISSTATION AANSLUITEN	9
1.6 VOORBEREIDINGEN VOOR GEBRUIK	10
1.7 ZELF BELLEN EN OPROEPEN BEANTWOORDEN	11
1.8 TELEFOONBOEK	12
1.9 NUMMERWEERGAVE	15
1.10 MOGELIJKHEDEN TIJDENS EEN GESPREK	16
1.11 GELUIDSIGNALLEN EN VOLUME	17
1.12 DE HANDSET OPROEPEN VANAF HET BASISSTATION	20
2. MEER HANDSETS GEBRUIKEN	21
2.1 NIEUWE HANDSETS REGISTREREN	21
2.2 MEER HANDSETS GEBRUIKEN	23
2.3 CONFERENTIESCHAKELING	25
2.4 MONITOR-FUNCTIE (BABYSITTEN)	25
3. DE INSTELLINGEN VAN DE HANDSET EN VAN HET	26
BASISSTATION WIJZIGEN	26
3.1 DE NAAM VAN DE HANDSET	26
3.2 HANDSET AUTOMATISCH OPNEMEN	26
3.3 HANDSET-SCHERMTAAL	27
3.4 VERGRENDING TOETSENBORDHANDSET	27
3.5 BABYFOON	28
3.6 KIESFUNCTIE	29
3.7 TELEFOONCENTRALE-INSTELLINGEN	29
3.8 BEVEILIGINGSCODE (PIN)	29
3.9 KLOK OP DE HANDSET	30
3.10 WEKKERSIGNAAL OP DE HANDSET	31
3.11 TIJD EN DATUM OP HET BASISSTATION	32
3.12 BASISSTATION-WEKKER	33

4. DE WEERSTATIONFUNCTIES	34
4.1 WEERSVOORSPELLING OP DE HANDSET	34
4.2 TEMPERATUURWEERGAVE OP DE HANDSET	34
4.3 WEERSVOORSPELLING OP HET BASISSTATION	35
4.4 BUITENTEMPERATUUR-WEERGAVE OP HET BASISSTATION	35
4.5 BINNENTEMPERATUUR-WEERGAVE OP HET BASISSTATION	36
4.6 WEKKER-INSTELLING VOOR DE TEMPERATUUR - EN LUCHTVOCHTIGHEIDSSENSOREN	36
5. SPELLETJES	37
5.1 SNAKE (SLANGENSPEL)	37
5.2 AUTO-SPELLETJE	39
6. DE TELEFOON RESETTEN	41
6.1 DEDECT-TELEFOONRESETTEN	41
6.2 HETWEERSTATIONRESETTEN	41
6.3 DE SENSOR RESETTEN	41
7. WAT TE DOEN BIJ PROBLEMEN	42
8. TECHNISCHE GEGEVENS	45

1

STANDAARDFUNCTIES

1.1 De belangrijkste onderdelen

1 Correctie-toets / telefoonboek / geluid uit

- Ga met deze toets naar het vorige menu of wis het laatst ingevoerde cijfer.
- Drukt u hem in tijdens een gesprek dan schakelt u de microfoon uit.
- U opent er het telefoonboek mee.

2 Omlaag-toets / naamweergave (CID)

- Beweeg met deze toets door de menu's, of verlaag het luister-/luidsprekervolume tijdens een gesprek.
- Bekijk de gegevens van de beller.

3 Telefoon-toets

- Met deze toets begint en eindigt u een telefoongesprek.

4 Toets voor handen-vrij bellen

- Met deze toets schakelt u de luidspreker aan en uit.

5 Microfoon

6 R-toets / flash (haakcontact)

- Registratiegegevens oproepen.

7 Invoertoetsen

- Dit zijn de cijfer-toetsen 0-9, en de toetsen * (sterretje) en # (hekje). Toets hiermee het te bellen telefoonnummer, of voer de namen en nummers in voor het telefoonboek.

8 Intercom-toets

- Met deze toets begint en eindigt u een intercomgesprek.

9 OK-toets

- U selecteert hiermee het menu-item waarvan u de instelling wilt veranderen. Druk er als u klaar bent nogmaals op om uw wijziging te bevestigen.


10 Omhoog-toets / herhalen

- Beweeg met deze toets door de menu's, verhoog het luister-/luidsprekervolume tijdens een gesprek of herhaal het laatstgekozen nummer.


11 Scherm

12 Luistergedeelte

13 Oortelefoonaansluiting

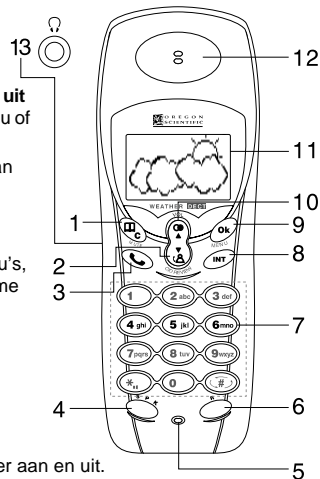

1.2 Het basisstation

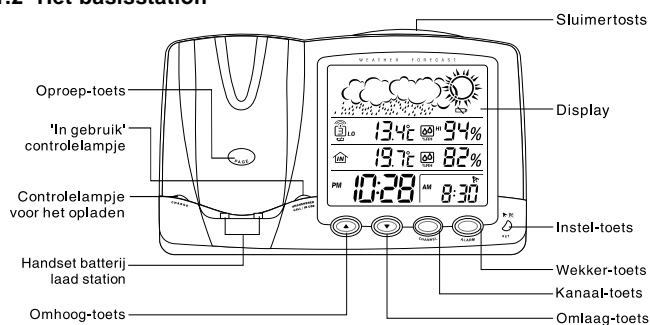

Oproep-toets Hiermee kunt u de handset oproepen.

'In gebruik' -controlelampje Dit lampje licht constant op tijdens een gesprek, en knippert als er nieuwe berichten zijn of als er een nieuw telefoonnummer heeft gebeld.

Controlelampje voor het opladen Dit lampje licht constant op als de handset wordt opgeladen.

Handset batterij laad station Voor het opladen van de handset

Omhoog-toets - U wijzigt hiermee de instellingen voor datum, tijd en de wekkerfunctie.
- Houd deze toets ingedrukt om instellingen snel te wijzigen.

Omlaag-toets - U wijzigt hiermee de instellingen voor datum, tijd en de wekkerfunctie.
- Houd deze toets ingedrukt om instellingen snel te wijzigen.

Kanaal-toets Kort indrukken om van kanaal te wisselen. Houd hem ingedrukt om de externe sensoren te zoeken.

Wekker-toets Voor het bekijken van de dubbele wekkerfunctie.

Instel-toets - Voor het in- en uitschakelen van de dubbele wekkerfunctie,
- houd deze toets ingedrukt om de klokinstellingen te wijzigen.

Sluimertoets - Druk op deze toets om het wekkersignaal te stoppen.
- Druk op deze toets om de schermverlichting van het basisstation in te schakelen.

Verzorging van de weerstation-telefoon


- * Gebruik nooit wasbenzine, thinner of een ander oplosmiddel om dit apparaat schoon te maken - dit kan permanente schade veroorzaken die niet onder de garantie valt. Zo nodig kunt u de telefoon met een vochtige doek reinigen.
- * Houd de weerstation-telefoon uit de buurt van hittebronnen, vochtige omgevingen en direct zonlicht.
- * Er is alles aan gedaan om deze weerstation-telefoon zo betrouwbaar mogelijk te maken. Mocht er toch iets defect raken, repareer het apparaat dan niet zelf maar neem contact op met uw leverancier.
- * Gebruik de weerstation-telefoon niet buiten in de regen, of met natte handen - want water kan de elektronica beschadigen.

De weerstation-telefoon uitpakken

Bewaar alle verpakkingsmateriaal, voor als u hem later nog eens wilt transporteren of als u hem wilt terugbrengen naar de winkel voor reparatie. De verpakking bevat:

- * De draadloze handset van de weerstation-telefoon
- * Twee oplaadbare batterijen voor de handset
- * Het basisstation van de weerstation-telefoon
- * Een voedingskabel met een netspanningsadapter
- * Een telefoonkabel
- * Een aparte sensor met thermo- en hygrometer

Het scherm van de sensor

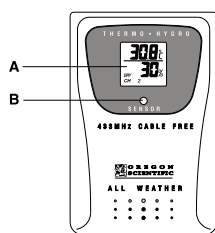

A. Tweeregelig LCD-scherm


Geeft de actuele temperatuur en de luchtvochtigheid aan zoals die door de losse apparaten worden gemeten:

- Temperatuur-aanduiding
- Luchtvochtigheid-aanduiding
- Comfortniveau-aanduiding

B. LED-controlelampje

Dit lampje knippert wanneer een los apparaat een meetwaarde verstuurt.

1.3 Het scherm van het basisstation

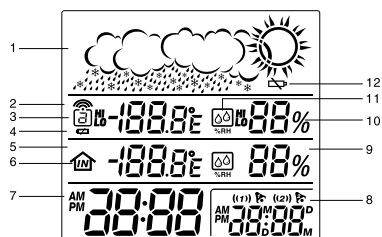

Symbol.	Betekenis
1. Weersvoorspelling	De 5 weersvoorspelling-symbolen zijn: zonnig, bewolkt, halfbewolkt, regen & sneeuw
2. Sensortemperatuur	Temperatuur van de losse sensoren met hoog/laag-alarm
3. Sensorkanaal	
	Losse sensor kanaal 1
	Losse sensor kanaal 2
	Losse sensor kanaal 3
	Dit betekent dat minimaal één kanaal beschikbaar is
	Dit betekent dat er naar kanalen wordt gezocht
	Dit betekent dat er geen sensor is gevonden.
4. Batterij van losse sensor	De batterij van de losse sensor is leeg
5. Binnentemperatuur	De temperatuur binnen.
6.	De binnensensor van het basisstation
7. Klok	De actuele tijd met AM/PM-aanduiding
8. Kalender	Kalender met wekker-status
9. Luchtvochtigheid binnen	De luchtvochtigheid binnen
10.	Luchtvochtigheid
11. Luchtvochtigheid sensor	De luchtvochtigheid van de losse sensor met hoog/laag-alarm
12. Batterij voor noodvoeding basisstation	Toestand van de batterij voor de noodvoeding van het basisstation

1.4 Installeren

Kies een plaats voor het basisstation

Installeer het basisstation op een plaats die aan de volgende voorwaarden voldoet:

- * De adapterstekker moet gemakkelijk een 230 V-stopcontact kunnen bereiken - u mag de voedingskabel NOOIT zelf verlengen.
- * De telefoonkabel moet gemakkelijk het telefoonstopcontact kunnen bereiken (gebruik zo nodig een verlengsnoer).
- * Er mag geen andere telefoon in de buurt staan - dit kan stoorsignalen veroorzaken.
- * Er mag geen wasbak, bad of douche in de buurt zijn, of iets anders waardoor het apparaat nat zou kunnen worden.
- * Er mag geen andere elektrische apparatuur in de buurt staan - houd het basisstation uit de buurt van koelkasten, wasmachines, magnetrons, televisies, tl-verlichting, en dergelijke.


Radiocommunicatie tussen de handset en het basisstation

De handset en het basisstation kunnen alleen samenwerken als ze via radiosignalen met elkaar in verbinding staan. Hiervoor gelden de volgende tips:

- * Hoe hoger het basisstation staat, hoe beter de verbinding is - u kunt het basisstation bijvoorbeeld op een bovenverdieping plaatsen.
- * In een huis met bovenverdieping en een zolder is de gunstigste positie voor het basisstation vaak de overloop van de eerste verdieping.
- * Grote metalen voorwerpen - zoals koelkasten, spiegels en archiefkasten - die zich tussen de handset en het basisstation bevinden, kunnen de radiosignalen blokkeren.
- * Ook andere massieve structuren, zoals wanden, kunnen het radiosignaal verzwakken.

1.5 Het basisstation aansluiten

Kies een geschikte plaats voor het basisstation. Houd de weerstation-telefoon uit de buurt van andere telefoons en elektrische apparaten.

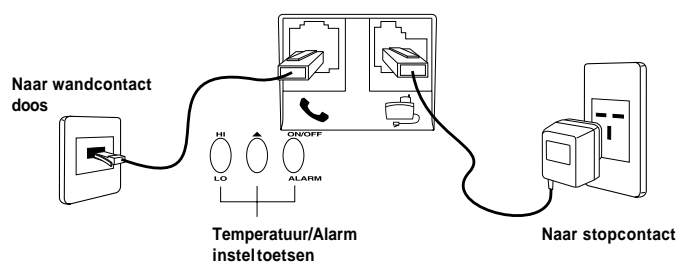

De batterijen in de handset plaatsen


De telefoon wordt geleverd inclusief twee oplaadbare NiMH-batterijen (formaat AAA).

1. Plaats de batterijen als volgt in de handset.

Plaats de twee oplaadbare batterijen zoals in de tekening is aangegeven, let erop dat u ze in de juiste richting (+/-) plaatst

Let op: Verkeerd geplaatste batterijen kunnen de handset beschadigen.


Schuif het deksel van het batterijvakje dicht in de richting van de pijl, het deksel moet duidelijk dichtklikken.

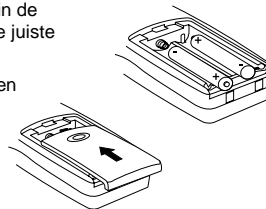

2. De batterijen van de handset opladen


Laad de handset minimaal 15 uur lang op voordat u hem voor het eerst gebruikt.

Wat te doen als de batterijen leeg raken ...

Als u ziet dat het batterij-symbooltje op het scherm van de handset bijna leeg is , of als u tijdens het gesprek het waarschuwingssignaal hiervoor hoort, handel dan a.u.b. als volgt:

- * Maak zo snel mogelijk een einde aan het gesprek
- * Schakel niet over op handen-vrij bellen want dit verbruikt nog meer stroom
- * Zet de handset terug in het basisstation en laad de handset op tot het symbooltje aangeeft dat de batterijen weer vol zijn.

Zet de handset terug in het basisstation om hem op te laden. Het lampje [CHARGE] op het basisstation zal oplichten om aan te geven dat de handset wordt opgeladen. Zet de handset altijd met het toetsenbord naar de voorzijde in het basisstation.


Als de batterijen volledig zijn opgeladen, ziet het batterij-symbooltje op de handset er zo uit .



U kunt nu weer bellen met de handset.


3. De batterijen van de handset vervangen

Als na lang gebruik van de handset de batterijen niet meer kunnen worden opgeladen, moet u ze wellicht vervangen. Vervang altijd beide batterijen. Gebruik dezelfde soort batterijen als meegeleverd. Maak het batterijvakje open door het deksel in de richting van de pijl te schuiven.

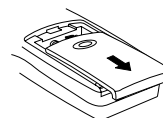

Batterijen voor de noodvoeding van het scherm van het basisstation


1. Plaats de batterijen (NIET-oplaadbare) op de aangegeven manier in het vakje.
2. Doe het deksel van het batterijvakje weer dicht en draai de schroef vast.

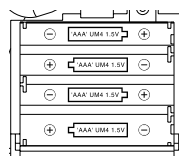

1.6 Voorbereidingen voor gebruik

Waarschuwing voor 'buiten bereik'

Als de handset buiten bereik is van het basisstation, klinkt er een geluidssignaal om u te waarschuwen en staat er het volgende op het scherm:

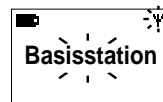

Is dit bij u het geval, ga dan dichterbij het basisstation staan tot het scherm op de handset niet meer knippert.

Let op: Het waarschuwingssignaal voor 'buiten bereik' staat standaard aan. Wilt u dit waarschuwingssignaal uitschakelen, lees dan het hoofdstuk **Geluidsignalen en Volume**.

Belangrijk: Door radiostoorsignalen in de omgeving, kan soms het contact tussen de handset en het basisstation kort wegvallen. In die gevallen schakelt het basisstation automatisch heel snel over op een ander kanaal om de storing te omzeilen en het contact te herstellen. Tijdens deze korte periode zal het scherm van de handset gaan knipperen.



Elektrische voorzorgsmaatregelen


- * Plaats het basisstation niet in de buurt van een wasbak, bad of douche, of op een andere locatie waar het apparaat nat zou kunnen worden. Elektrische apparaten kunnen ernstig letsel veroorzaken als u ze gebruikt terwijl u nat bent of als u in het water staat.
- * Valt het basisstation toch in het water, haal hem dan NIET uit het water voordat u de adapter uit het stopcontact, en de telefoonkabel uit het telefoonstopcontact heeft getrokken; trek het basisstation daarna aan de losgetrokken kabels uit het water.
- * Gebruik de weerstation-telefoon niet in de buitenlucht tijdens een onweersbui - trek bij onweer de adapter uit het stopcontact, en de telefoonkabel uit het telefoonstopcontact. Schade aan de telefoon die is veroorzaakt door onweer valt niet onder de garantie.

1.7 Zelf bellen en oproepen beantwoorden



Zelf bellen gaat als volgt

Via de telefoon-toets

- * Druk op  om de kiestoon te horen, en toets een nummer in
OF
- * Toets eerst een nummer in en druk dan op 


Let op: Vergist u zich tijdens het intoetsen van een nummer, druk dan op  om cijfers te wissen. Door steeds kort te drukken wist u één cijfer per keer, houd deze toets ingedrukt om alle cijfers in één keer te wissen.

Handen-vrij bellen

- * Druk op de toets voor handen-vrij bellen  om de kiestoon te horen, en toets een nummer in
OF
- * Toets eerst een nummer in en druk dan op 

In beide gevallen komt na circa 15 seconden de gespreksduur op het scherm te staan.


Let op: Bent u handen-vrij aan het bellen en wilt u overschakelen op de

handset, druk dan eerst op  om de luidspreker uit te schakelen.


Een telefoongesprek aannemen

De handset gaat over als u wordt gebeld.



Het symbooltje [EXT] zal gaan knipperen op het scherm van de handset.

* Druk op 


OF

* Druk op 

Na het opnemen komt na circa 15 seconden de gespreksduur op het scherm te staan.






Een telefoongesprek beëindigen


* Druk op  .



Het laatstgekozen nummer herhalen

* Druk eerst op  en dan op  .

Eén van de 10 laatstgekozen nummers herhalen


* Druk, terwijl u niet aan het bellen bent, eerst op  om het laatstgekozen nummer te zien, druk dan op  of op  om een nummer te kiezen.




* Druk op  om het nummer te kiezen

Staat er een nummer op het scherm, dan kunt u op  drukken om de cijfers één voor één te wissen, en daarna kunt u via het toetsenbord nieuwe cijfers invoeren. Druk op  om het nummer te kiezen.

Tijdens een gesprek overschakelen van de handset op handen-vrij bellen

* Druk tijdens het gesprek op 







* Druk nogmaals op de toets voor handen-vrij bellen  als u de luidspreker weer wilt uitschakelen

Let op: U kunt het luidsprekervolume regelen door eerst op  te drukken, en dan enkele keren op  of .

1.8 Telefoonboek


De weerstation-telefoon beschikt over 50 geheugenplaatsen voor telefoonnummers van maximaal 20 cijfers lang. De naam die bij dat telefoonnummer hoort mag maximaal 8 lettertekens lang zijn.

Het opslaan van nummers in het geheugen gaat als volgt

1. Druk op 
2. Druk op  en selecteer het telefoonboek.
3. Druk op 
4. Selecteer "Nummer toevoegen"
5. Druk op 
6. Op het scherm van de handset komt "Naam" te staan.
7. Voer de gewenste naam in (zie het toetsenoverzicht hieronder)
8. Druk op 
9. Op het scherm van de handset komt "Nummer" te staan.
10. Voer het nummer in via de cijfertoetsen.
11. Druk op 
12. Op het scherm van de handset komt "Opgeslagen" te staan.

Naam



Nummer

Let op: Houd  ingedrukt om deze bewerking te beëindigen.

Let op: Toetsenoverzicht

Via de toetsen kunt u de volgende lettertekens invoeren:










Toets	1 ^e toetsdruk	2 ^e toetsdruk	3 ^e toetsdruk	4 ^e toetsdruk	5 ^e toetsdruk	6 ^e toetsdruk	7 ^e toetsdruk	8 ^e toetsdruk	9 ^e toetsdruk
0	0	\$	&	%	/	\			
1	space	1	-	=	^	~			
2	A	B	C	a	b	c	@	2	
3	D	E	F	d	e	f	3		
4	G	H	I	g	h	i	4		
5	J	K	L	j	k	l	5		
6	M	N	O	m	n	o	6		
7	P	Q	R	S	p	q	r	s	7
8	T	U	V	t	u	v	8		
9	W	X	Y	Z	w	x	y	z	9
*	*	*	*	*	*	*	*	*	*
#	#	<	>	[]	()	{	}

Let op: Druk op  om één letterteken terug te gaan. Druk op  om naar het volgende letterteken te gaan.











Een nummer uit het geheugen bellen

1. Druk op .
2. Druk op  of op  en kies wie u wilt bellen. Druk op  om het nummer te controleren.
3. Druk op  om het nummer te kiezen.

Het wissen van een nummer uit het geheugen gaat als volgt

1. Druk op .
2. Druk op  en selecteer het telefoonboek.
3. Druk op .
4. Druk op  en selecteer "Nummer wissen".
5. Druk op .
6. Druk op  of op  en kies wie u wilt wissen.
7. Druk op .
8. Op het scherm staat nu het bijbehorende nummer
9. Druk op  om uw keuze te bevestigen.
10. Op het scherm van de handset komt "Gewist" te staan.

Het wijzigen van een nummer in het geheugen gaat als volgt

1. Druk op .
2. Druk op  en selecteer het telefoonboek.
3. Druk op .
4. Druk op  en selecteer "Nummer wijzigen".
5. Druk op .
6. Druk op  of op  en kies een naam.
7. Druk op .
8. Op het scherm staat nu de bijbehorende naam
9. Wijzig de naam
10. Druk op .
11. Op het scherm staat nu het bijbehorende nummer
12. Wijzig het nummer
13. Druk op  om uw keuze te bevestigen.
14. Op het scherm van de handset komt "Opgeslagen" te staan.

1.9 Nummerweergave

Als uw telefoonmaatschappij nummerweergave aanbiedt, zal het telefoonnummer van de beller op het scherm van de handset komen te staan als u wordt gebeld. De telefoon kan de nummers van de laatste 10 verschillende bellers opslaan.


Let op: Staat het nummer van de beller ook in het telefoonboek van de telefoon, dan verschijnt eveneens de naam die bij dat nummer hoort op het scherm.

Bij elke oproep staan de volgende gegevens:

- * Nummer van de beller (tot maximaal 20 cijfers).
- * De naam van de beller (tot maximaal 8 lettertekens) als deze in het telefoonboek staat of door het telefoonnetwerk wordt meegeleverd.
- * De datum en tijd van de laatste oproep
- * Het aantal oproepen naar dit nummer (maximaal 10).






Aanduiding voor nieuwe oproep

- * Wordt u gebeld door een nummer dat tijdens het overgaan op het scherm wordt getoond, dan komt de volgende aanduiding op het scherm te staan.
- * Neemt u het gesprek niet aan, dan komt er op het scherm van de handset "Nieuwe oproepen: N" te staan en knippert het telefoonsymbooltje links in het scherm.


Deze aanduiding zal verdwijnen als u het oproepengeheugen heeft bekeken door op  te drukken.


Let op: N is het aantal nieuwe oproepen dat u nog niet heeft bekeken.

Het bekijken van de beller-gegevens





1. Druk, terwijl u niet aan het bellen bent, eerst op  om de lijst te openen.
2. Druk enkele keren op  of op  en selecteer de naam waarvan u de gegevens wilt zien.
3. Druk op  om het telefoonnummer te controleren.
4. Druk nogmaals op  om het tijdstip en de datum van de oproep te zien.

Let op: U hoort een piepje als u het eind van de lijst heeft bereikt.



U kunt het nummer dat bij de gegevens hoort die u bekijkt altijd direct bellen door op  te drukken. Geef de beller geen telefoonnummer door, dan staat er. Prive op het scherm van de handset.

De oproep-gegevens wissen



- * Herhaal de bovenstaande stappen 1 tot en met 4
- * Druk nogmaals op 
- * Druk één keer op 
- * Selecteer "Bericht wissen?"
- * Druk op  om de oproepgegevens te wissen (of druk op  als u de oproepgegevens niet wilt wissen.

1.10 Mogelijkheden tijdens een gesprek

De microfoon uitschakelen



U kunt een binnenkomend gesprek in de wacht zetten tijdens het gesprek.




- * Druk op  om de microfoon uit te schakelen.
- * Druk nogmaals op  om de microfoon weer in te schakelen en de telefoon weer normaal te kunnen gebruiken.
- * Als u de microfoon heeft uitgeschakeld, kunt u geen cijfertoetsen indrukken tot u de microfoon weer heeft ingeschakeld.











Het luistervolume regelen

Tijdens een gesprek

- * Druk op  of op  om het luistervolume te wijzigen.



Terwijl u niet belt










- * Druk op 
- * Druk enkele keren op  of op  en selecteer het handset-menu.
- * Druk op 
- * Druk op  of op  en selecteer "gespreksvolume".
- * Druk op 
- * Druk op  of op  en kies het gewenste luistervolume.
- * Druk op  om uw keuze te bevestigen.


1.11 Geluidsignalen en volume

U kunt zelf kiezen welke geluidsignalen de weerstation telefoon laat horen.

Toetssignalen aan/uit










Elke keer dat u een toets indrukt op de handset, hoort u een geluidje. U kunt dit als volgt uitzetten:


- * Druk op 
- * Druk enkele keren op  of op  en selecteer het handset menu.
- * Druk op 
- * Selecteer "Geluiden".
- * Druk op 
- * Selecteer "Toetsdruk".
- * Druk op 
- * Druk op  of op  en kies "Aan" of "Uit".
- * Druk op  om uw keuze te bevestigen.

Houd  ingedrukt om deze bewerking te beëindigen.

Wel of geen waarschuwingsgeluid voor lege batterij terwijl u niet belt

Als het symbooltje op het scherm van de handset aangeeft dat de batterij bijna leeg is, hoort u een waarschuwingsgeluid. U kunt dit geluid als volgt uitzetten:

- * Druk op 
- * Druk op  en selecteer het handset-menu.
- * Druk op 
- * Selecteer "Geluiden".
- * Druk op 
- * Druk op  en selecteer "Accu leeg".
- * Druk op 
- * Druk op  of op  en kies "Aan" of "Uit" voor dit waarschuwingsgeluid.
- * Druk op  om uw keuze te bevestigen.

Houd  ingedrukt om deze bewerking te beëindigen.


Let op: Het waarschuwingsgeluid dat tijdens een gesprek klinkt, kunt u niet uitzetten.

Waarschuwingsgeluid voor 'Buiten bereik'

Als de handset buiten het bereik van het basisstation komt, hoort u het waarschuwingsgeluid voor 'Buiten bereik'.









U kunt dit geluid als volgt uitzetten:


- * Druk op .
- * Druk op  en selecteer het handset-menu.
- * Druk op .
- * Selecteer "Geluiden".
- * Druk op .
- * Druk op  en selecteer "Buiten bereik".
- * Druk op .
- * Druk op  of op  en kies "Aan" of "Uit" voor dit geluid.
- * Druk op  om uw keuze te bevestigen.

Houd  ingedrukt om deze bewerking te beëindigen.

Handset-bel signaal (ringtone)

U kunt kiezen uit vijf belsignalen voor binnenkomende oproepen. Kies het bel signaal als volgt:









- * Druk op .
- * Druk op  en selecteer het handset-menu.
- * Druk op .
- * Druk op  en selecteer "Externe melodie".
- * Druk op .
- * Druk op  of op  en selecteer het gewenste bel signaal voor de handset.
- * Druk op  om uw keuze te bevestigen.

Houd  ingedrukt om deze bewerking te beëindigen.

Let op: Als het belvolume op nul staat, hoort u tijdens het instellen niet welk bel signaal u heeft geselecteerd.

Handset-belvolume









U kunt kiezen uit vijf belvolumes en u kunt de bel uitschakelen. Stel deze optie als volgt in:

- * Druk op 
- * Druk op  en selecteer het handset-menu.
- * Druk op 
- * Druk één keer op  en selecteer "Belvolume".
- * Druk op 
- * Druk op  of op  en selecteer het gewenste belvolume voor de handset.
Kies "Geluid uit" om de bel van de handset uit te schakelen.
- * Druk op  om uw keuze te bevestigen.




Houd  ingedrukt om deze bewerking te beëindigen.





Prioriteit van het handset-belsignaal

Met de prioriteitsinstelling bepaalt u welke handset als eerste moet overgaan. Stel de prioriteit van het handset-belsignaal als volgt in:

- * Druk op 
- * Druk op  en selecteer "Instellingen".
- * Druk op 
- * Druk op  en selecteer "Belprioriteit".
- * Druk op 
- * Druk op  of op  en kies "Aan" of "Uit" voor de belprioriteit.
- * Druk op  om uw keuze te bevestigen.

Stel de prioriteit van het belsignaal als volgt in:


- * Druk op 
- * Druk op  of op  en selecteer aan welke handset u de prioriteit wilt toekennen.

- * Druk op 
- * Druk op  of op  en selecteer hoe vaak deze handset eerst moet overgaan voordat ook de andere handsets mogen overgaan.
- * Druk op  om uw keuze te bevestigen.

1.12 De handset oproepen vanaf het basisstation

Deze functie is heel handig als u niet meer weet waar u de handset heeft gelaten. U kunt de handset 30 seconden lang laten overgaan door op het basisstation op de oproep-toets [PAGE] te drukken.

Let op: U kunt geen intercomgesprek voeren tussen de handset en het basisstation.

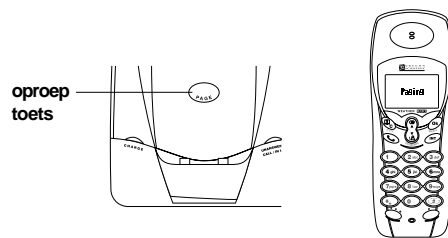

MEER HANDSETS GEBRUIKEN

2.1 Nieuwe handsets registreren




De originele handset is al geregistreerd bij het basisstation. U kunt nog vier extra handsets registreren en hiermee via hetzelfde basisstation bellen. Extra handsets worden doorgaans geleverd met een eigen houder voor het opladen van de batterijen. U kunt de handset ook registreren bij maximaal drie extra basisstations.

De handsets zijn genummerd van 1 tot en met 5, en de basisstations van 1 tot en met 4.

Een nieuwe handset registreren

* Houd op het basisstation de oproep-toets [PAGE] ingedrukt tot het controlelampje voor "In gebruik" (groene lampje) begint te knipperen.






* Pak nu de nieuwe handset.

1. Druk op .
2. Druk op  en selecteer "Registratie".
3. Druk op , op het scherm staat nu:

Registratie

▶ Base 1 ▼

Base 2

▼ Base 3
4. Druk op  of op  en selecteer een basisstation waar nog geen vinkje bij staat (de basisstations mét een vinkje zijn al in gebruik).
5. Druk op , op het scherm staat nu "PIN-code".
6. Voer de PIN-code in en druk dan op . (de standaard PIN-code is "0000". Raadpleeg a.u.b. hoofdstuk 6 voor meer informatie)
7. Op het scherm staat nu "Basis zoeken". De nieuwe handset zoekt nu naar het basisstation.
8. Als de handset het basisstation vindt, zal het BaseID-nummer worden getoond.
9. Druk op  om uw keuze te bevestigen.

Let op: BaseID is het universele DECT-nummer. Doorgaans hoeft u dit niet te veranderen, behalve als u de handset wilt registreren bij een basisstation van een ander merk.






Basisstation

00200000013

Let op: Handel als volgt als de weerstation-telefoon nog nooit eerder bij een basisstation is geregistreerd:










- Doe de batterijen in de handset om hem te activeren.
- Druk op  en selecteer "Registratie".
- Herhaal de bovenstaande stappen 3 tot en met 9 om de handset te registreren.

De Base ID via uw handset controleren

1. Druk op .
 2. Druk op  en selecteer "Instellingen".
 3. Druk op .
 4. Druk op  en selecteer "Basisstation ID".
 5. Druk op .
 6. Het BaseID zal nu worden getoond.
- De nieuwe handset is nu bij het basisstation geregistreerd.

De registratie van een handset ongedaan maken

Dit kan nodig zijn als u een handset wilt vervangen.



1. Druk op .
2. Druk op  en selecteer "Instellingen".
3. Druk op .
4. Druk op  en selecteer "HS verwijderen".
5. Druk op .
6. Voer de PIN-code in en druk op .
7. Druk op  of op  en selecteer de juiste handset.
8. Druk op  om uw keuze te bevestigen.







Let op: U kunt niet de registratie ongedaan maken van de handset die u op dat moment gebruikt.

Het standaard-basisstation selecteren

Deze functie is alleen nodig als u de handset bij meer dan één basisstation heeft geregistreerd.

U kunt aangeven via welk basisstation de handset moet bellen, of u kunt eenvoudigweg de handset contact laten maken met het eerste basisstation in zijn bereik (dit laatste is de standaardinstelling).

1. Druk op .
2. Druk op  en selecteer "Instellingen".

3. Druk op .
4. Druk op  en selecteer "Basisstation".
5. Druk op .
Op het scherm staan de nummers van de handsets die bij het huidige basisstation staan geregistreerd.
6. Druk op  of op  en maak een keuze.
Kies tussen:
 - * Selecteer het nummer van het basisstation waar het vinkje bij staat. Dit wil zeggen dat de handset al eerder bij dit basisstation geregistreerd is geweest
 - OF
 - * Selecteer "Automatisch" zodat de handset automatisch contact zoekt met het eerste basisstation dat hij kan bereiken.
7. Druk op  om uw keuze te bevestigen.


2.2 Meer handsets gebruiken

U kunt maximaal 5 handsets registreren bij één basisstation.

Intercomgesprekken tussen de handsets

Als er meer dan één handset is geregistreerd bij een basisstation, kunnen er intercomgesprekken worden gevoerd tussen twee handsets.

U voert als volgt een intercomgesprek:




1. Druk op de handset op .
2. Druk op het handset-nummer (1-5) dat u wilt oproepen.
3. De opgeroepen handset gaat nu over. Op het scherm van de opgeroepen handset staat uw handset-nummer (de oproepende handset).



Let op: Druk op  of op  om een intercom-oproep te beëindigen.



Een intercom-oproep beantwoorden:



1. Druk op  om de intercom-oproep aan te nemen.
2. Druk op  of op  om het intercomgesprek te beëindigen.

Het belsignaal (ringtone) van een intercom-oproep wijzigen:

1. Druk op .
2. Druk op  en selecteer het handset-menu.
3. Druk op .
4. Druk op  en selecteer "Interne melodie".
5. Druk op .
6. Druk op  of op  en kies een belsignaal.
7. Druk op  om uw keuze te bevestigen.
8. Houd  ingedrukt om deze bewerking te beëindigen.

Binnenkomende oproep

Als er tijdens een intercomgesprek een externe oproep binnenkomt, dan hoort u een geluidsignaal.



1. Beëindig het intercomgesprek door op  te drukken.
2. De buitenlijn gaat vervolgens over. Druk nogmaals op  om de binnenkomende oproep aan te nemen.



Doorverbinden van de ene handset naar de andere




U kunt een binnenkomend gesprek doorverbinden van de ene handset naar de andere.

1. Druk tijdens het binnenkomende gesprek op  Degene die belt staat nu in de wacht.
2. Druk op het handset-nummer (1-5) waar u het gesprek naar wilt doorschakelen.
3. De opgeroepen handset gaat nu over. Zowel de symbooltjes voor [EXT] als voor [INT] knipperen op het scherm van de handset.
4. Druk op de opgeroepen handset op  om het gesprek aan te nemen.

Let op: Neemt de andere handset niet op, druk dan op  om de intercom-oproep te beëindigen en weer contact te krijgen met de buitenlijn. Druk op  om zowel de intercom-oproep te beëindigen als de buitenlijn op te hangen.

2.3 Conferentieschakeling

U kunt een conferentiegesprek houden tussen de buitenlijn en tussen twee binnenlijnen.

- * Begin eerst een gesprek met de buitenlijn door zelf te bellen of door een oproep te beantwoorden.
- * Druk op  om een intercom-oproep te doen naar een andere handset.
- * De binnenlijn neemt uw intercom-oproep op door op  te drukken.
- * Houd vervolgens  circa 2 seconden lang ingedrukt (u hoort dan een bevestigingsgeluidje)
- * Nu kunt u zowel spreken met de buitenlijn als met de binnenlijn, en zij met u.



2.4 Monitor-functie (babysitten)

Deze functie werkt net zoals de intercom. U kunt de tweede handset automatisch een interne oproep laten beantwoorden. Als deze tweede handset staat ingesteld op de monitor-functie, kunt u via diens microfoon luisteren naar wat er in de andere kamer gebeurt.

Stel de tweede handset als volgt in op monitor-functie:

- * Druk op de tweede handset op .
- * Druk enkele keren op  en selecteer "Monitor-functie".
- * Druk op .
- * Zet de monitor-functie op "Aan".
- * Op het scherm van de handset komt "Monitor-functie" te staan.
- * Als u nu met de eerste handset de tweede handset belt, zal de tweede handset automatisch opnemen en de monitor-functie inschakelen.










Let op: U schakelt de monitor-functie uit door de bovenstaande stappen te herhalen en de monitor-functie op "Uit" te zetten.

Als u de eerste handset ophangt, zal de tweede handset met ingeschakelde monitor-functie automatisch ook ophangen.

DE INSTELLINGEN VAN DE HANDSET EN VAN HET BASISSTATION WIJZIGEN








3.1 De naam van de handset


U kunt de gebruikersnaam van de handset wijzigen. Wijzig deze als volgt:

1. Druk op .
2. Druk op  en selecteer het handset-menu.
3. Druk op .
4. Druk op  en selecteer "Handset-naam".
5. Druk op .
6. Wijzig de naam (maximaal 8 lettertekens - zie hoofdstuk 1.7 over het gebruik van de toetsen)
7. Druk op  om uw keuze te bevestigen.
8. Houd  ingedrukt om deze bewerking te beëindigen.

3.2 Handset automatisch opnemen

Als deze functie is ingeschakeld, kunt u een oproep beantwoorden door de handset uit het basisstation te nemen. Standaard staat automatisch opnemen op "Aan". U zet automatisch opnemen als volgt uit:










1. Druk op .
2. Druk op  en selecteer het handset-menu.
3. Druk op .
4. Druk op  en selecteer "Auto beantw".
5. Druk op  en stel automatisch opnemen in op "Aan" of "Uit".
6. Druk op  om uw keuze te bevestigen.
7. Houd  ingedrukt om deze bewerking te beëindigen.

Let op: Als automatisch antwoorden UIT staat, moet u op  drukken om een gesprek aan te nemen.

3.3 Handset-schermtaal

De standaardtaal voor het scherm van de handset is Engels. U kunt ook Nederlands, Frans, Italiaans en Duits instellen als schermtaal voor de handset.





U wijzigt de taal als volgt:


1. Druk op .
2. Druk op  en selecteer het handset-menu.
3. Druk op .
4. Druk op  en selecteer "Taal".
5. Druk op .
6. Druk op  of op  en kies een taal.
7. Druk op  om uw keuze te bevestigen.
8. Houd  ingedrukt om deze bewerking te beëindigen.

3.4 Vergrendeling toetsenbord handset

U kunt het toetsenbord van de handset vergrendelen om te voorkomen dat er per ongeluk toetsen worden ingedrukt.






Vergrendel het toetsenbord van de handset als volgt:

1. Druk op .
2. Druk op  en selecteer "Toetsen blk".
3. Druk op .
4. Druk op  en zet de toetsvergrendeling "Aan".
5. Druk op  om uw keuze te bevestigen.



Belangrijk: Als het toetsenbord van de handset is vergrendeld KUNT U GEEN NOODNUMMERSBELLEN






Ontgrendel het toetsenbord van de handset als volgt:


1. Druk op .
2. Druk op  en selecteer "Toetsen blk".
3. Druk op .
4. Druk op  en zet de toetsvergrendeling "Uit".
5. Druk op  om uw keuze te bevestigen.

3.5 Babyfoon

Als deze optie is ingeschakeld, kan de weerstation-telefoon slechts één voorgeprogrammeerd extern telefoonnummer bellen.


Belangrijk: Als "Babyfoon" is ingeschakeld, zal bij elke toetsdruk op de handset automatisch het voorgeprogrammeerde direct-kiezenummer worden gedraaid. U kunt geen andere telefoonnummers kiezen, ook geen noodnummers, tenzij u het noodnummer als direct-kiezenummer heeft geprogrammeerd.

1. Druk op .
2. Druk op  en selecteer "Babyfoon".
3. Druk op .
4. Druk op  en selecteer "Nummer".
5. Voer het gewenste telefoonnummer in (zo nodig inclusief netnummer).
6. Druk op  om uw keuze te bevestigen.

Let op: Herhaal de stappen 1 tot en met 5 om het direct-kiezenummer te wijzigen. Druk op  om bestaande cijfers te wissen.

Programmeer altijd eerst een direct-kiezenummer voordat u deze functie inschakelt.

Babyfoon inschakelen:

1. Druk op .
2. Druk op  en selecteer "Babyfoon".
3. Druk op .
4. Druk op  en zet de Babyfoon "Aan".
5. Druk op  om uw keuze te bevestigen.
Op het scherm van de handset staat nu "Babyfoon".











Babyfoon uitschakelen:

1. Druk op .
2. Druk op  en selecteer "Babyfoon".
3. Druk op .
4. Druk op  en zet de Babyfoon "Uit".

3.6 Kiesfunctie

De telefoon is geschikt voor verschillende telefoonsystemen, u kunt hem instellen op pulskiezen (de manier waarop kiesschijven werken) of toonkiezen (DTMF).

Stel de kiesfunctie als volgt in:

1. Druk op .
2. Druk op  en selecteer "Instellingen".
3. Druk op .
4. Druk op  en selecteer "Kiesfunctie".
5. Druk op .
6. Druk op  of op  en kies "Pulskiezen" of "Toonkiezen".
7. Druk op  om uw keuze te bevestigen.

3.7 Telefooncentrale-instellingen

U kunt de telefoon ook gebruiken in combinatie met een huiscentrale of in een eigen telefoonnetwerk.

Voor moderne telefooncentrales hoeft de telefoon niet te worden aangepast. Maar bij sommige oudere systemen is het noodzakelijk om een pauze in te laten tussen de verschillende delen van het telefoonnummer. De telefoon kan deze pauzes automatisch invoegen tijdens het kiezen.

Voorkiesnummer instellen:






Selecteer in het instellingen-menu de centrale-instellingen, en voer de PIN-code van het basisstation in gevolgd door het voorkiesnummer.

De duur van de pauze instellen:

Selecteer in het instellingen-menu de centrale-instellingen, en kies vervolgens een pauze-instelling.

3.8 Beveiligingscode (PIN)

Wijzig de PIN-code als volgt:

1. Druk op .
2. Druk op  en selecteer "Instellingen".
3. Druk op .
4. Druk op  en selecteer "PIN-code".
5. Druk op .








Let op: De PIN-code komt nooit op het scherm te staan, in verband met de geheimhouding.

Let op: Elk basisstation heeft een eigen Persoonlijk Identificatie Nummer (PIN). Bij levering is de PIN-code van het basisstation ingesteld op 0000.











3.9 Klok op de handset

U kunt zelf de tijd instellen en de schermweergave aanpassen.









De klokweergave past u als volgt aan (12- of 24-uursklok):

1. Druk op .
2. Druk op  en selecteer "Instellingen".
3. Druk op .
4. Selecteer "Klokinstelling".
5. Druk op .
6. Selecteer "Urenweergave".
7. Druk op .
8. Selecteer de 12-uurs of de 24-uurs klok.
9. Druk op  om uw keuze te bevestigen.
10. Houd  ingedrukt om deze bewerking te beëindigen.

Wijzig de datumweergave als volgt:














1. Druk op .
2. Druk op  en selecteer "Instellingen".
3. Druk op .
4. Selecteer "Klokinstelling".
5. Druk op .
6. Druk op  en selecteer "Datumweergave".
7. Druk op  om de datumweergave te kunnen veranderen.
8. Druk op  of op  om de datumweergave in te stellen op DD/MM (dag/maand) of op MM/DD (maand/dag).
9. Druk op  om uw keuze te bevestigen.
10. Houd  ingedrukt om deze bewerking te beëindigen.

Wijzig de datum- en tijdstelling als volgt:

1. Druk op .
2. Druk op  en selecteer "Instellingen".
3. Druk op .
4. Selecteer "Klokinstelling".
5. Druk op .
6. Druk op  en selecteer "Tijdstelling".
7. Druk op  om de datumweergave te kunnen veranderen.
8. Voer met de cijfertoetsen 0-9 de datum in DD/MM (dag/maand).
9. Druk op  om uw keuze te bevestigen en naar de tijdstelling te gaan.
10. Voer met de cijfertoetsen 0-9 de tijd in HH/MM (uren/minuten).
11. Druk op  om uw keuze te bevestigen.

3.10 Wekkersignaal op de handset

De weerstation-handset beschikt over twee onafhankelijke wekkers die u aan en uit kunt zetten en waarvan u de instellingen kunt wijzigen.

1. Druk op .
2. Druk op  en selecteer "Instellingen".
3. Druk op .
4. Druk op  en selecteer "Alarmsignalen".
5. Druk op .
6. Druk op  of op  om wekker 1 of 2 te kiezen.
7. Druk op .
8. Druk op  of op  om de wekker aan of uit te zetten.
9. Druk op  om terug te gaan naar het instellingen-menu als u de wekker heeft uitgeschakeld,
OF
10. Druk op  om de tijd in te kunnen stellen als u de wekker heeft ingeschakeld.
11. Voer met de cijfertoetsen 0-9 de tijd in HH/MM (uren en minuten).
12. Druk op  om uw keuze te bevestigen en om terug te keren naar het instellingen-menu.

Let op: De uren-instelling is een 24-uursklok

Als één van de wekkers afloopt, gaat op de handset het oproepsignaal over. Druk op een willekeurige toets van de handset of op de oproeptoets **[PAGE]** van het basisstation om de wekker uit te schakelen.

3.11 Tijd en datum op het basisstation

Normaal gesproken wordt de klok automatisch gelijkgezet elke keer dat er een binnenkomend gesprek is. Maar u kunt de klok ook zelf als volgt instellen.

Klok-instelfunctie

- * Houd de instel-toets **[SET]** 2 seconden lang ingedrukt om naar de klokinstelling te gaan.
- * Druk op **[▲]** of op **[▼]** om de klokweergave in te stellen op 12-uurs of uursweergave.
- * Druk op de instel-toets **[SET]** om de instelling op te slaan en naar de minuteninstelling te gaan.
- * Druk op **[▲]** of op **[▼]** om de minuteninstelling te verhogen of te verlagen. Houd **[▲]** of **[▼]** 2 seconden lang ingedrukt om de klokinstelling sneller te wijzigen.
- * Druk op de instel-toets **[SET]** om de instelling op te slaan en naar de datuminstelling te gaan.
- * Druk op **[▲]** of op **[▼]** om de datumweergave in te stellen op MM/DD of DD/MM.
- * Druk op de instel-toets **[SET]** om de instelling op te slaan en naar de maandinstelling te gaan.
- * Druk op **[▲]** of op **[▼]** om de maand in te stellen.
Of de maand of de dag op het scherm voorop staat, wordt bepaald door de MM/DD of DD/MM instelling die in hoofdstuk 6 staat beschreven.
- * Druk op de instel-toets **[SET]** om de instelling op te slaan en naar de datuminstelling te gaan.
- * Druk op **[▲]** of op **[▼]** om de dag in te stellen.
- * Druk op de instel-toets **[SET]** om de instelling op te slaan en naar de temperatuurweergave te gaan (°C of °F).
- * Druk op **[▲]** of op **[▼]** om de temperatuurweergave te wijzigen (°C of °F).
- * Druk op de instel-toets **[SET]** om de klokinstellingen af te sluiten.


Let op: Als u op de toetsen [Channel] of [Alarm] drukt, of als u een minuut lang geen toets aanraakt, beëindigt u de instelprocedure.

Bij het wijzigen van de minuteninstelling worden de seconden automatisch op 0 gezet.

Het basisstation zal de tijdstelling automatisch doorsturen naar de handsets.


3.12 Basisstation-wekker

De weerstation-telefoon beschikt over twee onafhankelijke wekkers.

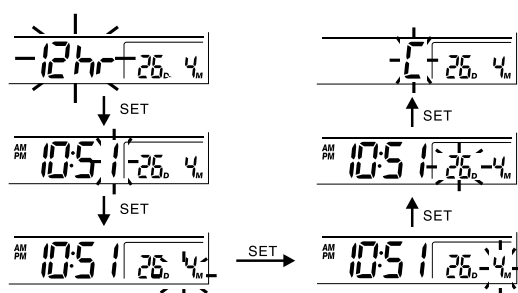

Wekkerbediening via het basisstation

Druk in kalenderweergave op de wekkertoets [Alarm] om de eerste wekker te zien. Druk nogmaals op de wekkertoets [Alarm] om de tweede wekker te zien. Als u nog een keer op de wekkertoets [Alarm] drukt, keert u weer terug naar de kalenderweergave.



Wekker-instelfunctie






- * Druk op [▲] of op [▼] om de minuten-instelling te verhogen of te verlagen, of houd [▲] of op [▼] langer dan 2 seconden ingedrukt om deze instelling snel te wijzigen.
- * Druk op de insteltoets [SET] om de wekker aan of uit te zetten.

HOOFDSTUK 4 DE WEERSTATIONFUNCTIES


Het basisstation geeft een weersvoorspelling aan, en de temperatuur en luchtvochtigheid binnen en buiten. U kunt ook een wekker instellen om u een signaal te geven wanneer een bepaalde temperatuur of luchtvochtigheid is bereikt.

4.1 Weersvoorspelling op de handset

Het oproepen van de weersvoorspelling-symbolen op de handset:





1. Druk op .
2. Druk op  en selecteer "Weer".
3. Druk op  en selecteer "Voorspelling".
4. Druk op  om uw keuze te bevestigen.
5. Druk op  om terug te gaan naar het vorige scherm houd deze toets ingedrukt om deze functie te beëindigen.

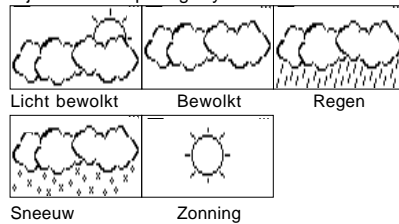Vijf weersvoorspellings symbolen



4.2 Temperatuurweergave op de handset

De handset kan de temperatuur laten zien van zowel de ingebouwde sensoren als van de externe sensoren. Bekijk als volgt de temperaturen op het scherm van de handset.

1. Druk op .
2. Druk op  en selecteer "Weer".
3. Druk op  en selecteer de gewenste temperatuursensor (1, 2 of 3).
4. Druk op  om uw keuze te bevestigen.






Temperatuur
10/20 10:30PM
IN 23.8°C 83%
OUT2 19.6°C 83%

Het scherm toont de datum, de tijd en de interne/externe temperatuur en luchtvochtigheid.


Let op: Op de onderste regel staan de temperatuur en de luchtvochtigheid van de buitensensor, kanaal 2.


4.3 Weersvoorspelling op het basisstation





De weersvoorspelling staat op de eerste regel van het scherm van het basisstation. Er zijn vijf symbolen die de weersvoorspelling aangeven:





Zonning	
Bewolkt	
Licht bewolkt	
Regen	
Sneeuw	





4.4 Buitentemperatuur-weergave op het basisstation

De buitentemperatuur staat op de tweede regel van het scherm. Links ervan staat een pictogram  dat aangeeft dat het de buitentemperatuur is die via kanaal 1 wordt gemeten, samen met de luchtvochtigheid die rechts van het pictogram  staat.



Let op:     betekent dat er minimaal één kanaal beschikbaar is

    betekent dat er naar kanalen wordt gezocht

    betekent dat er geen sensor is gevonden, en dat er dus geen temperatuurmeting kan worden ontvangen.



Start het zoeken naar losse sensoren als volgt:

* Houd de kanaal-toets [CHANNEL] 2 seconden lang ingedrukt om 3 minuten lang te zoeken naar losse sensoren.

Omschakelen tussen de buitensensoren

* Druk enkele keren op de kanaal-toets [CHANNEL] om beurtelings de sensorgegevens van de kanalen 1, 2 en 3 te zien.

4.5 Binnentemperatuur-weergave op het basisstation

De binnentemperatuur staat op de derde regel van het scherm. Links ervan staat het pictogram  dat aangeeft dat het de temperatuur van de ingebouwde sensor is, samen met de locale luchtvochtigheid die rechts achter het pictogram  staat.

4.6 Wekker-instelling voor de temperatuur- en luchtvochtigheidssensoren

Er kan alleen een wekkersignaal worden ingesteld voor de temperatuur- en luchtvochtigheidssensoren van kanaal 1. Er kan geen signaal worden gegeven voor de sensoren van de kanalen 2 en 3, of voor de ingebouwde sensoren.

Wekker-instelling voor de temperatuur en luchtvochtigheid

1. Druk op **[HI/LO]** op de achterkant van het basisstation (zie hoofdstuk 1.5 **Installeren - Het basisstation aansluiten**) om over te schakelen op de wekkerinstelling voor temperatuur en luchtvochtigheid.
2. De volgorde van de wekker-instelling via de toets **[HI/LO]** is: Signaal voor hoge temperatuur, hoge luchtvochtigheid, lage temperatuur en lage luchtvochtigheid, ofwel:



3. Druk op **[▲]** op de achterkant van het basisstation om de instelling met 1°C/1, 8°F en 1% luchtvochtigheid te verhogen, of houd **[▲]** op de achterkant van het basisstation ingedrukt om per stap 5°C en 5% luchtvochtigheid over te slaan.
4. Na het instellen van de grenswaarden zal het wekkersignaal zijn ingeschakeld.
5. Druk op de wekker-aan/uit toets **[ON/OFF ALARM]** op de achterkant van het basisstation om de verschillende signalen in en uit te schakelen.
6. U hoort een waarschuwingssignaal als de temperatuur of de luchtvochtigheid de ingestelde grenswaarde overschrijdt. Druk op de kanaal-toets **[CHANNEL]** om het wekkersignaal te stoppen.







Wekker-signaal uitschakelen voor de temperatuur en de luchtvochtigheid

1. Druk op **[HI/LO]** en selecteer de grenswaarde die u wilt uitschakelen.
 2. Druk op wekker-aan/uit **[ON/OFF ALARM]** om deze waarde te verwijderen.
 3. Druk op de kanaal-toets **[CHANNEL]** om deze bewerking te beëindigen.
- U hoort de waarschuwingssignalen voor temperatuur en luchtvochtigheid als de sensorwaarden die via kanaal 1 worden ontvangen de grenswaarden overschrijden. De waarde knippert samen met HI (hoog) of LO (laag) om aan te geven welke waarde is overschreden, en u hoort 1 minuut lang waarschuwingsspiepjes.

SPELLETJES

U kunt op de handset van de weerstation-telefoon twee spelletjes spelen.

5.1 Snake (slangenspel)

- * Druk op .
- * Druk op  en selecteer "Spelletjes".
- * Druk op  en selecteer "Slang".
- * Druk op  of op  en selecteer een spelniveau.
(de spelniveaus zijn 1 - 5, waarbij 1 = beginner en 5 = expert)
- * Druk op  om het spel te starten.



Spelbediening


Gebruik het toetsenbord om de slang te sturen.

Toets	Richting
2	↑
6	→
8	↓
4	←






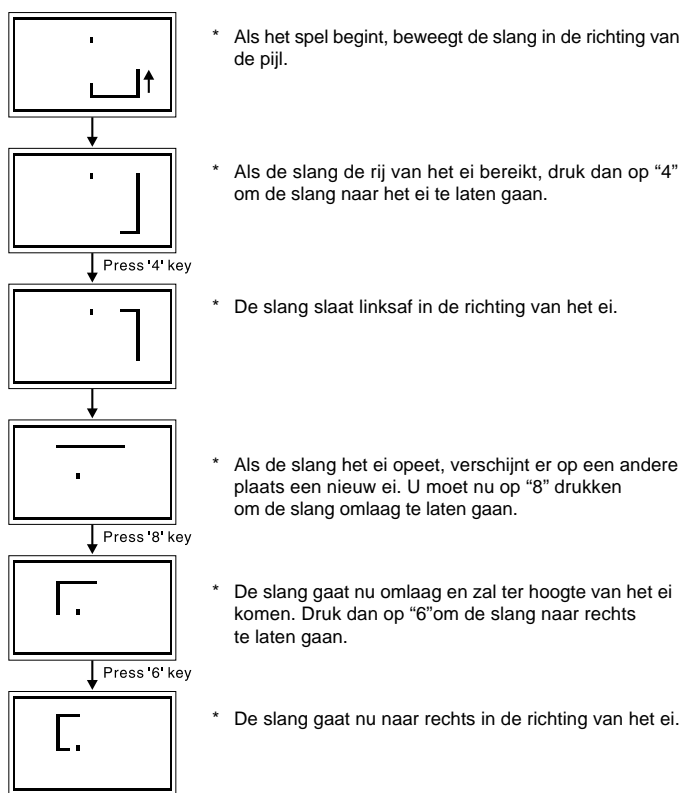

Let op: Als de slang beweegt hoeft u de slang alleen maar links- of rechtsaf te laten slaan. U hoeft de slang niet zelf vooruit te bewegen. Als u de slang achteruit stuurt, raakt hij zichzelf en is het spel afgelopen.


Het doel van het spel

Als het spel begint, ziet u een slang over het scherm bewegen. Om het spel te winnen, moet u de slang naar de eieren sturen zonder de rand te raken en zonder dat de slang zichzelf raakt.



5.2 Auto-spelletje

- * Druk op 
- * Druk op  en selecteer "Spelletjes".
- * Druk op  en selecteer "Auto".
- * Druk op  om het autospel te starten.
- * Druk op  of op  en selecteer het gewenste spelniveau.
(de spelniveaus zijn 1 - 5, waarbij 1 = beginner en 5 = expert)
- * Druk op  om het spel te starten.



Spelbediening


Gebruik het toetsenbord om de auto te sturen.

Toets	Richting
2	↑
6	→ (remmen)
8	↓


Let op: Terwijl de auto beweegt hoeft u de auto alleen maar via de openingen naar de volgende rij te sturen met behulp van de toetsen 2 en 8, ↑ en ↓. De remmen-toets → verlaagt de snelheid van de auto.

Het doel van het spel

Als het spel start, begint uw auto van rechts naar links te rijden, en ziet u dat de computer een auto bestuurt die van links naar rechts rijdt. De door de computer bestuurde auto zal proberen uw auto te rammen. Om het spel te winnen moet u met uw auto over alle bolletjes rijden zonder tegen de andere auto te botsen.




* U rijdt naar links en de computer rijdt naar rechts.




* Als u een opening bereikt, kunt u op "2" of op "8" drukken om een andere baan te kiezen en om niet tegen de andere auto te botsen.

Press '2' key




* Druk op "2" en uw auto gaat één baan omhoog.




* Terwijl u verder rijdt, kunt u bij de volgende opening nogmaals van baan veranderen.

Press '2' key



* Druk nogmaals op "2" en uw auto gaat naar de bovenste baan. Ook de computer-auto gaat omhoog en probeert in dezelfde baan te komen als uw auto.



* Ga zo door tot u over alle bolletjes heeft gereden en deze heeft gewist.

DE TELEFOON RESETTEN

Belangrijk: Als u de telefoon moet resetten, verliest u alle opgeslagen gegevens en worden alle standaardinstellingen hersteld.

Er zijn twee reset-procedures:

6.1 De DECT-telefoon resetten

Procedure 1: Via de PIN-code

- * Druk op .
- * Druk op  en selecteer "Instellingen".
- * Druk op .
- * Druk op  en selecteer "Standaard".
- * Druk op .
- * Voer de PIN-code in en druk op .
- * De handset laat een bevestigingsgeluid horen.

Daarna starten zowel de handset als het basisstation de resetprocedure.

Default Settings:

language	English	INT melody	1	PIN CODE	0000
handset name	HANDESET	ring volume	3	dial mode	DTMF
low batt indicator	ON	ear volume	2	ring priority	none
out of range indicator	ON	phonebook	empty	PABX codes	none
keyclick	ON	CLID list	empty		
auto answer	ON	Redial list	empty		

Procedure 2: Als u de PIN-code bent vergeten, moet u de PIN-code weer instellen op de standaardwaarde van "0000".

- * Verwijder de batterijen uit de handset.
- * Houd  ingedrukt.
- * Doe de batterijen weer in de handset en laat dan pas  los.
- * Op het display komt 'Standaard' te staan.
- * Druk op een willekeurige toets om deze bewerking te beëindigen.

6.2 Het weerstation resetten

- * Duw een stompe punt in het gat waar RESET bij staat op de achterkant van het basisstation.

6.3 De sensor resetten

- * Open het deksel van het batterijvakje.
- * Duw een stompe punt in het gat waar [RESET] bij staat.
- * Sluit het deksel van het batterijvakje weer.

WAT TE DOEN BIJ STORINGEN

Als de weerstation-telefoon niet goed werkt, controleer dan eerst de onderstaande punten voordat u contact opneemt met de leverancier.

Controleer bij elk probleem eerst:

- * of het basisstation correct is geïnstalleerd, en is aangesloten op de telefoonlijn en op het stopcontact;
- * of het stopcontact ook echt stroom levert;
- * of er batterijen in de handset zitten.

Kunt u het probleem niet zelf oplossen, neem dan contact op met onze servicelijn via 020 - 5608940.

Probeer NOOIT om zelf de telefoon te repareren - u kunt het probleem groter maken en de garantie kan komen te vervallen.

Storingen verhelpen

Problemen met zelf bellen en het beantwoorden van oproepen.

“Ik kan niet bellen of gebeld worden.”

- * Verklein de afstand tussen de handset en het basisstation.
- * Helpt dit niet, verplaats dan het basisstation - het liefst naar een hogere positie.
- * Misschien zijn de batterijen bijna leeg - zet de handset in de houder van het basisstation om de batterijen op te laden.
- * Trek de stekker uit het stopcontact en wacht vijf tellen, steek daarna de stekker weer in het stopcontact. Soms helpt dit.

“Als ik op de telefoontoets druk, hoor ik de in-gesprektoon.”

- * Controleer of er al via een andere handset wordt gebeld via hetzelfde basisstation. Het symbooltje EXT op uw handset geeft dit aan.

“De toetsen op mijn handset werken niet, er gebeurt niets. Op het scherm staat het symbool .”

- * U heeft wellicht per ongeluk het toetsenbord vergrendeld. Ontgrendel het toetsenbord. (zie het hoofdstuk “Vergrendeling toetsenbord handset”)

“Als ik op de toetsen van de handset druk, verschijnen er wel cijfers op het scherm maar ik kan geen extern nummer bellen.”

- * U heeft wellicht de handset geblokkeerd tegen bellen via de buitenlijn, dan hoort u de bezettoon en kunt u niet bellen.
- * Verklein de afstand tussen de handset en het basisstation.
- * Helpt dit niet, verplaats dan het basisstation. Zet hem niet in de buurt van andere elektrische apparaten, zoals een andere telefoon, een televisie, een radio, een wasmachine, een koelkast, en dergelijke. Plaats het basisstation het liefst zo hoog mogelijk.

- * Als andere handsets hetzelfde basisstation gebruiken, controleer dan of deze aan het bellen zijn — u ziet dan het symbooltje EXT op uw eigen handset staan.
- * Misschien moet u een andere kiesfunctie instellen, pulskiezen bijvoorbeeld in plaats van toonkiezen als de telefooncentrale toonkiezen niet ondersteunt.

“Mijn gesprek werd onderbroken toen ik buiten het bereik van het basisstation kwam. Nu kan ik niet meer bellen met mijn handset.”

- * Verklein de afstand tussen de handset en het basisstation.

“Ik hoor een geluidsignaal wanneer ik de handset probeer te gebruiken, en het batterijsymbooltje op het scherm is bijna leeg.”

- * De batterijen moeten worden opgeladen. Zet de handset in de houder van het basisstation; het duurt maximaal 15 uur om de handset weer volledig op te laden.

“Ik heb de batterijen geprobeerd op te laden, maar ze blijven leeg.”

- * Waarschijnlijk moeten de batterijen worden vervangen.

“De handset gaat niet over als ik wordt gebeld.”

- * Controleer of de totale aansluitwaarde van alle aangesloten telefoonapparatuur niet hoger is dan 4. Sluit alleen de weerstation-telefoon aan op de telefoonlijn en kijk of dat helpt.
- * Controleer of u de bel niet heeft uitgeschakeld (belvolume van nul) (zie het hoofdstuk **Geluidsignalen en Volumes**).

“De naam-/nummerweergave werkt niet.”

- * Controleer of uw telefoonmaatschappij wel nummerweergave aanbiedt.

“De nummerweergave werkt wel maar de bijbehorende naam uit het telefoonboek wordt niet getoond.”

- * U moet het volledige telefoonnummer, inclusief het netnummer, in uw telefoonboek opslaan.

“Ik druk al enkele keren op de telefoon-toets  maar ik hoor alleen maar de bezetton en het groene lampje op het basisstation licht niet op.”

- * Trek de voedingsstekker uit het basisstation. Wacht even en sluit dan de voedingsstekker weer aan. Houd op het basisstation de oproep-toets [PAGE] ingedrukt tot het controlelampje voor “In gebruik” (groene lampje) begint te knipperen.
- * Herhaal de stappen 1-9 van hoofdstuk 2.1 **Nieuwe handset registreren**.

“Er klinkt een kort piepje en er knippert kort “Basisstation” op het scherm van de handset.”


Door radiostoorsignalen in de omgeving, kan soms het contact tussen de handset en het basisstation kort wegvallen. In die gevallen schakelt het basisstation automatisch heel snel over op een ander kanaal om de storing te omzeilen en het contact te herstellen. U kunt ook de afstand tussen de handset en het basisstation verkleinen om de storing te verminderen. Wilt u deze piepjes niet horen, schakel dan de BUITEN BEREIK-waarschuwing uit via het handset-menu.

Bij meer dan één handset

“Ik kan geen nieuwe handset registreren.”

- * Trek de stekker van het basisstation uit het stopcontact en sluit hem daarna weer aan om de automatische registratieprocedure te starten.
- * Kies altijd een vrij basisstationnummer, en kies uit de basisstationnummers die niet knipperen.
- * Bij het basisstation is wellicht al het maximale aantal van 5 handsets geregistreerd. U moet de registratie van één van deze handsets ongedaan maken (wissen) voordat u een nieuwe handset kunt registreren.
- * Vervangt u een defecte handset, maak dan altijd eerst de registratie van het defecte exemplaar ongedaan voordat u de nieuwe handset registreert.

“Ik kan niet bellen of gebeld worden.”

- * Er kan slechts één gesprek met de buitenlijn en één intercomgesprek tegelijk plaatsvinden. Controleer of niemand anders al aan het bellen is.
- * Controleer of een andere handset de buitenlijn al in gebruik heeft. In dat geval staat er EXT op uw handset. Wanneer u nu op  drukt, hoort u de ingesprektoon.

Geavanceerde telefoonfuncties

Problemen met het programmeren

“Ik heb de PIN-code veranderd, en ik ben de nieuwe PIN-code vergeten.”

- * Raadpleeg a.u.b. hoofdstuk 6; **De telefoon resetten.**

Weerstation-functies

“Ik kan de sensor niet bij het basisstation registreren.”

- * Kies een kanaal door op het basisstation op de kanaal-toets [CHANNEL] te drukken.
- * Reset de sensor en verklein de afstand tussen de sensor en het basisstation. Wacht 10-15 minuten om de sensor voldoende tijd te geven om contact te maken met het basisstation.
OF
- * Houd de kanaal-toets [CHANNEL] 2-3 seconden lang ingedrukt, zodat het basisstation naar de sensor gaat zoeken.

“Ik kan de instellingen voor tijd en datum niet veranderen.”

Houd de wekker-toets [ALARM] ingedrukt tot u TIJD (TIME) ziet knipperen op het scherm van het basisstation, druk vervolgens op [▲] of op [▼] om de instelling te wijzigen.

TECHNISCHE GEGEVENS

Standaard	Digital Enhanced Cordless Telecommunications (DECT)
Frequentiebereik	1.88 tot 1.9 GHz (bandbreedte = 20 MHz)
Bandbreedte per kanaal	1.728 MHz
Modulatie	GFSK
Spraakcodering	Adaptive Differential Pulse Code Modulation (ADPCM) Op 32 kbit/s
Communicatiebereik	Tot 300 m in het vrije veld Tot 50 m in gebouwen
Stroomvoorziening basisstation	220 V / 50 Hz voor het basisstation
Stroomvoorziening handset	2 oplaadbare NiCd AAA-batterijen 600 mAh
Oplaadtijd handset	6 - 8 uur
Gebruiksduur	Stand-by : \approx 150 uur Gesprek : \approx 10 uur (zonder luidspreker) Handen-vrij : circa 1 uur
Bedrijfstemperatuur	-10°C tot 45°C
Opslagtemperatuur	-20°C tot 60°C
Radiozenderbereik van de losse sensor	Maximaal 30 meter
Stroomvoorziening sensor	UM-4 of AAA 1,5V-batterijen (we raden u aan om geen oplaadbare batterijen te gebruiken voor deze sensor)



LET OP

