




Affichage de l'heure et de la date:

Heure, minute, seconde, mois, date et jour.

Chronomètre: 1/100 sec.pendant 30 mn., 1 sec.  
jusqu'à 24 heures.


Indication en 12 ou 24 heures.

*Note: Appuyer sur A pour sélectionner le mode désiré*




## MODE NORMAL HEURE

Affichage des heures, minutes et secondes



## ALARME

Maintenir C appuyée pour voir l'heure d'alarme  
(Dans cet exemple l'alarme a lieu à 6h30).



## ALARME M/A

☑ Alarme activée.

Appuyer simultanément sur B et C.



## CALENDRIER


Mois/Date.

Maintenir B appuyé pour l'affichage  
du mois, de la date et du jour.



## INDICATION 12 OU 24 HEURES

Sélectionnez le cycle 12 ou 24 heures lors du  
réglage de l'heure normale, en avançant le chiffre  
jusqu' à "A/P" pour 12 heures ou "H" pour 24 heures.



## MODE CHRONOMETRE:

Appuyez sur A pour activer ce mode.


B: Start/Stop C: intermédiaire/Reprise/Remise à zéro.

Appuyez sur C pour remettre le chronomètre à 0 avant de l'utiliser.

### Mesure cumulée du temps écoulé: B-B-B-B-C



### Mesure du temps intermédiaire: B-C-C-B-C

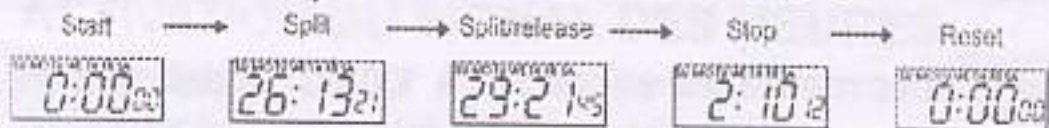

### Mesure entre deux concurrents: B-C-B-C-C




Appuyer sur A pour revenir au mode normal

## REGLAGE DE L'HEURE ET DE LA DATE:

Appuyez 3 fois sur A pour activer ce mode.

Appuyez sur C pour sélectionner le digit à régler (clignote).

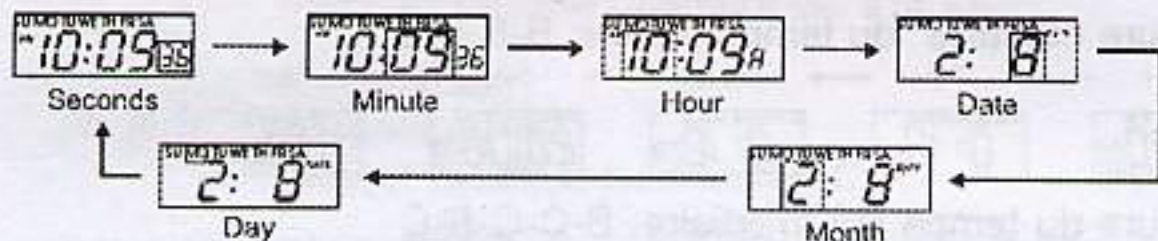

Appuyez sur B pour mettre les secondes à 00 ou régler les autres digits.

Maintenez B appuyé pour avancer rapidement les digits.

Notes: Lorsque les secondes indiquent un chiffre compris entre 30 et 59 et C est appuyé, 1 minute s'ajoute automatiquement.


Appuyez sur A pour revenir au mode normal

## REGLAGE DE L' HEURE D'ALARME

### HEURE

Appuyez 2 fois sur A

Appuyez sur B pour avancer l'heure.



### MINUTE

Appuyez sur C.

Appuyez sur B pour avancer les minutes.

Appuyez sur A.



## ACTIVATION DU SIGNAL DES HEURES

Appuyez sur C pour afficher l'heure d'alarme


Appuyez sur A jusqu'à ce que toutes les  
marques au-dessus des jours s'affichent.

Le signal est activé. Le chrono est réglé avec le signal.



## DESACTIVATION DU SIGNAL DES HEURES

Appuyez sur C pour afficher l'heure d'alarme.  
Appuyez sur A et toutes les marques  
disparaissent. Le signal est désactivé.



## ACTIVATION DE LA FONCTION SOMMEIL

Lorsque l'alarme est déclenchée, appuyez sur B  
et l'alarme s'arrête. Env.5 minutes plus tard, elle  
sonne de nouveau.

## DESACTIVATION DE LA FONCTION SOMMEIL

Si vous ne désirez pas la fonction sommeil, appuyez sur C  
lorsque l'alarme se déclenche. Ceci arrête également la  
fonction sommeil. Si l'alarme n'est pas arrêtée, elle  
dure env.1 minute et s'arrête sans resonner.