





Appareil Photo Numérique Oregon Scientific™ 1.3 Millions de Pixels (DS8118)  
GUIDE DE MISE EN MARCHÉ RAPIDE

### FONCTIONS




#### DEVANT

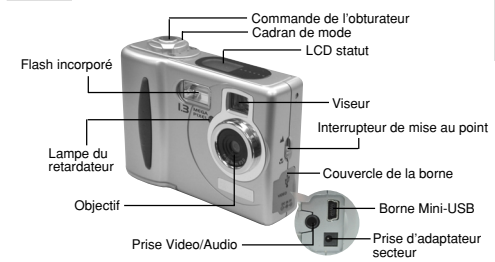

#### DERRIERE

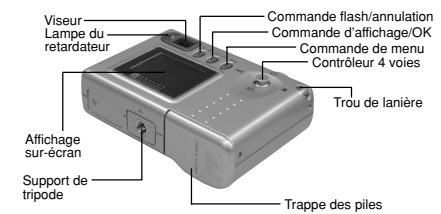


FRANÇAIS

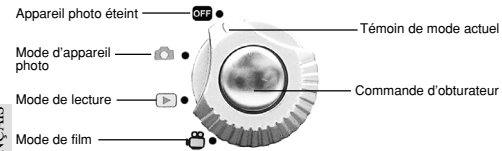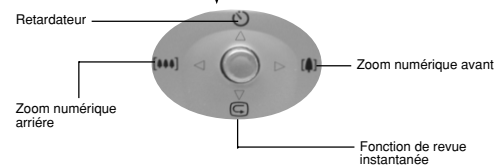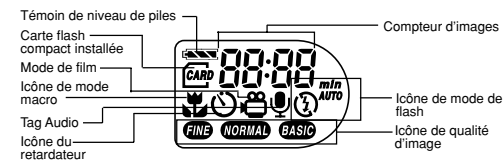**INTERRUPTEUR DE MODE****CONTROLEUR 4 VOIES****AFFICHAGE A CRISTAUX LIQUIDES****INDICATEUR DE NIVEAU DES PILES**


DS8118 QSG-8 Lang.-FRN (086-002937-035)

**MISE EN MARCHÉ****Utilisation de 2 piles AA/R6**

Installez les piles comme indiqué sur le couvercle du logement.

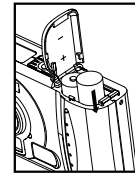**Utilisation d'une pile CRV3**

Installez la pile en INVERSANT les polarités.

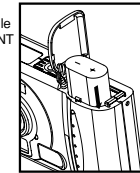

FRANÇAIS

**CARTE SECURE DIGITAL (SD) ET MULTI-MEDIA (MMC)**


**REMARQUE** Il est recommandé de formater toutes les cartes mémoire en utilisant l'option Format avant de les utiliser avec cet appareil numérique. Les cartes mémoire formatées avec d'autres systèmes peuvent être incompatibles.

**REMARQUE** Quand la carte SD est installée, toutes les images et les films pris sont automatiquement stockés sur la carte. Il est impossible d'accéder aux images et films de la mémoire interne tant que la carte est en place.


⚠ La carte SD ne peut entrer complètement dans la fente si elle est à l'envers. Ne forcez pas pour la mettre en place.

**Installer la carte mémoire**

1. Mettez l'appareil hors tension.
2. Ouvrir la trappe des piles.
3. Mettre la carte en place conformément aux instructions.
4. Refermer la trappe.

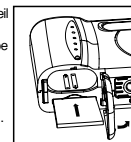**Retirer la carte mémoire**

1. Mettez l'appareil hors tension.
2. Ouvrir la trappe des piles.
3. Appuyer sur la carte pour la libérer.
4. Refermer la trappe.

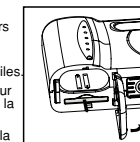**Connexion au PC**


⚠ lire attentivement et suivre les instructions du mode d'emploi sur la façon de connecter l'appareil à un PC ou Macintosh.

## PHOTOGRAPHIE DE BASE

### MISE EN MARCHÉ RAPIDE


#### Préparer l'appareil

1. Enlever le capuchon de l'objectif.
2. Tourner le cadran de mode sur le mode d'appareil photo.
3. Vérifier l'indicateur des piles pour s'assurer qu'elles sont assez pleines.

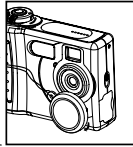

#### Tenir l'appareil

1. Tenir solidement l'appareil photo.
2. Éviter d'obstruer l'objectif et le flash.
3. Ne pas bouger et ne pas se déplacer en prenant la photo.
4. Utiliser un trépode si nécessaire.

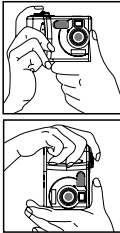

#### Prise de photos de base

1. Cadrez le sujet dans le viseur. Le cadre au milieu du viseur indique la zone de mise au point automatique. Vous pouvez aussi voir le sujet sur l'écran.
2. Appuyez sur l'obturateur.
3. L'image prise est affichée sur l'écran pendant une seconde environ (Revue Auto).
4. Une fois que la Revue Auto est terminée, vous pouvez passer à la photo suivante.

**(REMARQUE)** Quand la mémoire est pleine, il est impossible de stocker d'autres images. L'appareil émettra des bips sonores et les mots "Mémoire interne pleine" s'afficheront sur le LCD quand vous appuyez sur l'obturateur.

#### Eteindre l'appareil photo

Quand vous avez fini de prendre des photos:

1. Tournez le cadran de mode sur Off.
2. Remettez soigneusement le capuchon sur l'objectif.

### Sélection d'un mode de mise au point

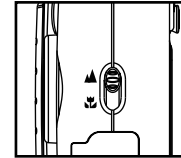


Tableau des options de mise au point

Icône	Mode	Description
▲	Décor	Ce mode est utilisé quand le sujet est éloigné. L'appareil fait le point sur le sujet par le cadre du viseur quand l'obturateur est à demi enfoncé. Le rayon est de: 1.5M à ∞.
🌸	Macro	Ce mode est utilisé quand le sujet est proche. Rayon: approx. 24cm.

### Sélectionner un mode de flash

#### Réglages initiaux du flash

Quand vous mettez votre appareil sous tension, le réglage initial du flash varie en fonction du niveau de la pile.

Statut de la pile	Réglage initial du flash
🔋 ou 🔋	Le réglage du flash est toujours sur Auto à ces niveaux de charge des piles.
🔋 ou 🔋	Le réglage initial du flash est 🌟. Cependant, vous pouvez régler manuellement le flash sur d'autres réglages.

#### Alterner entre les modes de flash





Tableau des options de mode de flash

Icône	Fonction	Description
⚡ A	Auto	Le flash peut se décharger automatiquement en fonction des conditions de lumière. Le témoin du flash s'allume rouge en quand cette fonction est sélectionnée.
⚡ 🌟	Flash activé	Le flash se décharge quelles que soient les conditions de lumière. Le témoin du flash s'allume en rouge quand cette fonction est sélectionnée.
⚡	Flash annulé	Le flash ne se décharge pas. Le témoin du flash s'allume en vert quand cette fonction est sélectionnée.

DS8118 QSG-8 Lang.-FRN (086-002937-035)


Affichage sur-écran mode d'appareil photo

**Affichage sur-écran mode d'appareil photo**

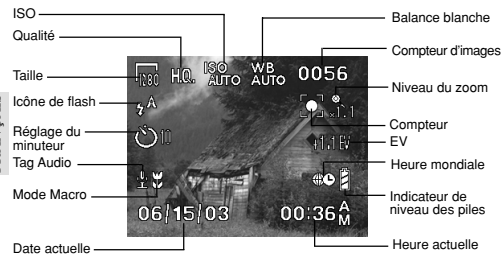


FRANÇAIS

**Affichage sur l'écran du mode de film**

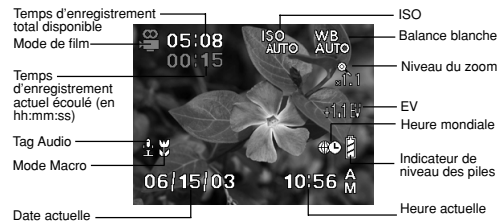

**Affichage du mode de lecture des images**

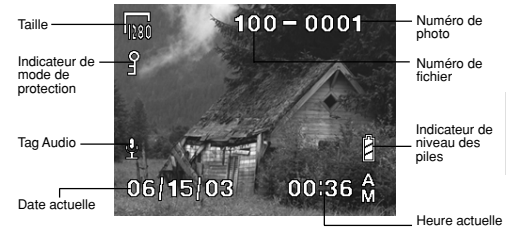

FRANÇAIS

**Affichage écran de mode de lecture de film**

