

INHOUD

Over deze gebruiksaanwijzingen	2
Overzicht van het toestel	3
Om te beginnen	6
De batterijen	6
Om de instellingen te veranderen	6
De klok	6
De wekker	9
Temperatuur	10
Displayverlichting	10

Terugstellen van het systeem	10
Veiligheid en onderhoud	11
Waarschuwingen	11
Het oplossen van problemen	12
Technische gegevens	13
Voor meer informatie	14

OVER DEZE GEBRUIKSAANWIJZINGEN

Gefeliciteerd met uw keuze van deze Imola radiogestuurde reiswekker met binnenhuisthermometer van Oregon Scientific (FST-301). Dit krachtige toestel bundelt de kenmerken van een horloge, een wekker en een binnenhuisthermometer in een enkel toestel dat u tijdens het reizen toestaat stipt en comfortabel te blijven.


Houd deze gebruiksaanwijzingen in de buurt van het toestel wanneer u het pas begint te gebruiken. Zij bevatten zowel praktische, stap voor stap instructies als technische gegevens en voorzorgsmaatregelen die u moet in acht nemen.

In deze verpakking vindt u:

- Hoofdtoestel
- Batterijen

OVERZICHT VAN HET TOESTEL

BOVENAANZICHT



BESCHRIJVING

1. Klok - om de seconden / weekdag na te kijken (→ 6)
2. Wekker - om de wekker te activeren / deactiveren (→ 9)
3. Sluimer / Licht - om de sluimerfunctie / displayverlichting aan te schakelen (→ 9, 10)
4. ▲ op / ▼ neer - om de instelling te verhogen / verlagen en de autosynchronisatie te activeren / deactiveren (→ 6, 7)


HET LCD-DISPLAY



BESCHRIJVING

1. Klok (→ 6)
2. Datum / wekker (→ 8, 9)
3. Wekkertype (→ 9)
4. RF-ontvangstsignaal (→ 7)
5. Temperatuur (→ 10)
6. Lage batterij indicatie (→ 6)

ACHTERAANZICHT

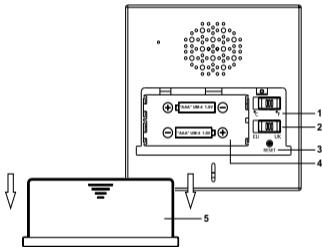

BESCHRIJVING

1. Schakelaar °C / °F (→ 10)
2. Schakelaar radiosignaalopmaak (→ 7)
3. Terugsteltoets (→ 10)
4. Batterijenvak (→ 6)
5. Batterij klepje

OM TE BEGINNEN

DE BATTERIJEN

De batterijen zijn bij het toestel geleverd. Vervang de batterijen van zodra de indicator voor zwakke batterijen (⚡) op het display verschijnt. Let erop dat u de batterijen volgens de correcte polariteit inzet, als aangegeven in het batterijenvak. Vooraleer u het deksel terug sluit, drukt u met de punt van een stomp voorwerp (bijv. een balpen) op de toets **RESET**.

OPMERKING Gebruik geen herlaadbare batterijen.

OM DE INSTELLINGEN TE VERANDEREN

Houd **CLOCK** of **ALARM** 2 secondenlang ingedrukt om de instelmodus binnen te komen. Druk daarna op ▲ **UP** of ▼ **DOWN** om elk van de instellingen te veranderen. Houd ▲ **UP** of ▼ **DOWN** ingedrukt om de versnelde instelmodus binnen te gaan. Druk op **CLOCK** of **ALARM** om naar andere instellingen over te gaan.

DE KLOK

Dit toestel kan automatisch de tijd en datum met de officiële tijdinstanties in Frankfurt (Duitsland) en Rugby (Engeland) synchroniseren. Wanneer




het toestel zich binnen een straal van 1500 km van een RF-signaal bevindt, knippert het ontvangsticoon tijdens de ontvangst.

INSTELLEN VAN DE RADIO SIGNAALOPMAAK

De schakelaar **RADIO SIGNAL FORMAT** bevindt zich in het batterijenvak. Selecteer EU (DCF) of UK (MSF). Druk daarna op **RESET** om het toestel terug te stellen.

Het duurt ongeveer 2 – 10 minuten vooraleer alle informatie is ontvangen. Daarna stopt het icoon met knipperen.

OPMERKING Voor de beste resultaten moet men dit toestel uit de nabijheid van metalen of elektrische voorwerpen plaatsen en bij voorkeur bij een raam met een open uitzicht naar de hemel toe.

Sterk signaal	Zwak signaal	Geen signaal
		

OM DE AUTOSYNCHRONISATIE UIT OF AAN TE SCHAKELEN:

Druk 2 secondenlang op ▼ **DOWN** om de

autosynchronisatie uit te schakelen. Het toestel reageert nu niet langer op de radiosignalen tot u de synchronisatie weer aanschakelt.

Om de automatische ontvangst te activeren drukt u 2 secondenlang op ▲ **UP**.

OM DE KLOK IN TE STELLEN OF AAN TE PASSEN

De autosynchronisatie voor de klok moet gedeactiveerd worden vooraleer u de klok manueel kunt instellen.

1. Houd **CLOCK** 2 secondenlang ingedrukt om de instelmodus binnen te gaan.

2. Stel de 12/24-uuraanduiding, het uur, de minuten, het jaar, de datum / maandaanduiding, de maand, de datum en de displaytaal in. Druk op ▲ **UP** of ▼ **DOWN** om de instelling te veranderen. Druk op **CLOCK** om te bevestigen.

OPMERKING De taalopties zijn: (E) Engels, (F) Frans, (D) Duits, (I) Italiaans en (S) Spaans.



OM DE WEEKDAG EN DE SECONDEN NA TE KIJKEN

Druk op **CLOCK**.

DE WEKKER

Wanneer de wekker is geactiveerd, begint de pieptoon of motor eerst stil en wordt hij geleidelijk aan luider tot na 1 minuut het crescendo is bereikt. De wekker schakelt na twee minuten automatisch uit. De verlichting van het LCD-display blijft de eerste 5 seconden branden.

HET INSTELLEN VAN DE WEKKER

1. Houd **ALARM** 2 secondenlang ingedrukt om de instelmodus binnen te gaan.
2. Stel het uur, de minuten en het wekkertype in ( voor de pieptoon of  voor de Ferrarimotor). Druk op **▲ UP** of **▼ DOWN** om de instelling te veranderen. Druk op

ALARM om te bevestigen.

DE SLUIMERFUNCTIE

Druk op de toets **SNOOZE/LIGHT** aan de bovenzijde van het toestel om tijdelijk de wekker 8 minutenlang uit te schakelen. Het wekkericoon knippert wanneer de sluimerfunctie is ingeschakeld.

OM DE WEKKER AAN OF UIT TE SCHAKELEN

Druk op **CLOCK**, **▲ UP** of **▼ DOWN**.
Om de wekker volledig uit te schakelen (d.w.z. te deactiveren voor de volgende dag) drukt u op **▼ DOWN** wanneer de alarm tijd wordt weergegeven. Drukt u op **▲ UP** om het alarm opnieuw te activeren.

TEMPERATUUR

Dit toestel meet de huidige binnenhuistemperatuur.

DE MAATEENHEID INSTELLEN

Open het batterijenvak. Stel de schakelaar °C/°F. in op graden Celsius of Fahrenheit.

DISPLAYVERLICHTING

Druk op **SNOOZE/LIGHT** om de displayverlichting 5 secondenlang te laten branden.

TERUGSTELLEN VAN HET SYSTEEM

De toets **RESET** bevindt zich in het batterijenvak. Druk op deze toets telkens wanneer u de batterijen vervangt of wanneer het toestel abnormaal functioneert (bijv. geen radiofrequentieverbinding met de automatische klok). Hierdoor worden alle waarden naar de fabrieksinstellingen teruggesteld en verliest u alle gegevens die u in het geheugen had opgeslagen (wekker- en klokinstellingen).

VEILIGHEID EN ONDERHOUD

Maak het toestel schoon met een lichtbevochtigde doek en een zachte detergent. Let erop dat het toestel niet valt en plaats het niet waar voortdurend veel mensen voorbijkomen.

WAARSCHUWINGEN

Dit product werd ontworpen om u vele jaren van trouwe dienst te bewijzen, op voorwaarde dat het correct wordt gehanteerd. Neem de volgende richtlijnen in acht:

- Dompel het toestel nooit in water onder. Dit kan elektrische schokken veroorzaken en het toestel beschadigen.

- Stel het toestel niet bloot aan overmatige kracht, schokken of temperatuur- en vochtigheidschommelingen.
- Knoei niet met de interne onderdelen.
- Gebruik oude en nieuwe batterijen of batterijen van verschillende types nooit samen.
- Gebruik geen herlaadbare batterijen in dit product.
- Verwijder de batterijen vooraleer u het product voor lange tijd gaat opbergen.
- Maak geen krassen in het LCD-display.
- Breng geen enkel soort van wijzigingen aan op dit product. Ongeoorloofde wijzigingen kunnen u het recht op het gebruik van dit product ontnemen.

- De inhoud van deze gebruiksaanwijzingen is zonder voorafgaande berichtgeving voor wijzigingen vatbaar.
- De afbeeldingen zijn niet op schaal.

HET OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

Controleer het onderstaande vooraleer u onze klantendienst contacteert.

Probleem	Symptoom	Oplossing
Temp.	Geeft "LLL" of "HHH" aan.	De temperatuur is buiten het meetbare bereik.

Probleem	Symptoom	Oplossing
Kalender	Vreemde datum / maand.	Verander de taal. (→ 8)
Klok	Kan niet autosynchroniseren.	1. Verwijder de batterijen, druk op RESET (→ 10) en activeer de auto synchronisatie manueel (→ 7). Wanneer het nog niet lukt, bent u waarschijnlijk te ver van het signaal verwijderd.

Probleem	Symptoom	Oplossing
	Kan de klok niet instellen.	Deactiveerde autosynchronisatie. (→ 7)

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen hoofdtoestel

L x B x H	80 x 25 x 80 mm
Gewicht	130g (met batterijen)

Temperatuur

Eenheid	°C of °F
Bereik	-5°C tot 50°C
Resolutie	0,1°C

Radiogestuurde klok

Synchronisatie	Automatisch of uitgeschakeld
Klokdisplay	UU:MM:SS
Uuraanduiding	12 uur AM/PM (MSF-aanduiding) 24 uur (DCF-aanduiding)
Kalender	DD/MM of MM/DD Gebruikerskeuze; weekdagselectie in 5 talen (E, D, F, I, S)

Wekker	Ferrarimotor of pieptoon; 2-minuten crescendo (enkel voor de pieptoon)
Sluimer	8 minuten
Stroom	
Hoofdtoestel	2 x UM-4 (AA) 1,5 V alkaline batterijen

VOOR MEER INFORMATIE

Bezoek onze webstek (www.oregonscientific.com) om meer te weten over uw nieuwe product en andere producten van Oregon Scientific zoals digitale fotoestellen, elektronische agenda's in zakformaat, gezondheid- en fitnessuitrusting en weerstations. Op de webstek vindt u ook contactinformatie over onze klantendienst voor het geval u ons nodig heeft.

EG-VERKLARING VAN GELIJKVORMIGHEID

Dit product bevat de goedgekeurde zendermodule TX 01 en voldoet aan de essentiële vereisten van Artikel 3 van de R&TTE-richtlijnen 1999/5/EC, op voorwaarde dat het wordt gebruikt voor de doeleinden waarvoor het is ontworpen en dat de volgende normen worden / werden toegepast:

Efficiënt gebruik van het radiofrequentiespectrum

(Artikel 3.2 van de R&TTE-richtlijnen)

Toegepaste norm(en) **EN 300 220-1(2,3):1997**

Elektromagnetische congruentie

(Artikel 3.1.b van de R&TTE-richtlijnen)

Toegepaste norm(en) (s) **ETS 300 683:1997**

Veiligheid van informatietechnologische uitrusting

(Artikel 3.1.a van de R&TTE-richtlijnen)

toegepaste norm(en) **EN 60950:1997**

Bijkomende informatie

Dit product is bijgevolg conform de Richtlijn voor Laagspanning 73/23/EC, de EMC-richtlijn 89/336/EC en de R&TTE-richtlijn 1999/5/EC (appendix II) en is voorzien van de overeenkomstige EG-markering.

VS-Villingen / Duitsland augustus 2001

Gerhard Preis

R&TTE-vertegenwoordiger van de fabrikant



Landen die zijn onderworpen aan RTT&E

Alle EEG-landen, Zwitserland (CH),

en Noorwegen (N)

© 2003 Oregon Scientific. Alle rechten voorbehouden.



OREGON
SCIENTIFIC

Ferrari

OFFICIAL LICENSED PRODUCT

**Radiogestuurde reiswekker met
binnenhuistemperatuur
(Modelnummer: FST-301 Imola)**

Gebruiksaanwijzingen