



**Lifestyle DECT Cordless Phone
with Mirror Display
Model: LS328**

**USER MANUAL
MANUEL D'UTILISATION
BEDIENUNGSANLEITUNG
GEBRUIKSHANDLEIDING**





**Lifestyle DECT draadloze telefoon met
spiegeldisplay
Model: LS328**



GEBRUIKSHANDLEIDING

INHOUD

Inleiding	1
Toetseigenschappen	3
Handset – Vooraanzicht	3
Basistoestel – Vooraanzicht	5
Basistoestel – Muurhoudertje	5
Veiligheid en Onderhoud	6
Vorzorgsmaatregelen voor de veiligheid	6
Onderhoud van jouw product	6
Opgelet	7
Klaamaken om te starten	7
Verbinden van de AC Adaptor / Telefoondraad	7
Insteken van handset batterijen	8
Opladen van handset batterijen	8
Waarschuwing zwakke batterij	9
Ontvangst van de handset	9
Handset LCD-symbolen	10
Electrische veiligheid	10
Basisfuncties	10
Een oproep maken	10
Een oproep beantwoorden	11
Een oproep beëindigen	11
Call Waiting (oproep in afwachting)	11
Bericht in afwachting	11
Aanpassen van speakervolume	12
Herintoetsen van een oproep	12
Herintoetsen van de laatste 10 nummers	12





Vlug herintoetsen (redial)	12
Uitwissen van een herintoetsnummer	12
Opslaan van ingetoetste nummers in het geheugen	13
Telefoonboek	13
Opslaan van nummers in het telefoonboek	13
Te gebruiken toetsen	13
Nummers uit het telefoonboek wissen	14
Nummers in het telefoonboek editten	15
Nummers uit het telefoonboek oproepen	15
Het telefoonboek vlug doorbladeren	15
Caller ID-weergave	15
Caller ID-gegevens bekijken	16
Opslaan van Caller ID-gegevens in het telefoonboek	16
Uitwissen van Caller ID-gegevens	16
Geen Caller ID	17
Gemiste oproepen	17
Tijdens een gesprek	17
De Mute functie gebruiken	17
De speakerfoon gebruiken tijdens een gesprek	18
Instellingen van de handset	18
Beltoon instellen	18
Beltoonvolume instellen	19
Taal op het scherm instellen	19
Opbelmodus instellen	19
Tijds-/Datumformaat instellen	19
Zonummer instellen	20
Conferentiegesprek	20
Hanteren van het basistoestel	20
Oppiepen van de handset	21
Tijd van het basistoestel instellen	21
Tijdsformaat van het basistoestel instellen	21
Datum van het basistoestel instellen	21
Datumformaat van het basistoestel instellen	22





Alarm van het basistoestel instellen	22
Snooze / Alarm uitschakelen	22
Taal voor het basistoestel instellen	23
Oproelijst	23
Uitwissen van Caller ID-gegevens	23
Speciale eigenschappen	23
Regenboogpatroon aan/uit zetten	23
Het basistoestel op spiegelmodus instellen	24
Gebruik van meerdere basistoestellen	24
Gebruik van meerdere handsets	25
Intercom oproepen tussen handsets onderling	25
Intercom oproepen beantwoorden	25
Call Waiting (Oproep in Afwachting)	25
Oproep doorsturen (transferreren) tussen handsets	25
Handsets met basistoestel registreren	26
De-registreren van handsets	26
Jouw systeem resetten	27
Oplossen van problemen	27
Handset / Basistoestel	28
Gebruik van meerdere handsets	29
Waarschuwing	30
Specificaties	30
Over Oregon Scientific	31
EG-Verklaring van gelijkvormigheid	32





N

INLEIDING

Bedankt voor het kiezen voor de Oregon Scientific™ 2.4GHz Digitale Lifestyle Draadloze telefoon met spiegeldisplay als jouw keuzeproduct.

De draadloze telefoon biedt jou de vrijheid om vanuit elke plaats in jouw huis te communiceren. Het enorm krachtige basistoestel geeft je de tijd, datum, dubbel alarm, oproepinformatie, spiegel en een LCD-scherm in regenboog patroon, dat kan veranderd worden afhankelijk van jouw gemoedsinstelling.

Wanneer je de digitale spiegeltelefoon uit de verpakking neemt, gelieve al het verpakkingsmateriaal op een veilige plaats te bewaren in geval je dit later nodig mocht hebben om te transporteren of om het terug te zenden voor een onderhoudsbeurt. In de doos zal je het volgende vinden:

- Handset
- Oplaadbare batterij voor de handset
- Basistoestel
- AC / DC Adaptor voor het basistoestel
- Telefoondraad voor het basistoestel
- Muurhoudertje
- Gebruikshandleiding

De digitale Lifestyle draadloze telefoon beschikt over de volgende eigenschappen:

- 14 Regenboogpatronen
- Spiegel modus
- Reële tijds klok
- Dubbel alarm met snooze (slaap) functie
- Grafische schermweergave op de handset
- Weergave van oproepnummer (Caller ID) op het basistoestel en de handset
- 50 telefoonboekgegevens met zoek- en edit-functie
- 40 Oproepnummer Geheugen (24 cijfers + 15 letters)
- Gegevens van de laatste 10 heringetoetste nummers
- 10 Melodieën plus 4 standaard beltonen
- Telefoonboek toegankelijk tijdens een gesprek
- Handset Speakerfoon

1





- Achtergrondverlichting op het scherm en het toetsenbord
- Geluid uit (Mute)/Herintoets (Redial) Functies
- Werkt met meerdere handsets en basistoestellen
- Intercom / Oproep doorsturen / Mogelijkheid tot conferentie-oproep
- Schermweergave in meerdere talen
- Bevestigbaar aan de muur
- Standby Tijd – 5 Dagen
- Gesprekstijd – 7 uur



OPMERKING: Hou deze handleiding binnen jouw bereik bij het gebruik van dit toestel. Het bevat naast praktische stap-voor-stap richtlijnen, eveneens technische specificaties en waarschuwingen die je moet kennen.






NL

TOETSEIGENSCHAPPEN

HANDSET – VOORAANZICHT

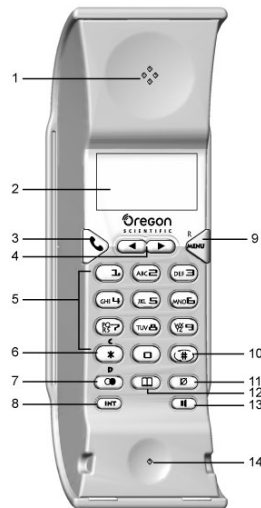

1. Ontvanger

2. LCD-scherm

3. Spreektoets

- Druk hierop om een gesprek te starten en te eindigen.
- Druk hierop om een nummer terug op te bellen.

4. pijltoetsen

- Druk hierop om binnen menu's naar boven of onder te scrollen.
- Druk hierop om het speakervolume te verhogen/verlagen.
- Druk hierop om de Caller ID-gegevens te doorzoeken.

3





5. Toetsenbord

- Toetsenbord 0-9, A-Z toetsen.
- Druk hierop om het nummer voor het gesprek te draaien of gebruik dit voor tekstinvoer tijdens het editten van het telefoonboek of oproepidentificatie.



6. * / 'C' Cancel-toets (Annuleertoets)

- Druk hierop om een bepaalde werking te annuleren en terug te keren naar standby modus.
- Druk hierop om * in tekst te gebruiken.

7. ● Redial / 'D' Delete-toets (heroproepen/uitwissen)

- Druk hierop om de "redial"-lijst te doorzoeken.
- Druk hierop om een telefoonnummer opnieuw op te roepen.
- Druk hierop om cijfers uit te wissen bij het intoetsen van een telefoonnummer

8. INT Intercom-toets

- Druk hierop om een intercom oproep te maken.
- Druk hierop om een conferentiegesprek te voeren.
- Druk hierop om een oproep te transferreren.



9. MENU / 'R'-toets

- Druk hierop om het hoofdmenu binnen te gaan.
- Druk hierop om een geselecteerde optie te bevestigen.
- Druk hierop om te veranderen van een huidig gesprek naar een call waiting (gesprek in afwachting).

10. (#) Conference Call / # -toets

- Druk hierop om een conferentiegesprek te voeren.
- Druk hierop om # in tekst te gebruiken.

11. Mute-toets

- Druk hierop om de microfoon tijdens een gesprek uit te schakelen.

12. Telefoonboektoets

- Druk hierop om het telefoonboek te bekijken.

13. Speakerfoontoets

- Druk hierop om de speakerfoon aan of uit te zetten.

14. Microfoon





N

BASISTOESTEL – VOORAANZICHT




1. Handset in Handsethoudertje
2. Regenboogpatroon
3. Menu-toets
4. Batterijvak van de handset
5. VFD schermdisplay met spiegel
6. Omhoog-/Omlaagtoetsen (Up/Down)



BASISTOESTEL – MUURHOUDERTJE



Om het muurhoudertje voor het basistoestel te gebruiken:

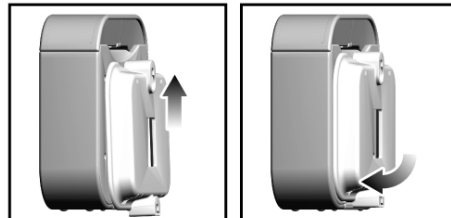

1. Steek het electriciteitsnoer en de telefoondraad door het rechthoekig gaatje van het muurhoudertje. Steek ze daarna in de contactopeningen van het basistoestel.
2. Schuif de twee haakjes bovenaan het muurhoudertje in de 2 haakgaatjes bovenaan het basistoestel.
3. Duw de onderkant van het muurhoudertje naar het basistoestel toe

5





zodanig dat de twee onderste haakjes in elkaar klikken en het muurhoudertje goed vastzit.

4. Plaats een nagel of een haakje op de plaats waar je het basis toestel wil zetten en hang het muurhoudertje er gewoon aan.



VEILIGHEID EN ONDERHOUD

VOORZORGSMAATREGELEN VOOR DE VEILIGHEID

Gelieve de volgende voorzorgsmaatregelen voor de veiligheid in acht te nemen bij het opstellen en gebruik van dit product.

- LCD-scherm – Het LCD-scherm is vervaardigd uit glas en kan breken als het toestel valt.
- Hittebronnen – Hou het product uit de buurt van hittebronnen zoals radiatoren, kachels, verwarmingstoestellen en andere warmteproducerende apparaten.
- Water en vochtigheid – Gebruik dit product niet in of in de nabijheid van water of zeer vochtige plaatsen, zoals een badkamer.

ONDERHOUD VAN JOUW PRODUCT

Om maximaal van dit product te kunnen genieten, gelieve de onderstaande richtlijnen in acht te nemen:

- Reinig geen enkel onderdeel van jouw digitale spiegeltelefoon met benzeen, verdunner of andere chemische reinigingsproducten - dit kan permanente schade veroorzaken hetgeen niet door de garantie zal gedekt worden. Indien nodig, reinig het met een vochtig doekje.
- Hou jouw digitale spiegeltelefoon uit de buurt van hitte, vocht of sterk zonlicht.
- Elke poging tot de hoogste graad van betrouwbaarheid voor jouw digitale spiegeltelefoon, werd uitgevoerd. Indien er toch iets zou verkeerd lopen, gelieve het niet zelf te herstellen - neem contact op met de verkoopsagent.
- Gebruik jouw digitale spiegeltelefoon niet buiten in de regen of neem het niet vast met natte handen - water kan de elektrische uitrusting ervan schaden.
- Reinig het toestel met een vochtig doekje en zachte detergent. Laat het toestel niet vallen en plaats het niet in een drukke ruimte.
- Dompel het toestel nooit onder in water. Dit kan elektrische schokken veroorzaken en het toestel beschadigen.

6





N

- Stel het toestel niet bloot aan extreme krachten, schokken of vochtigheidsschommelingen.
- Knoei niet met de interne onderdelen.
- Meng geen nieuwe en oude batterijen door elkaar en ook geen batterijen van verschillende types.
- Verwijder de batterijen indien je dit product voor langere tijd zal opbergen.
- Breng geen krassen aan het LCD-scherm.
- Maak geen enkele veranderingen of breng geen modificaties toe aan dit product. Niet-geautoriseerde veranderingen kunnen ertoe leiden dat je dit product niet langer mag gebruiken.

OPGELET


- Om risico tot brand of kwetsuur te voorkomen, probeer niet om niet-oplaadbare batterijen op te laden.
- Vervang alleen batterijen van hetzelfde of equivalente type, aangeraden door de fabrikant.
- Gelieve oude of lege batterijen weg te gooien op een milieuvriendelijke manier overeenstemmend met de plaatselijke recyclage wetgeving.
- Directe vlammen, zoals brandende kaarsen, mogen niet in de buurt van het toestel worden geplaatst.
- Gebruik jouw telefoon **nooit** buiten tijdens een onweer - wanneer er een storm is in jouw buurt, trek het basistoestel uit de telefoonverbinding en de hoofdcontactdoos



KLAARMAKEN OM TE STARTEN

VERBINDEN VAN DE AC ADAPTOR / TELEFOONDRAAD

Verbind de AC adaptor en telefoondraad met het hoofdtoestel en de wandcontactdozen zoals hieronder aangegeven.

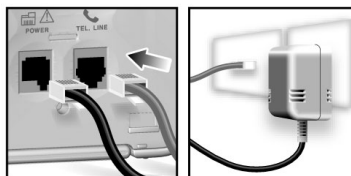

7





Plaats de handset terug in het handsethoudertje van het hoofdtoestel om het opladen te beginnen. Eens ingestoken, laat de handset opladen voor 15 uur alvorens het te gebruiken.



INSTEKEN VAN HANDSET BATTERIJEN

Jouw handset gebruikt een 3,6V 750mAh Nikkel Metal Hydride heroplaadbare batterij die reeds in de handset is geïnstalleerd.

Indien je de handset batterij moet vervangen, doe gewoon als volgt:


1. Schuif het deksel open.
2. Steek de batterij erin door het stukje aan het eind van de draad in de gleuf te steken aan de rechter onderkant van de handset.
3. Schuif het deksel terug naar boven tot het stevig vast klikt.



OPLADEN VAN HANDSET BATTERIJEN


Alvorens de handset te gebruiken, laat het voor 15 uur opladen. Indien je dit niet doet, zal de levensduur van de batterij verminderen.

Om de handset op te laden, ga als volgt tewerk:

1. Plaats de handset in het houdertje van het hoofdtoestel met het toetsenbord naar onderen gericht.
2. Het basis oplaadsymbool  al verschijnen om aan te duiden dat de handset aan het opladen is.

Wanneer de batterij volledig is opgeladen, zal de handset batterij-indicator het symbool voor volle batterij in de rechter bovenhoek van het LCD-scherm weergeven



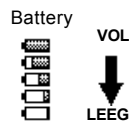

OPMERKING Indien je de batterij langer oplaadt dan voorzien of indien je het te zwak of te vaak laat werken, zal dit de levensduur van de batterij verkorten.

WAARSCHUWING ZWAKKE BATTERIJ

Wanneer de batterij zwak is en er slechts 15 minuten spreektijd overblijft, zal de handset een bieptoon laten horen en zal "Low Battery" op het LCD-scherm flikkeren; gelieve als volgt te handelen:


- Eindig het gesprek zo snel mogelijk.
- Gebruik de speakerfoon modus voor een gesprek niet, aangezien dit de spreektijd nog meer zal verminderen.
- Plaats de handset terug op te lader tot het batterijsymbool terugkeert naar het hoge niveau.



ONTVANGST VAN DE HANDSET

Een verlies van ontvangst betekent gewoonlijk dat je te ver bevindt van het basistoestel of dat er storing is tussen de twee toestellen. Zorg ervoor dat:

- Je binnen een afstand van 300 meter (984 voet) van het basistoestel bent bij het gebruik van de handset.
- Je storingen voorkomt zoals TV en andere elektronische apparaten.

Indien je handset buiten het bereik is van het basistoestel of indien het signaal werd onderbroken door elektrische storing, zal het bereiksymbool  beginnen flikkeren en zal de handset terugkeren naar de Standby modus.

BELANGRIJK Omwille van radiostoringen in het milieu, kan er voor een kort moment, occasioneel verlies van synchronisatie tussen de handset en de basis optreden. Het basistoestel zal zeer snel automatisch overspringen naar een ander kanaal om storingen te voorkomen en de synchronisatie te herstellen.





HANDSET LCD-SYMBOLEN

SYMBOOL	BETEKENIS
	- Binnen de bereikindicator - Flikkert wanneer het buiten het bereik komt
	Beltoon is uitgeschakeld
	Lijn is bezet
	Gemiste oproep
	- Batterij (5 niveau's) - Flikkert wanneer de batterij zwak is (niveau 1

N

ELECTRISCHE VEILIGHEID

Plaats het hoofdtoestel **niet** in de nabijheid van een wasbak, badkuip of stortbad, of eender waar het nat kan worden. Electriche apparaten kunnen ernstige kwetsuur veroorzaken wanneer je nat bent of in water staat.

- Indien het hoofdtoestel in het water valt, **probeer** het er **niet** uit te halen alvorens eerst de stroomtoevoer van het hoofdcontact en de telefoonstekker uit te trekken en nadien het toestel via de uitgetrokken draden eruit te halen.
- Gebruik jouw telefoon **nooit** buiten tijdens een onweer - trek het hoofdtoestel uit het telefooncontact en de hoofdcontactdoos als er een storm in jouw buurt is. Schade aan jouw telefoon, veroorzaakt door bliksem, valt niet onder jouw garantieplan.

BASISFUNCTIES

EEN OPROEP MAKEN

Gebruik maken van de -toets:

1. Druk op om een beltoon te horen en voer het nummer in. Indien je een fout maakt, druk opnieuw op om het ganse nummer uit te wissen.


OF

10







Z


2. Voer het nummer in en druk daarna op .

Gebruikmaken van de Speakerfoon ()-toets:

1. Druk op  om een beltoon te horen en voer het nummer in.


OF

2. Voer het nummer in en druk daarna op .


OPMERKING Als je in speakerfoon modus bent en je wil de handset gebruiken, druk op  om de speakerfoon uit te zetten.

EEN OPROEP BEANTWOORDEN

De handset zal bellen wanneer er een externe oproep is.


• Druk op .

OF

• Druk op . (Dit zal de speakerfunctie uitschakelen).

OPMERKING Indien de handset in het oplaadhouderje van het basistoestel zit terwijl het in Talk modus staat, zal het automatisch naar de Standby modus overgaan.

EEN OPROEP BEEINDIGEN

• Druk op .

OF

• Druk op  in Speakerfoon Modus.

CALL WAITING (OPROEP IN AFWACHTING)

Je zal een "call waiting"-toon horen:

• Druk op R om te veranderen van een bestaande oproep naar een oproep in afwachting (call waiting).

MESSAGE WAITING (BERICHT IN AFWACHTING)

• **"Message Waiting"** zal op het scherm verschijnen. Volg de richtlijnen van de boodschapstem om het netwerk van jouw telefoondienst binnen te gaan.





AANPASSEN VAN SPEAKERVOLUME

Om het speakervolume aan te passen:

- Druk op en daarna op of om het speakervolume desgewenst aan te passen.



HERINTOETSEN VAN EEN OPROEP (REDIAL)

- Druk op en daarna op .

HERINTOETSEN VAN DE LAATSTE 10 NUMMERS

1. Druk op om je laatste oproepgegevens te bekijken.
2. Gebruik of om een nummer te kiezen.
3. Druk op om het nummer in te voeren.

Indien je het telefoonnummer wil editten alvorens het opnieuw in te voeren:

1. Druk op .
2. Druk op **MENU**.
3. Gebruik of om "Edit for Call" te selecteren en druk dan op **MENU**.
4. Gebruik de **D**- en de **0-9**-toetsen om het nummer te editten.
5. Press to dial the number.



VLUG HERINTOETSEN (REDIAL)

Wanneer je een oproep maakt en je hoort een bezettoon, druk op . De telefoon zal binnen de 3 seconden het telefoonnummer terug invoeren.

UITWISSEN VAN EEN "REDIAL" NUMMER

1. Druk op om de gegevens van je laatste oproep te bekijken.
2. Gebruik of om een nummer te kiezen en druk daarna op .
3. Selecteer "**Delete Record**" om 1 nummer uit te wissen of "**Delete All**" om alle nummers uit te wissen.
4. Druk op **MENU**.
5. Selecteer "**Yes**" en druk daarna op **MENU** om te bevestigen.





N

OPSLAAN VAN INGEVOERDE NUMMERS IN HET GEHEUGEN

De handset zal automatisch de laatste 10 gedraaide nummers bewaren. Om gedraaide nummers in jouw telefoonboek te bewaren:

1. Druk op **CALL**. (Het laatste nummer is weergegeven).
2. Gebruik **RIGHT** of **LEFT** om een telefoonnummer te selecteren en druk dan op **MENU**.
3. Kies **"Save Phonebook"** om een nummer te bewaren en druk dan op **MENU**. **"SAVED"** zal op het scherm verschijnen om deze handeling te bevestigen.

TELEFOONBOEK

- De telefoon kan tot 50 telefoonnummers in het telefoonboek opslaan, elk tot 24 cijfers lang.
- De naam van het telefoonnummer kan bewaard worden met een maximum van 15 letters.

OPSLAAN VAN NUMMERS IN HET TELEFOONBOEK

1. Druk op **CALL**.
2. Druk op **MENU**.
3. Gebruik de **PIJLTJESTOETSEN** om **"Add Record"** te selecteren en druk dan op **MENU**.
4. De handset zal op het scherm **"<Enter name>"** en **"<Enter number>"** afbeelden.
5. Voer de naam in (zie onderstaande toetsengids) en druk dan op **MENU**.
6. Voer het nummer in en druk dan op **MENU** om te bevestigen.
7. De handset zal tweemaal biepen om aan te tonen dat de data is opgeslagen.

OPMERKING Indien alleen een telefoonnummer en geen naam werd ingevoerd, kan de data nog steeds worden bewaard.

TE GEBRUIKEN TOETSEN

Bij het invoeren van een naam, zal "B" ingevoerd worden door eenmaal op toets "2" te drukken en daarna binnen 1 seconde nogmaals op toets "2" te drukken. Indien ingedrukt na 1 seconde, zal "A" ingevoerd worden en de tweede druk op "2" zal jou "AA" als invoer geven.

13





De lijst van tekens (cijfers/letters) is hieronder weergegeven:

	HOOFDLETTERS	KLEINE LETTERS
1	SPACE 1 _ - + = ^ ~ . , ; : ? !	SPACE 1 _ - + = ^ ~ . , ; : ? !
2	ABC2Ä/EAÁÀÁÀÇ	abc2äæäääääç
3	DEF3ÉÊËËÐ	def3èéêêð
4	GHI4İİİİ	ghi4ıııı
5	JKL5	jkl5
6	MNO6ÖØÒÓÔÕÑ	mno6öøòóôõñ
7	PQRS7	pqrs7
8	TUV8ÚÚÚÚ	tuv8úúúú
9	WXYZ9ÝÞ	wxyz9ýþ
0	0 * # \$ & % / \ () [] < >	0 * # \$ & % / \ () [] < >
*	Druk hierop bij het editten van een naam om terug te keren naar de Standby modus. Druk hierop bij het editten van een naam om "*" te verkrijgen.	
#	Druk hierop om te veranderen tussen hoofdletters en kleine letters.	



NUMMERS UIT HET TELEFOONBOEK WISSEN

Om 1 gegeven uit te wissen:

1. Druk op **□**.
2. Gebruik **▶** of **◀** om het nummer dat je wil verwijderen, te kiezen en druk daarna op **MENU**.
3. Selecteer **"Delete Record"** en druk daarna op **MENU**.
4. Wanneer wordt gevraagd om het uitwissen te bevestigen, kies "Yes".
5. Druk op **MENU** om het nummer te schrappen.
6. De handset zal tweemaal biep om aan te tonen dat het gegeven uitgewist is.

Om alle gegevens uit te wissen:




1. Volg stappen 2-3 zoals hierboven aangegeven en kies **"Delete All?"**
2. Volg nu stappen 4-6 zoals hierboven aangegeven.








Z





NUMMERS IN HET TELEFOONBOEK EDITTEN

1. Druk op .
2. Gebruik  of  om het nummer dat je wil editten, te selecteren en druk dan op **MENU**.
3. Selecteer "**Edit Record**" en druk daarna op **MENU**.
4. Edit de naam indien nodig en druk dan op **MENU**.
5. Edit het telefoonnummer indien nodig en druk dan op **MENU**.
6. Je zal twee biepen van de handset horen om aan te tonen dat de taak voltooid is.

NUMMERS UIT HET TELEFOONBOEK OPROEPEN

1. Druk op  tijdens een actieve oproep.
2. Gebruik  of  om een nummer te kiezen en druk dan op **MENU** om het nummer in te toetsen.

HET TELEFOONBOEK SNEL DOORBLADEREN

1. Druk op .
2. Gebruik  of  om een gegeven uit het telefoonboek te selecteren of druk op de toets met de eerste letter van de naam van de persoon die je wil opbellen. Bv.: druk viermaal op toets 7 om vlug toegang te krijgen tot een naam beginnend met "S".
3. Druk op  om te bellen.

OPMERKING Je kan de telefoonboekfunctie gebruiken terwijl je een actieve oproep hebt.

CALLER ID (IDENTITEIT VAN DE BELLER)-WEERGAVE

Indien je op deze dienst bent geabonneerd via jouw telefoonmaatschappij, zal het telefoonnummer van de persoon die je opbelt op het scherm van de handset en basistoestel verschijnen bij het ontvangen van een oproep. De telefoon kan tot 40 verschillende "caller ID"-nummers opslaan.

OPMERKING Indien het nummer van de beller in het telefoonboek werd opgeslagen, zal de overeenkomende naam samen met het telefoonnummer op het scherm verschijnen.






Elk ingevoerd gegeven in de bellerslijst heeft:

- Bellernummer (tot 24 cijfers).
- Naam van de beller (tot 15 letters) indien dit in het telefoonboek is opgeslagen of door het telefoonnetwerk is toegekend.
- Datum en tijd van de oproep.
- Aantal oproepen die voor dit nummer zijn gemaakt (tot 40).



CALLER ID-GEGEVENS BEKIJKEN

1. Wanneer de telefoon in Standby modus staat, gebruik ► of ◀ om door de caller ID-gegevens te bladeren.
2. Indien je een telefoonnummer moet editten alvorens een oproep te maken, druk op **MENU**.
3. Gebruik ► of ◀ om “**Edit for Call**” te selecteren.
4. Gebruik **D**- en **0-9** toetsen om het nummer te editten.
5. Druk op  om het nummer te draaien.

OPMERKING Indien “**NO CALLS**” op het scherm verschijnt, zijn er geen gegevens in Caller ID-geheugen opgeslagen.



OPSLAAN VAN CALLER ID-GEGEVENS IN HET TELEFOONBOEK

Wanneer je een Caller ID-gegeven op het scherm ziet:

1. Druk op **MENU**, gebruik daarna ► of ◀ om “**Save Phonebook**” te selecteren.
2. Druk op **MENU**. “**SAVED**” zal op het scherm verschijnen om de handeling te bevestigen.

OPMERKING Wanneer het Caller ID-geheugen vol is, zal het automatisch het eerste Caller ID-gegeven uitwissen.

UITWISSEN VAN CALLER ID-GEGEVENS

Om 1 gegeven uit te wissen:

1. In Standby modus, druk op ► of ◀ en kies het nummer dat je wil uitwissen. Druk daarna op.





2

2. Selecteer **“Delete Record”**, en druk daarna op **MENU**.

3. Selecteer **“Yes”**, en druk daarna op **MENU** om te bevestigen.

Om alle gegevens uit te wissen:

1. Druk op **▶** of **◀** terwijl in Standby modus. Druk daarna op **MENU**.

2. Selecteer **“Delete All”**, en druk daarna op **MENU**.


3. Selecteer **“Yes”**, en druk daarna op **MENU** om te bevestigen.

GEEN CALLER ID

Indien een beller zijn Caller ID naam en/of nummer heeft weerhouden, zal een van de volgende berichten op het scherm verschijnen.

- **“Blocked Number”** (nummer geblokkeerd)
- **“Unknown Number”** (ongekend nummer)
- **“Blocked Name”** (naam geblokkeerd)
- **“Unknown Name”** (naam ongekend)
- **“Unknown Caller”** (beller ongekend)
- **“Blocked Call”** (oproep geblokkeerd)

GEMISTE OPROEPEN

Indien je een oproep mist, zal de handset het  symbool op het scherm weergeven. Indien je de Caller ID van de gemiste oproepen bekijkt, zullen de volgende mededelingen op het scherm verschijnen:

- **“NEW”** – Dit is de eerste gemiste oproep van deze specifieke Caller ID (beller).
- **“REPT”** – Dit is niet de eerste gemiste oproep van deze specifieke Caller ID (beller)

TIJDENS EEN GESPREK


MUTE (GELUID GEDEMPPT) FUNCTIE GEBRUIKEN

Om het geluid van de handset te dempen (mute):

- Druk op **∅**.








- Druk nogmaals op  om het dempen van de handset uit te schakelen en terug te keren naar de normale modus.

OPMERKING Indien de telefoon is gedempt (mute), kan je geen cijfertoetsen indrukken tot de mute-toets wordt losgelaten.





SPEAKERFOON GEBRUIKEN

Tijdens een oproep:

- Druk op  om de speakerfoon aan te zetten.
- Druk nogmaals op  om de oproep te eindigen of druk op  om de speakerfoon uit te zetten en opnieuw de handset te gebruiken.

INSTELLINGEN VAN DE HANDSET


BELANGRIJK

- Indien je de  -toets indrukt, zal je in de Talk modus terecht komen.
- Indien je op de **MENU**-toets drukt, zal je in de Menu modus terecht komen.
- Je kan niet de Menu modus binnengaan als de telefoon in Talk modus staat. Om de Talk modus te verlaten, druk op .
- Wanneer je een instelling hebt voltooid, zullen 2 bieptonen hoorbaar zijn om aan te tonen dat de handeling compleet is.
- Om een instelling op eender welk moment te verlaten en terug te keren naar de Standby modus, druk op **C**.



BELTOON INSTELLEN

Je hebt de keuze tussen 10 melodieën en 4 beltonen voor binnenkomende oproepen. Om een beltoon te selecteren:

1. Druk op **MENU**, en gebruik daarna  om "Handset Setting" te selecteren.
2. Druk op **MENU**.
3. Selecteer "Ringtone" en druk daarna op **MENU**.
4. Selecteer jouw keuze voor de melodie en de beltoon en druk daarna op **MENU** om dit te bevestigen.

OPMERKING Indien het belvolume is uitgeschakeld, zal je de belmelodie niet horen tijdens het aanpassen van de beltoon.





N

BELTOONVOLUME INSTELLEN

1. Druk op **MENU** en gebruik daarna ► of ◀ om "Ringer Volume" te selecteren.
2. Druk op **MENU** en gebruik daarna ► of ◀ om het volume te verhogen of te verlagen.
3. Druk op **MENU** om te bevestigen.

TAAL OP HET SCHERM INSTELLEN

Om de taal te veranderen:

1. Druk op **MENU** en gebruik ► of ◀ om "Handset Setting" te selecteren en druk daarna op **MENU**.
2. Selecteer "Language" en druk daarna op **MENU**.
3. Selecteer de taal die je wenst en druk daarna op **MENU** om te bevestigen.

OPMERKING De fabriek ingestelde taal voor de handset is Engels. Je kan de taal ook veranderen in Frans, Spaans, Duits, Italiaans, Nederlands, Portugees en Zweeds.

OPBELMODUS INSTELLEN

Om met andere telefoonsystemen te kunnen werken, kan jouw telefoon ingesteld worden op Pulse opbellen (hetzelfde als draaien met een schijf) of op Tone (toets) opbellen (DTMF).

Om de opbelmodus in te stellen:

1. Druk op **MENU** en gebruik daarna ► of ◀ om "Handset Setting" te selecteren.
2. Druk op **MENU**.
3. Selecteer "Dialing" en druk daarna op **MENU**.
4. Selecteer ofwel "Tone" ofwel "Pulse" modus en druk daarna op **MENU** om te bevestigen.

TIJDS-/DATUMFORMAAT INSTELLEN

1. Druk op **MENU** en gebruik daarna ► of ◀ om "Handset Setting" te selecteren.
2. Druk op **MENU**.
3. Selecteer "Time & Date" (Tijd & Datum) en druk dan op **MENU**.

19





4. Selecteer ofwel “Time Format” of “Date Format” en druk daarna op **MENU**.
5. Selecteer nadien het gekozen formaat en druk op **MENU**.





ZONENUMMER INSTELLEN

1. Druk op **MENU** en gebruik dan de **PIJLTJESTOETSEN** om “Handset Setting” te selecteren.
2. Druk op **MENU**.
3. Selecteer “Area Code” (zonenummer), en druk dan op **MENU**.
4. Voer de 3 cijfers van jouw zonenummer in en druk dan op **MENU** om te bevestigen.

CONFERENTIEGESPREK



Je kan een conferentiegesprek voeren met een externe opbeller en 2 interne opbellers.

1. Maak eerst de oproep met de externe partij door een externe oproep te maken of een inkomende oproep te beantwoorden.
2. Druk op **INT** om een intercom oproep te maken naar een andere handset. De externe partij zal aan de lijn blijven (hold).
3. De interne partij beantwoordt jouw intercom oproep door op  te drukken.
4. Druk daarna op  en hou dit voor ongeveer 2 seconden ingedrukt (je zal een toetstoon horen ter bevestiging).
5. Nu kunnen de externe partij, de interne partij en jijzelf met elkaar praten.

OPMERKING Je kan geen intercomgesprek voeren tussen een handset en het basistoestel.

HANTEREN VAN HET BASISTOESTEL

BELANGRIJK

- Wanneer je een instelling hebt voltooid, zullen 2 bieptonen hoorbaar zijn om aan te tonen dat de taak voltooid is.
- Om menu-opties te verlaten, blader door de opties door middel van  of  en selecteer “Exit”, druk daarna op **MENU** om te bevestigen.





N

OPPIEPEN VAN HANDSETS

Deze eigenschap is zeer nuttig als je niet meer herinnert waar je jouw handset hebt achtergelaten.

- Om je handset te zoeken, druk op de **PAGE** toets in het houdertje van het basistoestel.
- Om het oppiepen te stoppen, druk eenmaal op eender welke toets.

TIJD VAN HET BASISSTOESTEL INSTELLEN

1. Druk op **MENU** en gebruik daarna ► of ◀ om “**SET TIME & DATE**” te selecteren.
2. Druk op **MENU**.
3. Selecteer “**SET TIME**” (**Tijd instellen**) en druk daarna op **MENU**.
4. De cijfers voor het uur zullen flikkeren. Gebruik ► of ◀ om het uur te veranderen.
5. Druk op **MENU** om de cijfers voor minuten te laten flikkeren. Gebruik ► of ◀ om de minuten te veranderen.
6. Druk op **MENU** om de AM/PM optie (voormiddag/namiddag) te laten flikkeren. Selecteer AM / PM en druk daarna op **MENU** om de tijd in te stellen. (Wanneer je de 24-uren klok gebruikt, zal je niet gevraagd worden te kiezen voor AM/PM).

TIJDSFORMAAT VAN HET BASISSTOESTEL INSTELLEN

1. Volg stappen 1 en 2 hierboven aangegeven en selecteer “**TIME FORMAT**” en druk daarna op **MENU**.
2. Selecteer “**12 of 24 Hour Format**” (**uurformaat**) en druk op **MENU** om te bevestigen.

DATUM VAN HET BASISSTOESTEL INSTELLEN

1. Druk op **MENU** en gebruik ► of ◀ om “**SET TIME & DATE**” te selecteren, druk daarna op **MENU**.
2. Selecteer “**SET DATE**” en druk op **MENU**.
3. Gebruik ► of ◀ om door de nummers te bladeren en gebruik de **MENU**- toets om te verspringen tussen dagen, maanden en jaren.

21





DATUMFORMAAT VAN HET BASISTOESTEL INSTELLEN

N

1. Volg stappen 1 en 2 hierboven en selecteer dan “**DATE FORMAT**” (**DATUMFORMAAT**) en druk op **MENU**.
2. Selecteer “**dd/mm/yy**” of “**mm/dd/yy**” en druk op **MENU** om te bevestigen.

ALARM VAN HET BASISTOESTEL INSTELLEN

1. Druk op **MENU** en gebruik dan ► of ◀ om “**ALARMS**” te selecteren.
2. Druk op **MENU**.
3. Selecteer “**Alarm 1**” of “**Alarm 2**” en druk dan op **MENU**. (Een tik zal naast het vorig ingeschakelde alarm verschijnen.)
4. Selecteer “**Yes**” en druk op **MENU**.
5. Gebruik ► of ◀ om de tijd van het alarm in de stellen en gebruik **MENU** om de uren of minuten te selecteren. (Indien je een 12-uur formaat gebruikt, zal je moeten kiezen tussen AM en PM door middel van de pijltjestoetsen).
6. Wanneer de tijd is ingesteld, druk op **MENU** en “**Alarm Tone**” opties zullen verschijnen.
7. Selecteer 1 van de 4 beschikbare tonen en druk op **MENU**. Een tik zal naast jouw geselecteerde toon verschijnen en de telefoon zal naar Standby modus overgaan

OPMERKING Indien je klok in een 24-uur formaat staat, zal je niet moeten kiezen tussen AM / PM zoals in stap 5 aangeduid.

OPMERKING Jouw basistoestel heeft 2 dagelijkse crescendo alarmeren. Indien beide alarmeren zijn ingesteld, zullen ze allebei dagelijks afgaan op de ingestelde tijd.

SNOOZE / ALARM UITSCHAKELEN

Eens een alarm afgaat, kan je:

1. Lichtjes op van het basistoestel of en drukken en het alarm zal voor 8 minuten slapen (snooze).
OF
2. ingedrukt houden om het alarm te stoppen.





N

OPMERKING Indien er gedurende 2 minuten geen toets werd ingedrukt, zal het alarm automatisch uitgeschakeld worden.

TAAL VOOR HET BASISTOESTEL INSTELLEN

Om een taal te veranderen:

1. Druk op **MENU** en gebruik **▶** of **◀** om "LANGUAGE" te selecteren.
2. Druk op **MENU**.
3. Kies de taal die je wenst en druk dan op **MENU** om te bevestigen.

OPMERKING De fabriek ingestelde taal voor het basistoestel is Engels. Je kan ook de taal veranderen in Frans, Spaans, Duits, Italiaans, Nederlands, Portugees en Zweeds.

OPROEPLIJST

Om het totale aantal van oproepen en nieuwe ontvangen oproepen te bekijken:

1. Druk op **MENU**, en gebruik **▶** of **◀** om "CALL LOG" te selecteren.
2. Druk op **MENU**.
OF
3. Druk op **MENU** of wanneer je in Standby Modus staat.

UITWISSEN VAN CALLER ID-GEGEVENS

Om alle Caller ID-gegevens uit te wissen:

1. Druk op **MENU** en gebruik **▶** of **◀** om "ERASE ALL CID" te selecteren en druk dan op **MENU**.
2. Selecteer "Yes"(Ja) of "No"(Nee) en druk daarna op **MENU**.

SPECIALE EIGENSCHAPPEN

REGENBOOGPATROON AAN/UIT ZETTEN

Je kan het regenboogpatroon in 4 verschillende toestanden instellen en kiezen tussen 14 verschillende patronen:

1. Druk op **MENU** en gebruik dan **▶** of **◀** om "SET RAINBOW" te selecteren.

23





2. Druk op **MENU**.
3. Selecteer de toestand waarin je het regenboogpatroon wil zien verschijnen en druk op **MENU**.
4. Gebruik **▶** of **◀** om het patroon vooraf te bekijken en te selecteren. Eens het pijltje naast de optie staat die je wil selecteren, druk op **MENU**.
5. Een tik zal naast de geselecteerde toon verschijnen en de telefoon zal naar de Standby modus overgaan.
6. Je zal een dubbele bieptoon horen om aan te geven dat de taak voltooid is.



Om het regenboogpatroon uit te schakelen, volg stappen 1-4 zoals hierboven aangeduid, maar selecteer in stap 4 "**OFF**" in plaats van een patroon.

OPMERKING Wanneer de telefoon in Talk modus staat, zal het regenboogpatroon uitgeschakeld worden.

BASISTOESTEL OP SPIEGELMODUS INSTELLE

Om het basistoestel als spiegel te gebruiken:

1. Zorg ervoor dat het basistoestel in de Standby modus staat en druk dan gedurende 3 seconden op **MENU**.
2. Het scherm zal "**Going to off for 1 minute**" weergeven en zal dan voor 1 minuut uitschakelen.
3. Na 1 minuut zal het scherm naar de normale Standby modus terugkeren. Je kan ook op eender welke toets drukken om de spiegelmodus te verlaten.

GEBRUIK VAN MEERDERE BASISTOESTELLEN

Jouw handset kan 1 of 4 basistoestellen kiezen.

1. Druk **MENU**, en gebruik daarna **▶** of **◀** om "**Handset Settings**" te kiezen.
2. Druk op **MENU**.
3. Gebruik **▶** of **◀** om "**Select Base**" te selecteren en druk daarna op.
4. Gebruik **▶** of **◀** om automatische selectie te kiezen of basistoestel 1-4 en druk daarna op.

OPMERKING Wanneer "**Automatic**" is geselecteerd, zal de handset een vrij basistoestel voor jou kiezen.






N

GEBRUIK VAN MEERDERE HANDSETS



Jouw basistoestel kan tot 6 handsets synchroniseren.

INTERCOMOPROEPEN TUSSEN HANDSETS ONDERLING

1. Druk op **INT** op jouw handset.
2. Type het nummer van de handset in (1-6) dat je wil bereiken.
3. De opgepiepte handset zal bellen. Het scherm van de opgepiepte handset zal "**INT CALL**" weergeven.



OPMERKING Om de intercom oproep te annuleren, druk op .

INTERCOM OPROEP BEANTWOORDEN

1. Druk op  om een intercom oproep te beantwoorden.
2. Druk opnieuw op  om de intercom oproep te beëindigen.



CALL WAITING (OPROEP IN AFWACHTING)


Als er een externe oproep binnenkomt tijdens een intercomgesprek, zal je een call waiting toon horen.

1. Om het intercomgesprek te eindigen, druk op .
2. De externe lijn zal bellen. Druk opnieuw op  om de externe oproep te beantwoorden.

OPROEP DOORSTUREN (TRANSFERREREN) TUSSEN HANDSETS

Je kan een externe oproep van de ene handset naar de andere doorsturen.

1. Tijdens een extern telefoongesprek, druk op **INT**. Jouw opbeller zal aan de lijn gehouden worden (hold).
2. Type het handsetnummer (1-6) waartoe je de oproep wil doorsturen, in.
3. De opgepiepte handset zal bellen en "**INT CALL**" zal op het scherm verschijnen.
4. Om de oproep op de opgepiepte handset te beantwoorden, druk op .
5. Druk op  op de opgepiepte handset om de oproep door te sturen.

OPMERKING Indien de andere handset niet antwoordt, druk op **INT** om de intercom oproep te eindigen en terug te keren naar de externe lijn. Drukken op  zal zowel de intercom als de externe oproep beëindigen.

25





HANDSET MET BASISSTOESTEL REGISTREREN

N

De handset and het basistoetsel zijn in de fabriek met elkaar vooraf geregistreerd. Dit betekent dat het toestel direct gebruiksklaar is als je het uit de verpakking neemt.

Wanneer je een bijkomende handset aankoopt, moet je het registreren met het basistoetsel om oproepen te kunnen maken en te beantwoorden.

Je kan nog 5 bijkomende handsets registreren om oproepen te maken en te beantwoorden via hetzelfde basistoetsel. Handsets zijn genummerd van 1 tot 6.

Om een nieuwe handset te registreren:

1. Hou de **PAGE**-toets in het houdertje van het basistoetsel ingedrukt om de registratie modus te openen.
2. Druk op de handset op **MENU**.
3. Gebruik **▶** en **◀** om "**Handset Setting**" te selecteren en druk dan op.
4. Selecteer "**Registration**" en druk dan op.
5. Gebruik **▶** en **◀** om "**Base 1, 2, 3 of 4**" te selecteren en druk dan op.
6. Voer de pincode ingesteld door de fabriek in "**0000**" en druk dan op.
7. Je zal het volgende bericht zien: "**REGISTERING**".
8. Wanneer de registratie voltooid is, zal "**OK**" op het scherm verschijnen.

OPMERKING Het basistoetsel zal dan een signaal zenden naar de handset om deze met het basistoetsel te registreren. Eens de registratie is voltooid, zal de handset terugkeren naar de Standby modus.

DE-REGISTREREN VAN HANDSETS

Om een handset van het basistoetsel te de-registreren:

1. Druk op de handset op **MENU**.
2. Gebruik **▶** en **◀** om "**Handset Setting**" te selecteren en druk dan op.
3. Selecteer "**Remove HS**" en druk dan op **MENU**.
4. Gebruik **▶** en **◀** om het handsetnummer te selecteren en druk dan op **MENU**.
5. "**Confirm?**" verschijnt op het scherm. Druk op **MENU** en "**Handset Removed**" verschijnt op het scherm om de de-registratie te bevestigen.

OPMERKING De handset die je gebruikt, kan je niet de-registreren.





N

JOUW SYSTEEM RESETTEN

Indien je jouw systeem moet resetten, zal je alle informatie die is opgeslagen verliezen en zullen alle instellingen terugkeren naar de default instellingen (fabrieksinstellingen).

Om je systeem naar de fabrieksinstellingen te resetten:

1. Druk op **MENU** en gebruik daarna **▶** en **◀** om **"Handset Setting"** te selecteren.
2. Druk op **MENU**.
3. Selecteer **"Set Default"** en druk dan op **MENU**.
4. Wanneer het verschijnt, druk op **"Yes"**. Je zal dan een dubbele biepton horen dat aangeeft dat de fabrieksinstellingen terug zijn ingesteld.

Jouw fabrieksinstellingen zijn:

Taal:	Engels
INT melodie:	Melodie 1
Handset naam:	Handset
Belvolume:	3
Belmodus:	Toon
Batterij indicator:	Aan
Oorvolume:	1
Bereik indicator:	Aan
Telefoonboek:	Leeg
CID lijst:	Leeg



OPLOSSEN VAN PROBLEMEN

Indien jouw telefoon niet juist werkt, controleer de hieronder vermelde punten alvorens het terug te zenden voor een reparatie.

Wat ook het probleem moge zijn, controleer eerst:

- Je hebt het basistoestel correct geïnstalleerd en het is verbonden met de telefoonlijn en de hoofdcontactdoos.
- De stroomtoevoer is ingeschakeld aan het contact.
- Je hebt de batterijen in de handset gestoken.

Indien het probleem niet verdwijnt, contacteer je plaatselijke handelaar.

Probeer **nooit** zelf herstellingen of aanpassingen uit te voeren - je kan het probleem nog verergeren en jouw garantie verliezen.

27





HANDESET / BASISTOESTEL


N

Problemen bij het maken en beantwoorden van oproepen:

“Ik kan geen oproep maken of beantwoorden.”

- Probeer om de handset dichterbij het basistoestel te zetten.
- Indien dit niet werkt, probeer een andere locatie voor het basistoestel - misschien hoger indien mogelijk.
- Het batterijniveau kan bijna leeg zijn - plaats de handset in de oplaadhouder van het basistoestel om de batterij op te laden.
- Zet de stroom aan het hoofdcontact uit, wacht enkele seconden en zet de stroom terug aan, dit kan het probleem verhelpen.

“Wanneer ik toetsen op mijn handset indruk, verschijnen er cijfers op het scherm maar kan ik geen oproep naar buiten maken.”

- Probeer om de handset dichterbij het basistoestel te brengen.
- Indien dit niet werkt, probeer een andere locatie voor het basistoestel. Zorg ervoor dat het niet in de nabijheid van elektrische apparaten staat, zoals een andere telefoon, TV, radio, wasautomaat, koelkast, enz. Indien mogelijk, plaats het basistoestel hoger dan voordien.
- Indien andere handsets met hetzelfde basistoestel zijn geregistreerd, zorg ervoor dat deze niet in gesprek zijn - indien ze wel in gesprek zijn, zal je  op jouw handset kunnen zien.
- Je zal misschien de opbelinstelling moeten veranderen naar "Pulse" bellen indien jouw plaatselijke telefoondienst een "Tone" (toets) opbetype niet herkent.

“Mijn oproep werd onderbroken wanneer ik buiten het bereik van het basistoestel terecht kwam. Nu kan ik mijn handset niet meer gebruiken.”

- Gelieve de handset dicht bij het basistoestel te plaatsen.

“Ik hoor een toon terwijl ik mijn handset gebruik en het batterijsymbool toont “empty” op het scherm.”

- De batterij moet opgeladen worden. Plaats de handset in de oplader; het zal tot 15 uren duren om volledig op te laden.

“Ik heb gepoogd de batterijen op te laden maar ik krijg nog steeds een waarschuwing dat het toestel niet is opgeladen.”

- De batterijen moeten waarschijnlijk worden vervangen.





N

“De handset belt niet wanneer een oproep binnenkomt.”

- Controleer of je het belvolume niet op “Off” hebt gezet (zie hoofdstuk Instellen van het belvolume).

“De functie Caller ID (Opbellerweergave) werkt niet.”

- Controleer of je wel geabonneerd bent op de Caller Id dienst met jouw telefoonmaatschappij.

“De functie Caller ID werkt maar de naam van de opbeller in het telefoonboek wordt niet op het scherm weergegeven, ook al belt datzelfde telefoonnummer op”

- Je moet het volledige telefoonnummer, inclusief de STD code, in het geheugen van jouw telefoonboek opslaan.

“Ik heb verschillende keren geprobeerd om de TALK-toets in te drukken, maar ik kan geen oproep maken.”

- Het kan zijn dat jouw telefoon niet is geregistreerd. Zie hoofdstuk Registreren van handset met het basistoestel.

“Het binnen-bereik symbool flinkt op het scherm van de handset.”

- Omwille van radiostoringen in de omgeving, kan toevallig verlies van synchronisatie tussen de handset en het basistoestel voor een korte tijd optreden. Het basistoestel zal snel automatisch naar een ander kanaal overspringen om de storing te vermijden en de synchronisatie te herstellen. Je kan ook de handset dicht bij het basistoestel houden om storingen te verminderen.



GEBRUIK VAN MEERDERE HANDSETS


“Ik heb problemen met het registreren van een nieuwe handset.”

- Trek het hoofdsnoer van het basistoestel uit en steek het terug in om de registratieprocedure te activeren.
- Zorg ervoor dat je een basisnummer hebt gekozen dat nog niet is toegekend en let erop dat je een basisnummers kiest dat nog niet flinkt.
- Het basistoestel kan reeds alle 6 de handsets geregistreerd hebben. Je moet een van hen de-registreren (uitwissen) alvorens een nieuwe handset te registreren.
- Indien je een slechte handset vervangt, zorg ervoor dat je deze eerst de-registreert alvorens de nieuwe te registreren.





“Ik kan geen oproep maken.”

- Er kan alleen 1 buitenoproep en 1 intercom oproep tegelijkertijd plaatsvinden. Zorg ervoor dat geen enkele andere handset gebruiker in gesprek is.
- Gelieve te controleren of een andere handset de telefoonlijn reeds bezet heeft. In dit geval, zal je op jouw handset het symbool  zien.



WAARSCHUWING

- De inhoud van deze handleiding en technische specificaties kunnen zonder voorafgaand schrijven, veranderd worden.
- Omwille van limitaties in de druk, kunnen afbeelden en schermweergaven in deze handleiding lichtjes verschillen van deze in werkelijkheid.
- De inhoud van deze handleiding mag zonder toestemming van de fabrikant niet worden gekopieerd.
- In geval een Ni-Cadmium oplaadbare batterij is gebruikt, moet je deze weggooien volgens de plaatselijke wetten voor speciale recyclage materialen.

SPECIFICATIES

TYPE	OMSCHRIJVING
Standard tions	Digital Enhanced Cordless Telecommunica- (DECT)
Frequentiebereik	1880 tot 1990 MHz
Bandbreedte Kanaal	1.728MHz
Modulatie	GFSK
Communicatiebereik	Tot 300 meter (984 voet) in open ruimte
Stroomtoevoer basistoestel	220 – 230V / 150Hz
Stroomtoevoer handset	1 oplaadbare batterij, NiMH 750mAh
Oplaadtijd voor handsetbatterij	15 hours
Werkingsijd	Standby: ongeveer 5 dagen Spreken: ongeveer 7 uur
Werkings temperatuur	0°C tot 45°C
Opbergtemperatuur	-20°C tot 60°C

30





Gewicht/Afmetingen

Handset: 89gr (1,96 lbs) (zonder batterij)

Handset: 142 x 46 x 28mm (5,6 x 1,82 x 1,1 inches) (L x B x H)

OVER OREGON SCIENTIFIC

Bezoek onze website (www.oregonscientific.com) om meer te weten over uw nieuwe product en andere Oregon Scientific producten zoals digitale fotoestellen, gezondheids- en fitnessuitrusting en weerstations. Op deze website vindt u tevens de informatie over onze klantendienst, voor het geval u ons wenst te contacteren.





EG-VERKLARING VAN GELIJKVORMIGHEID



Dit product bevat een goedgekeurde zendermodule en voldoet aan de essentiële vereisten van Artikel 3 van de R&TTE-richtlijnen 1999 / 5 / EC, indien gebruikt als aangewezen en dat volgende normen werden toegepast:

Veiligheid van informatietechnologische uitrusting

(Artikel 3.1.a van de R&TTE-richtlijnen)

Toegepaste normen:

EN 60950-1: 2001

Elektromagnetische congruentie

(Artikel 3.1.b van de R&TTE-richtlijnen)

Toegepaste normen:

ETSI EN 301 489-1-3 (Ver.1.4.1) : 2002-08

Efficiënt gebruik van het radiofrequentiespectrum

(Artikel 3.2 van de R&TTE-richtlijnen)

Toegepaste normen:

ETSI EN 300 220-3 (Ver1.1.1) : 2000-09

Bijkomende informatie:

Dit product is bijgevolg conform de Richtlijn voor Laagspanning 73/23/EC, de EMC-richtlijn 89/336/EC en de R&TTE-richtlijn 1999/5/EC (appendix II) en is voorzien van de overeenkomstige CE-markering.



Carmelo Cubito
Agrate Brianza (MI) / Italië January 2004
R&TTE-vertegenwoordiger van de fabrikant



Landen die zijn onderworpen aan RTT&E

Alle EEG-landen, Zwitserland^{CH}

en Noorwegen^N

32

