



**Baby-Monitor mit
Innentemperaturanzeige
Modell: BBM211/BBR211
BEDIENUNGSANLEITUNG**

INHALT

Einleitung	2
Warnhinweise	2
Garantie- und Haftungsbeschränkung	2
Übersicht	2
Vorderansicht – Elterneinheit	2
Rückansicht – Elterneinheit	3
LCD-Anzeige – Elterneinheit	3
Vorderansicht – Babyeinheit	3
Rückansicht – Babyeinheit	4
Erste Schritte	4
Stromversorgung	4
Trageriemen – Elterneinheit	5
Gerät Ein- / Ausschalten	5
Inbetriebnahme	6
Kanäle Auswählen - Babyeinheit	6
Nachtllicht – Babyeinheit	6
Lautstärke Ändern	6
Geräuschpegel-Indikator	6
Status des Verbindungssignals	6
Alarm bei Verbindungsabbruch	7

Temperaturanzeige	7
Uhr- / Alarmanzeige	7
Uhrzeit / Empfindlichkeitsstufe für Sprachaktivierung Einstellen	7
Alarm Einstellen	8
Timer für Babyfütterung	8
Hintergrundbeleuchtung	9
Reset	9
Vorsichtsmassnahmen	9
Technische Daten	10
Über Oregon Scientific	10
Eu-Konformitätserklärung	10

EINLEITUNG

Wir danken Ihnen, dass Sie sich für den Kauf eines Baby-Monitors mit Innentemperaturanzeige (BBM211 – Elterneinheit / BBR211 – Babyeinheit) von Oregon Scientific™ entschieden haben.

HINWEIS Halten Sie bitte diese Anleitung bereit, wenn Sie Ihr neues Produkt in Betrieb nehmen. Sie enthält praktische Schritt-für-Schritt-Anleitungen sowie technische Daten und wichtige Hinweise für den Umgang mit diesem Gerät.

WARNHINWEISE

- Dieses Produkt darf nur von einem Erwachsenen betrieben werden und sollte nicht als Spielzeug für Kinder benutzt werden.
- Dieses Produkt ist ausdrücklich nicht dafür vorgesehen, die Aufsichtspflicht von Erwachsenen zu ersetzen; es dient ausschließlich als Unterstützung für den Zweck der Betreuung Ihrer Kinder. Jegliche Haftung außerhalb der gesetzlich festgelegten Gewährleistungsbestimmungen, sowie für eine unsachgemäße Verwendung dieses Produkts und/oder eine Verwendung, die nicht in Übereinstimmung mit den Warnhinweisen, Vorsichtsmaßnahmen und Richtlinien zu diesem Produkt erfolgt, wird ausdrücklich ausgeschlossen.
- Stellen Sie bitte sicher, dass dieses Produkt und das Netzadapterkabel außerhalb der Reichweite Ihres Kindes und mindestens 1 Meter entfernt platziert werden.
- Legen Sie den Baby-Monitor niemals in das Bett Ihres Babys oder in die Nähe von Wasser (z.B. Badewanne, feuchte Kellerräume, usw.).
- Nur für Benutzung in Innenräumen.

GARANTIE- UND HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Oregon Scientific gewährt eine Garantie für Produkte mit Herstellungsfehlern. Es wird keine Garantie/Haftung für Produkte übernommen: die vom Benutzer beschädigt, missbräuchlich oder unsachgemäß verwendet werden; die nicht in Übereinstimmung mit den in dieser Bedienungsanleitung angeführten Warnhinweisen, Vorsichtsmaßnahmen oder Richtlinien verwendet werden; die abweichend von den technischen Normen oder Sicherheitsstandards verwendet werden, die in dem jeweiligen Land gültig sind, in dem das Produkt verwendet oder durch undichte oder defekte Batterien beschädigt wird; die von Kindern als Spielzeug benutzt oder weniger als 1 Meter entfernt und innerhalb der Reichweite eines Kindes platziert werden.


ÜBERSICHT

VORDERANSICHT – ELTERNEINHEIT




1. : Gerät ein- / ausschalten; Hintergrundbeleuchtung aktivieren



2. **Geräuschpegel-Indikator:** Zeigt den von der Babyeinheit empfangenen Geräuschpegel an
3. **+ / -:** Lautstärke erhöhen / verringern; Einstellungswert ändern; Alarm aktivieren / deaktivieren
4. **MODE :** Uhr / Alarm / Empfindlichkeitsstufe für Sprachaktivierung anzeigen oder einstellen
5.  : Timer für Babyfütterung einstellen und bedienen
6. **Lautsprecher**

RÜCKANSICHT – ELTERNEINHEIT

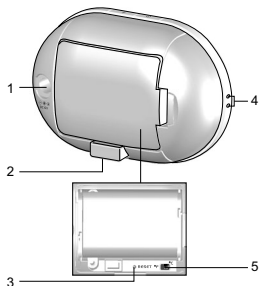


1. **Anschluss für Netzadapter**
2. **Tischauflieger**
3. **RESET:** Gerät zurücksetzen
4. **Trageriemenöse**
5. **°C / °F:** Temperatureinheit wählen


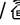

LCD-ANZEIGE – ELTERNEINHEIT



1. **Symbol für Verbindungssignal**
2. **Anzeige für schwache Batterie - Babyeinheit**
3. **Akkustatusanzeige - Elterneinheit**
4. **Empfindlichkeitsstufe für Sprachaktivierung**
5. **Alarmsymbol**
6. **Timersymbol für Babyfütterung**
7. **Innentemperatur**
8. **Uhr / Alarm - / Timerbereich**
9. **Lautstärkepegel**


VORDERANSICHT – BABYEINHEIT

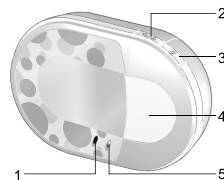

1. **Mikrofon**
2.  /  : Gerät ein- / ausschalten; Kanalsuche
3.  : Nachtlcht ein- / ausschalten

4. **Nachtlicht**
5. **LED-Anzeige:** Blinkt bei Datenübertragung

RÜCKANSICHT – BABYEINHEIT

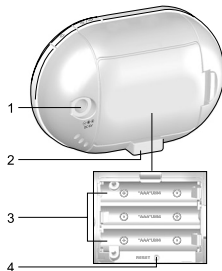


1. **Anschluss für Netzadapter**
2. **Tischauflieger**
3. **Batteriefach**
4. **RESET:** Gerät zurücksetzen

ERSTE SCHRITTE


STROMVERSORGUNG

BABYEINHEIT

Für Dauerbetrieb empfehlen wir die Verwendung des Netzteils, Sie können das Gerät jedoch auch nur mit Alkaline-Batterien betreiben.

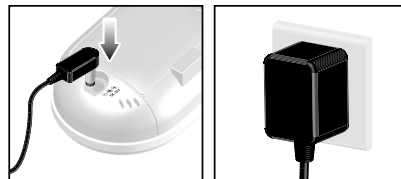


Achten Sie beim Einsetzen der Batterien (3 x AAA / UM-4 1.5V) auf die richtige Polarität.

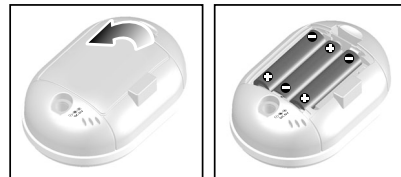



ELTERNEINHEIT

Das Gerät verwendet ein Akkupack (3 x AAA / UM-4 Ni-MH). Schließen Sie das Akkupack mittels des Steckverbinders am Ende des Kabels, an der im Batteriefach rechts unten befindlichen Vertiefung/Buchse an:

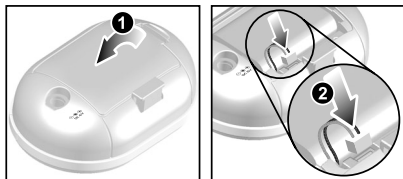

Schließen Sie den Netzadapter an, um die Akkus aufzuladen.

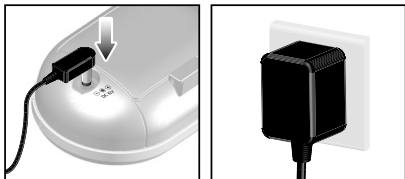

Das animierte Batteriesymbol zeigt den Ladevorgang an.  erscheint ohne Animation, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist. Laden Sie die Akkus vor der ersten Verwendung 12 Stunden lang auf und drücken Sie anschließend auf **RESET**. Nach der ersten Aufladung müssen Sie das Gerät nur so lange laden, bis das Batteriesymbol den vollständigen Ladezustand anzeigt.

SCHWACHE BATTERIE



Das Symbol blinkt, wenn die Batterieladung der Babyeinheit zu niedrig ist; ein Warnsignal ertönt 1x pro Minute, bis die Batterie leer ist




Das Symbol blinkt, wenn die Akkuladung der Elterneinheit zu niedrig ist; ein Warnsignal ertönt 1x pro Minute, bis der Akku leer ist

HINWEIS Drücken Sie nach jedem Batteriewechsel auf **RESET**.

TRAGERIEMEN – ELTERNEINHEIT



GERÄT EIN- / AUSSCHALTEN

Um das Gerät ein- oder auszuschalten, halten Sie  gedrückt.

INBETRIEBNAHME

1. Legen Sie die Batterien ein und stecken Sie den Netzadapter an (wie im Abschnitt Stromversorgung dargestellt).
2. Schalten Sie zuerst die Babyeinheit und anschließend die Elterneinheit ein.
3. Legen Sie die 2 Geräte 5 Sekunden lang nebeneinander hin. Auf diese Weise können sich die Geräte untereinander als zusammengehörig erkennen.
4. Stellen Sie die Geräte nicht weiter als 300 m voneinander entfernt auf.

Für optimale Ergebnisse:

- Stellen Sie die Geräte entfernt von elektrischen oder mechanischen Gegenständen, direkter Sonnenbestrahlung oder Feuchtigkeit auf.
- Überschreiten Sie nicht die maximale Übertragungsreichweite der Geräte von 300 m.
- Vermeiden Sie Hindernisse, wie Türen, Wände und Möbel, da diese die Übertragungsreichweite zwischen den beiden Geräten verringern können.

Möglicherweise müssen Sie verschiedene Standorte testen, um einen optimalen Empfang zu erzielen.

KANÄLE AUSWÄHLEN - BABYEINHEIT

Sie können den Kanal ändern (falls eine Störung oder ein Verbindungsproblem der beiden Geräte auftritt), indem Sie

die Taste  auf der Babyeinheit drücken.

NACHTLICHT – BABYEINHEIT

Drücken Sie auf , um das Nachtllicht ein- oder auszuschalten.

LAUTSTÄRKE ÄNDERN

Um die Lautstärke zu ändern (0-5), drücken Sie + / - auf der Elterneinheit. 0 = stumm und 5 = höchste Lautstärke.


HINWEIS Alle Alarmtöne sind unabhängig von der Lautstärkeeinstellung.

HINWEIS Sie werden möglicherweise einen hohen Ton hören, wenn die Elterneinheit zu nah an die Babyeinheit gestellt wird. Das Geräusch verstummt, sobald die Geräte voneinander wegbewegt werden.

GERÄUSCHPEGEL-INDIKATOR

Die Geräuschpegel-Indikator auf der Elterneinheit kann Sie visuell auf Geräusche Ihres Babys aufmerksam machen. Je lauter das Geräusch ist, das von der Babyeinheit empfangen wird, desto mehr Lichter leuchten auf.

STATUS DES VERBINDUNGSSIGNALS

Das Verbindungssymbol  weist Sie auf den Verbindungssignalstatus zwischen den beiden Geräten hin.



VERBINDUNG GETRENNT	NORMALES SIGNAL (Die Grafik ist animiert, wenn die 2 Geräte verbunden sind.)

ALARM BEI VERBINDUNGSABBRUCH

Wenn die Elterneinheit keine Daten von der Babyeinheit empfängt (aufgrund einer Störung oder Entfernung außerhalb der Reichweite), ertönt ein Alarmsignal und das

Symbol beginnt zu blinken. Als Temperaturmesswert wird "--" angezeigt. Das Alarmsignal wird nur beendet, wenn die Verbindung zwischen beiden Geräten wiederhergestellt ist.

TEMPERATURANZEIGE

Die Babyeinheit misst die Umgebungstemperatur. Wenn "--" angezeigt wird, kann die Babyeinheit den Temperaturmesswert nicht übertragen.

Schieben Sie den Schalter °C / °F im Batteriefach der Elterneinheit auf die gewünschte Position.

UHR- / ALARMANZEIGE

Drücken Sie auf **MODE**, um zwischen der Uhr- und Alarmanzeige umzuschalten.

UHRZEIT / EMPFINDLICHKEITSSTUFE FÜR SPRACHAKTIVIERUNG EINSTELLEN

1. Halten Sie **MODE** gedrückt, um den Einstellungsmodus aufzurufen.
2. Drücken Sie auf + oder -, um die Einstellung zu ändern. Um rasch durch die Zahlenwerte zu blättern, halten Sie + oder - gedrückt.
3. Drücken Sie auf **MODE**, um eine Einstellung zu bestätigen und zur nächsten überzugehen. Die Reihenfolge der Einstellungen ist: 12- / 24-Stundenformat, Stunde, Minute, Empfindlichkeitsstufe für Sprachaktivierung (0-3).

STUFE		EMPFINDLICHKEIT
0		Maximal
3		Hoch
2		Mittel
1		Niedrig

HINWEIS Die Empfindlichkeitsstufe der Sprachaktivierung erhöht / verringert die von der Elterneinheit wiederzugebenden Geräuschschwellen. Bei Einstellung 0 sind alle Geräusche, lautstärkeunabhängig, auf der Elterneinheit zu hören.


ALARM EINSTELLEN

1. Drücken Sie auf **MODE** , um die Alarmanzeige einzublenden.
2. Drücken Sie auf + oder -, um den Alarm zu aktivieren (ON).
3. Halten Sie **MODE** gedrückt, um den Einstellungsmodus aufzurufen.
4. Drücken Sie auf + oder -, um die Einstellung zu ändern. Um rasch durch die Zahlenwerte zu blättern, halten Sie + oder - gedrückt.
5. Drücken Sie auf **MODE** , um eine Einstellung zu bestätigen und zur nächsten überzugehen. Die Reihenfolge der Einstellungen ist: Stunde und Minute.

So aktivieren oder deaktivieren Sie den Alarm:

Drücken Sie bei aktivierter Alarmanzeige auf + oder - . " - -" wird angezeigt, wenn der Alarm deaktiviert ist (OFF).



So beenden Sie das Alarmsignal:


Drücken Sie eine beliebige Taste, mit Ausnahme von  .

TIMER FÜR BABYFÜTTERUNG





Dieser Timer hilft, Sie an Fütterungszeiten Ihres Babys zu erinnern, um so eine Regelmäßigkeit für die Nahrungsaufnahme Ihres Kindes zu entwickeln.

So stellen Sie den Timer ein:

1. Drücken Sie auf  , um die Timeranzeige für die Babyfütterung einzublenden.
2. Halten Sie  gedrückt, um den Einstellungsmodus aufzurufen.


3. Drücken Sie auf + oder -, um die Zeit in Intervallen von 30 Minuten zu erhöhen oder zu verringern. Um rasch durch die Zahlenwerte zu blättern, halten Sie + oder - gedrückt.
4. Drücken Sie zur Bestätigung auf  .

Timerfunktionen:

- Um den Timer zu starten / zu beenden / die zuletzt vorgenommene Einstellung abzurufen, drücken Sie auf  .
- Um den Timer zurückzusetzen, halten Sie  gedrückt oder betätigen Sie **RESET**.
- Um die Uhrzeit bei laufendem Timer einzublenden, drücken Sie auf **MODE**.  beginnt zu blinken, wenn der Timer verwendet wird.
- Um den 2-Minuten-Alarm, der nach Ablauf des Timers ertönt, abzuschalten, drücken Sie eine beliebige Taste, mit Ausnahme von  .

HINWEIS Wenn Sie sich im Timer-Modus befinden und innerhalb von einer Minute Taste drücken, kehrt das Gerät in den Uhranzeigemodus zurück.

HINTERGRUNDBELEUCHTUNG

Drücken Sie auf , um die Hintergrundbeleuchtung der Elterneinheit für 8 Sekunden einzuschalten (ON).

RESET

Um beide Geräte auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen, führen Sie einen stumpfen Stift in die jeweilige **RESET**-Öffnung des Batteriefachs ein.

VORSICHTSMASSNAHMEN

Dieses Gerät wurde entwickelt, Ihnen bei sorgfältiger Handhabung viele Jahre zuverlässige Dienste zu leisten. Hierbei sind einige Vorsichtsmaßnahmen zu beachten:

- Tauchen Sie das Gerät niemals in Wasser.
- Sie dürfen die Belüftungsöffnungen nicht verdecken. Stellen Sie sicher, dass diese nicht versehentlich durch in der Nähe befindliche Gegenstände, wie z.B. Zeitschriften, Tischtücher, Vorhänge, usw. verdeckt werden.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, feuchten Tuch. Verwenden Sie keine scheuernden oder ätzenden Reinigungsmittel, da diese das Gerät beschädigen könnten.
- Setzen Sie das Produkt keiner extremen Gewalteinwirkung und keinen Stößen aus, und halten Sie es von Staub, Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit und längerer, direkter Sonnenbestrahlung fern.

- Nehmen Sie keine Änderungen an den internen Komponenten des Gerätes vor. Dies kann zu einem Verlust der Garantie führen und eine Beschädigung des Gerätes verursachen. Das Gerät enthält keine Teile, die vom Benutzer selbst repariert werden dürfen.
- Entfernen Sie alle Batterien, wenn Sie das Produkt über einen längeren Zeitraum lagern. Verwenden Sie keinesfalls neue und alte Batterien gemeinsam.

HINWEIS Die technischen Daten für dieses Produkt und der Inhalt der Bedienungsanleitung können ohne Benachrichtigung geändert werden.

VORSICHT Um das Risiko eines elektrischen Schlages zu verringern, dürfen Sie dieses Gerät niemals Regen oder Feuchtigkeit aussetzen.

VORSICHT Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie nicht ordnungsgemäß ausgetauscht wird. Ersetzen Sie diese nur durch Batterien desselben oder eines gleichwertigen Typs.

TECHNISCHE DATEN

TYP	BESCHREIBUNG
Uhrzeit	12- oder 24-Stundenformat
Alarm	2 Min.
Timer für Babyfütterung	30 Min. bis 24 Std.
Funkfrequenz	2,4 GHz
Übertragungsreichweite	max. 300 m (freies Gelände)
Temperatur-Messbereich	-10 °C bis 50 °C (14° F bis 122 °F)
Betriebsbereich	0 °C bis 50 °C (32 °F bis 122 °F)
Temperatureinheit	°C / °F
STROMVERSORGUNG	
Babyeinheit	Netzadapter 6VDC 200mA / 3 Batterien des Typs 1,5V UM-4 / AAA
Elterneinheit	Netzadapter 6VDC 200mA / wiederaufladbarer Ni-MH-Akku 3,6V
MASSANGABEN	
Abmessungen – beide Geräte (H x B x T)	96 x 63 x 40 mm
Gewicht – Elterneinheit	68 g (ohne Akkus)
Gewicht – Babyeinheit	62 g (ohne Batterie)

ÜBER OREGON SCIENTIFIC

Besuchen Sie unsere Website (www.oregonscientific.de) und erfahren Sie mehr über unsere Oregon Scientific-Produkte wie zum Beispiel Wetterstationen, Projektions-Funkuhren, Produkte für Gesundheit und Fitness, Digitalkameras, MP3-Player, DECT-Telefone und elektronische Lernprodukte für Kinder. Auf der Website finden Sie auch Informationen, wie Sie im Bedarfsfall unseren Kundendienst erreichen und Daten herunterladen können.


Wir hoffen, dass Sie alle wichtigen Informationen auf unserer Website finden. Für internationale Anfragen besuchen Sie bitte unsere Website: www2.oregonscientific.com

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt **Oregon Scientific**, dass Baby-Monitor mit Innentemperaturanzeige BBM 211 / BBR 211 mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 1999/5/EG übereinstimmt. Eine Kopie der unterschriebenen und mit Datum versehenen Konformitätserklärung erhalten Sie auf Anfrage über unseren Oregon Scientific Kundendienst.



KONFORM IN FOLGENDEN LÄNDERN

Alle Länder der EU, Schweiz 
und Norwegen 